■ Images are for reference only. Products are subject to change without notice.
■ Please read the instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

TCL

RP505SSE2

USER MANUAL

REFRIGERATOR

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Contents

Thank you for purchasing a TCL refrigerator.

We hope you enjoy using your new TCL refrigerator. We are committed to providing you with excellent service.

Safety instructions ---------- P2
Product introduction ---------- P5
Handling and placement ---------- P6
Preparations prior to use ---------- P7
Operation keys ---------- P8
Care and maintenance ---------- P12
Failure analysis ---------- P13
Non-failure ---------- P13
Technical parameter---------- P14
Packing list---------- P14
Safe recovery instructions---------- P15
Description of climate types ---------- P15

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.

3. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

4. WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure,clear of obstruction.

5. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

6. WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

7. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
Farm houses and by clients in hotels, motels, and other residential-type environments;
Bed and breakfast-type environments;
Catering and similar non-retail applications.

10. This product contains a light source of energy efficiency class F for light source ERP, tested with (without) light cover.

1.Warning

Warning: No barrier should be placed around the appliance or within the built-in structure to ensure free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process using any mechanical equipment or by any method other than that recommended by the manufacturer.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

Warning: Do not use any electrical appliances inside the food chamber of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warning: Do not place liquid beverages or food contained in glass containers in the freezing chamber to prevent breakage and shattering.

Warning: If the refrigerator is powered off, it should be powered on again 5 minutes later to prevent damage to the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke, or other abnormalities are noticed during use, it is essential to immediately power off the appliance and promptly contact the after-sales service department of the company.

Warning: Avoid placing your finger or hand under the refrigerator, especially at the rear bottom, as sharp objects may cause injury.

Warning: Children must not play or climb on the refrigerator. Parents must supervise children to prevent potential danger.

Warning: Avoid placing your hand between the doors to open or close them to prevent jamming your fingers. Always use the door handle to open or close the door.

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator.

Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator,

We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Avoid placing multiple portable socket outlets or power supplies at the rear of the appliance.

Children aged 3-8 and individuals with limited capacity are prohibited from loading or unloading refrigeration equipment.

Prolonged door opening can lead to a significant increase in temperature within the appliance compartments.

Regularly clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems.

Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to prevent contact with or dripping onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for extended periods, switch it off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould development within the appliance.

2. Cautions

Cautions: The power supply for this product must match the power supply stated on the nameplate, and a standard independent 3-hole socket rated above 10A and reliably grounded must be used. Avoid sharing one socket among multiple appliances to prevent overheating and potential fire hazards.

Cautions: Avoid pulling the power wire by hand. Always hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply.

Do not touch the power wire or connector with wet hands to prevent the risk of electric shock.

Cautions: Do not allow the power wire to be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and avoid extreme bending of the power wire.

Damage or peeling of the power wire may lead to fire or electric shock hazards.

If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately for assistance.

Cautions: Do not store any flammable or explosive materials, corrosive acids, or alkaline substances in the refrigerator.

Cautions: Do not use the refrigerator in rainy conditions or under direct sunlight.

Cautions: Do not place containers with fluids on the refrigerator, as breakage or overturning of the container may compromise the electrical insulation of the refrigerator, leading to electric shock or fire hazards.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. The repair of refrigerator must be performed by the specialist.

Cautions: In the event of a leakage of any flammable gas such as coal gas, first, close the leaking valve, then open the window for ventilation. Do not unplug the refrigerator connector immediately to avoid the risk of fire or explosion due to electric sparks.

Cautions: Refrigerating appliances, especially refrigerator-freezers Type I, may not operate consistently if sited for an extended period below the cold end of the temperature range for which the appliance is designed. This may result in defrosting of contents or the temperature becoming too warm in the frozen food compartment.

Cautions: Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets, or in low-temperature compartments or cabinets. Additionally, some products, such as iced water, should not be consumed when excessively cold.

Cautions: Do not exceed the storage times recommended by food manufacturers for any kind of food.

Cautions: Take precautions to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while defrosting the refrigerating appliance.

Cautions: The rise in temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance, or cleaning may reduce its storage life.

Cautions: Ensure proper care for frozen food storage during extended periods when the refrigerating appliance is not running, such as during a power outage or refrigeration system failure.

Cautions: Steps to take when temporarily or permanently switching off the refrigerating appliance include emptying, cleaning, and drying it, and propping the door(s) or lid(s) ajar.

Product introduction

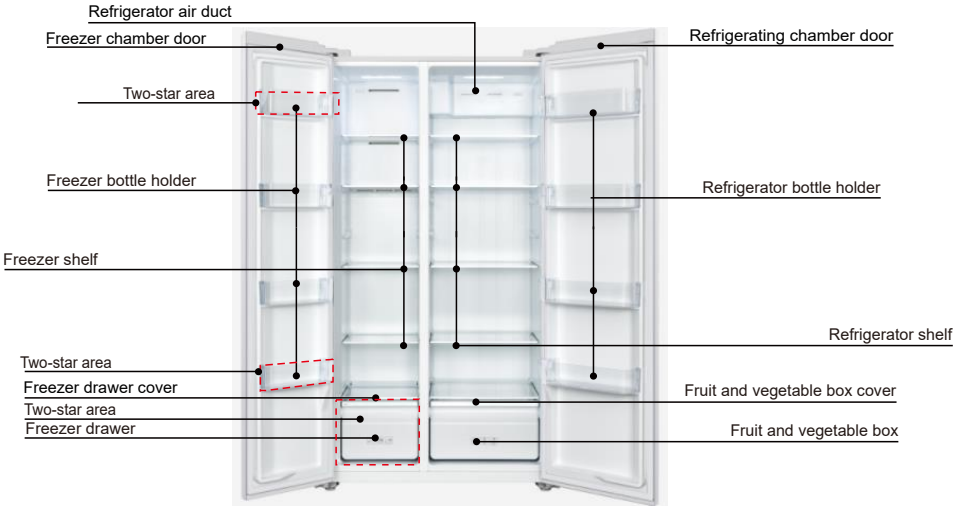

The pictures are for reference only. Please refer to the object

Features

– Intelligent temperature control by computer, fan-cooled and frost-free

Computer temperature control is adopted, visual operation, intelligent and convenient; equipped with fan-cooled and frost-free system, safe and efficient;

-- Green and environmental friendly refrigerant

CFC-free materials are adopted, green and environmental friendly material R600a, 80% main materials can be recycled;

- - Generate air by swinging left and right, uniform cooling;

--630mm ultra-thin machine body, easy in and out;

Friendly reminder:

If your product is an improved product, it may differ slightly from the instructions provided. However, rest assured that its performance and application method remain unchanged. You can confidently proceed with its usage.

Handling and placement

Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.

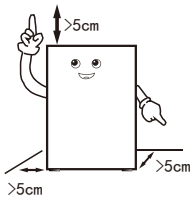

While handling, avoid contact between the refrigerator door side and handling tools.

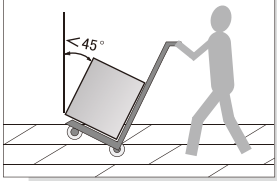

Position the refrigerator in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.

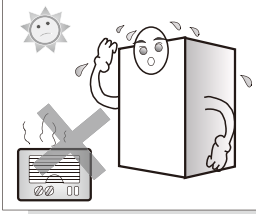

Place the refrigerator on a flat and stable surface. If the ground is uneven, adjust the leveling legs to ensure stability.

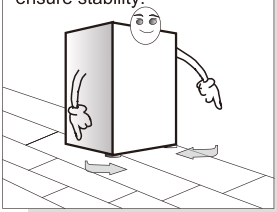

Avoid placing the refrigerator in excessively cold environments where freezing may occur.

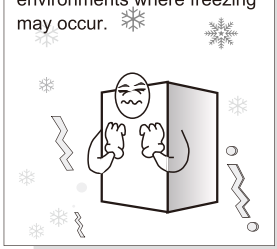

Removing the foam base aids in bottom heat dissipation and reduces the risk of fire.

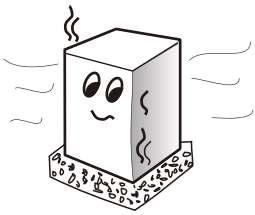

Friendly reminder:

--When handling the refrigerator, at least two persons are required: one to lift the top of the rear part, and the other to handle the bottom. If one part alone is clamped, it can be dangerous and may cause accidents.

--When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, use adhesive tape to secure the internal accessories to prevent them from getting damaged by crashing into each other.

--Place the refrigerator in a position with minimal vibration or where it is least exposed to vibration. For users in areas prone to earthquakes, ensure the refrigerator is fixed against a wall or pole to prevent accidents.

--Leave sufficient clearance around the refrigerator. If the clearance is too small or if goods are placed on top or too close to the sides, or if items are pasted onto the sides, it can affect the refrigerator's heat dissipation, leading to unnecessary electricity wastage and potential damage to walls and other items. Contact between the back of the refrigerator and the wall can also cause vibration and noise.

--Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. An unlevel refrigerator can cause vibration and noise.

Handling and placement

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance
The outline dimension of the product and the space needed by the use of product are shown in the following pictures:

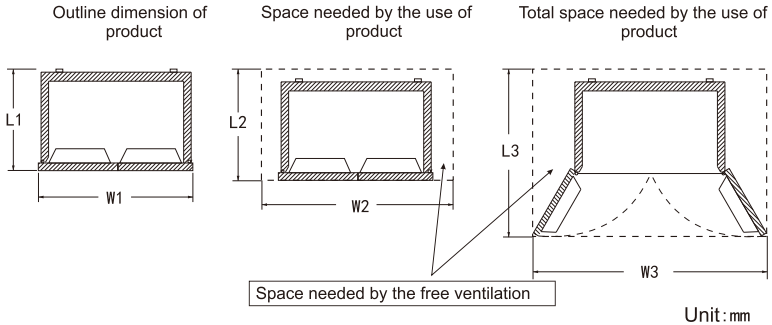

Unit: mm

Outline dimension of product		Space needed by the use of product		Total space needed by the use of product	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Preparations prior to use

1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 2 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.

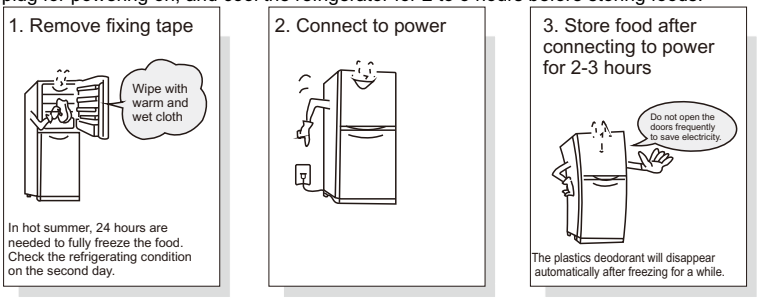

The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.
Please refer to the product introduction picture on page 6 for the placement of accessories.

Operation keys

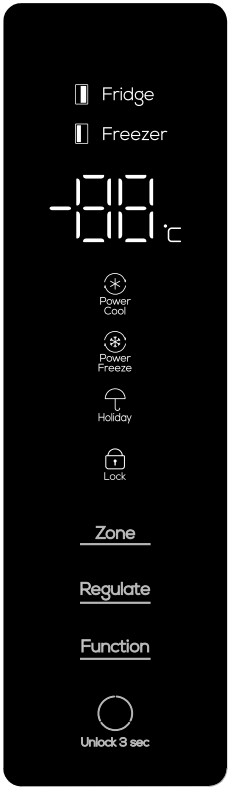

Operation keys

Powered on for the first time

When it is powered on for the first time, the refrigerator will start the intelligent mode and run at 5 °C for the refrigerator chamber and -18 °C for the freezer chamber.

Child lock function

Turn on: when there is no key operation on the display screen, after 30 seconds, the keyboard is automatically locked and the child lock function is turned on;

Turn off: when the display screen is in the locked state, press the "unlock 3 sec" key and hold it for 3 seconds to unlock, and the child lock function is turned off.

Manual temperature adjustment

When there is no key operation on the display within 30 seconds, the display will go out automatically, and the keyboard will be automatically locked. When the display is off, press the button for the first time to wake up the display; press and hold the "unlock 3 sec" button for 3 seconds to unlock, and then press the button again to make the button function effective.

Refrigerator chamber temperature adjustment (2°C ~ 8°C)

In the unlocked state, repeatedly press the "Zone" button until the refrigerated storage temperature area is lit, and then presses the "Regulate" button to adjust the temperature of the refrigerator chamber. The temperature of the refrigerator chamber should be set between "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Select the appropriate temperature to stop the key operation, and then set the temperature range for confirmation.

Freezer chamber temperature adjustment (-24°C ~-15°C)

In the unlocked state, repeatedly press the "Zone" button until the freeze storage temperature area is lit, and then presses the "Regulate" button to adjust the temperature of the freezer chamber. The temperature of the freezer chamber should be set between "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Select the appropriate temperature to stop the key operation, and then set the temperature range for confirmation.

Power Cool function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the "Power Cool" icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter refrigerator chamber power cool function. You can quit the power cool function with the same operation. Once entering "Power Cool", The Refrigerator will automatically quit the power cool function after entering it for 2 hours. “Power Cool”

Under "Power Cool" state, the setting temperature for the refrigerator chamber is displayed by 2°C till quitting the function. Under "Power Cool" state, when setting other functions, you may automatically quit the power cool function. Under "Power Cool" state, you will automatically quit the power cool function when the refrigerating door is opened over 3 minutes. (Under "Power Cool" state, when setting other functions, you may automatically quit the power cool function)

Power Freeze function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the "Power Freeze" icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter freezer chamber power freezing function. You can quit the power freezing function with the same operation. Once entering "Power Freeze", the refrigerator will automatically quit the power freezing function after it is under HL-COOL for 4 hours.

Under "Power Freeze" state, the setting temperature for the freezer chamber is displayed by -32°C till quitting the function. Under "Power Freeze" state, when setting other functions, you may automatically quit the power freezing function. Under "Power Freeze" state, you will automatically quit the power freezing function when the freezing door is opened over 3 minutes.

Operation keys

(Under "Power Freeze" state, when setting other functions, you may automatically quit the power freezing function)

Holiday function

In the unlocked state, press the "Function" key repeatedly until the "Holiday" icon flashes, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter the holiday function. In holiday mode, the position of refrigerator refrigerating chamber shows "OF", and the refrigerating chamber enters the closed state.(In the "Holiday" state, when other functions are set, the holiday function may be automatically exited)
Note: Before activating the holiday function, please take out the food in the refrigerator chamber.

Power off memory

When power goes off, the instantaneous working state at the time of power off will be locked. After power on, it will still work according to the setting before power off.

Door alarm

If the refrigerator or freezer door is not closed tightly or stays open for more than 1 minute, beep issue "Di, Di, Di". Press any key to pause the alarm; send an alarm again after 1 minute; close the refrigerator or freezer door tightly to stop the alarm.

Over temperature warning of freezer chamber

When the power is switched on, the temperature of the freezer chamber is higher than -12°C, the schematic box corresponding to the temperature zone of the freezer chamber is on, and the digital zone flashes. Press any key to display the temperature of the freezer chamber when it is powered on, press the key again or 10 seconds later, it will return to the normal display state.

Display protection function

If there is no any key operation within 30 seconds, the refrigerator will enter the display protection function, and the keyboard will be automatically locked. In the display protection mode, press any key to exit the display protection function.

Operation keys

Food storage

Refrigerating chamber (2℃~8℃)

--The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.
--Vegetables and fruits should be stored in the vegetable and fruit box to prevent loss of moisture.
--Cooked food should be placed in storage bags before storing them in the refrigerator to prevent an increase in energy consumption.

Freezing chamber (-24℃~-15℃)

--The freezing chamber is utilized for storing items intended for long-term preservation.
--Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.
--Placing glass or sealed containers with liquid in the freezing chamber is prohibited to prevent the risk of cracking or explosion.
--Fresh food should not be stored together with frozen food to maintain optimal storage conditions and prevent contamination.
--Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen together.

★★ **Warm tips**:

Stored food should not obstruct the air duct outlet and return port to avoid compromising the refrigerating effect. Additionally, before placing food in the refrigerator, ensure that overheated water and food have cooled to room temperature.

Ice-making (If the appliance has it)

Fill the ice-making box with 4/5 water and put the box into the freezer chamber. After the water in the box turns into ice, twist the box slightly to separate the ice from the box. However, don't bend the box. When separating the ice, wrap the box with dry box to avoid finger frostbite.

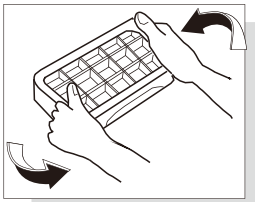

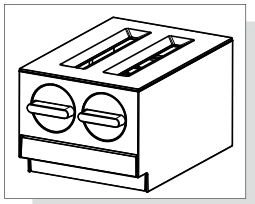

Operation keys

Disassembly and assembly method of accessory

--Glass shelf in the refrigerating chamber: the height of the shelf is adjustable, which facilitates the storage of articles with different volumes. Pull the shelf outwardly and upwardly in a slight way to take out.

--Fruit and vegetable box: for storing vegetables and fruits. It can be taken out by pulling outwardly.

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.

Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.

Note: when disassembling the bottle pedestal in the refrigerating door, avoid pulling it out forcibly to prevent damage to the refrigerator.

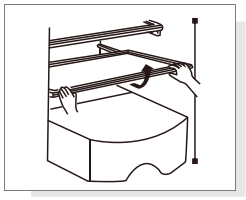

Take out by pulling upwardly and outwardly in a slight way

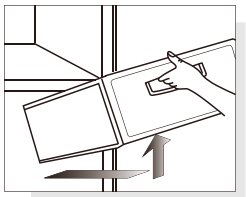

Remove by gently pulling it outward and upward.

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, itsservice agent or similar qualified person.

Care and Maintenance

It is recommended to perform refrigerator maintenance once a month.

Use a damp cloth or neutral detergent (cleanser essence) towipe away any oil contamination and dirt. After cleaning,ensure to thoroughly wipe off any residue of the detergent.

--Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;

--Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.

Inspections after maintenance:

Check for any damages to the power line andplug.Look for dust on the power plug.Feel for abnormal heat on the plug.Check if the socket is loose.Ensure that the plug is fully inserted.

Note:

If the power line andplug are damaged and there is dust present, there is a risk of electric shock or fire.

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it; Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.

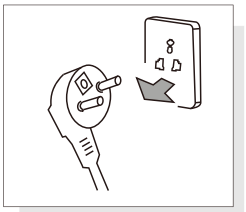

Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures:Refrigerator does not work,The refrigeration effect is poor

Causes:
1.Check the connection of the power supply.
2.Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or if there is a heat source nearby.
3.Check whether there is adequate heat dissipation space around the refrigerator.
Remedies:
1.Ensure the power supply is properly connected.2.Move the refrigerator to a location without direct sunlight or heat sources nearby.3.Leave adequate space between the refrigerator and the wall for proper heat dissipation.

Failures:Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes:1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Additionally, rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Remedies:1.Adjust the temperature settings accordingly to ensure they are adequately increased.
2.Rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Failures:There is abnormal sound in refrigerator

Causes:1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.
Remedies:1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

Failures:There is abnormal odor in refrigerator

Causes:1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods have been stored for too long.
Remedies:1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3.Do not store foods for too long.

Non-failures

Phenomenon:The surface between the refrigerating chamber and freezing chamber feels warm or hot on two sides and the spacing part.

Cause:The refrigerator pipes (such as condenser and anti-fog pipes) are located on two sides and the front part of the refrigerator for heat dissipation and to prevent condensation.

Phenomenon:The refrigerator door is too tight and not easy to open.

Cause:When the refrigerator door is closed and immediately reopened, hot air enters the refrigerator and contracts, creating a pressure difference. This makes it difficult to open the door immediately, but it becomes easier after some time.

Phenomenon:Water ripples are observed in the refrigerator.

Cause:The sound of water ripples can occur when the compressor starts or stops, as well as when water is produced during the defrosting process.

Phenomenon:There is a humming sound in the refrigerator.

Cause:The compressor running produces this sound. If the refrigerator is not leveled, the sound may be louder. Additionally, the shrinkage and swelling of the case, especially when it's cold or the door is opened, can also contribute to this sound.

Phenomenon:Condensation or frosting is observed on the freezing chamber door surface or food surface.

Cause:High temperature or humidity around the refrigerator; prolonged opening of the door; foods with high water content that are not sealed or tightly wrapped.

Phenomenon:Condensation is present on the built-in light surface.

Cause:The light generates heat when illuminated, and if the door is left open for an extended period, a temperature difference occurs, leading to condensation on the light case.

Phenomenon:Condensation and water mist are present on the refrigerator body.

Cause:High humidity around the refrigerator causes moisture in the air to accumulate in the case, resulting in condensation.

Technical parameter

Climate type	SN/N/ST/T					
Electric shock resistance	I					
Star sign	****					
Total volume	505L					
Fresh food compartment	324L					
Volume of freezer	156L					
Volume of two-star section	25L					
Power type	220-240V~/50Hz					
Rated current	1.6A					
Power consumption	314 kWh/a					
Lamp power	3W					
Weight	77kg					
Dimension (W x D x H mm)	920x630x1768					
Refrigerant and charge amount	R600a,66g					
Noise level (dB(A) re 1 pW)	37					

Packing list

Refrigerator shelf	4					
Freezer shelf	4					
Fruit and vegetable box cover	1					
Fruit and vegetable box	1					
Ice-making box	1					
Egg box	1					
Refrigerator bottle holder	4					
Freezer bottle holder	4					
Freezer drawer	1					
Freezer drawer cover	1					
Operating instruction	1					

Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling.

Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product.	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To retum your used device, please use the return and ollection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycing.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature ranges℃
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate:'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';

temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from16°Cto38°C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from16°Cto43°C';

Dear customer

if you need customer service, please check warranty card for further information.

■Les images ne s ont qu'à titre de référence, les produits peuvent être sujets à modifications sans préavis.
■Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant le démarrage et le conserver correctement.

FR

TCL

RP505SSE2

MANUEL DE L'UTILISATEUR

RÉFRIGÉRATEUR

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

Sommaire

Merci d'avoir acheté un réfrigérateur TCL. Nous exprimons par la présente nos remerciements.

N'hésitez pas à utiliser notre réfrigérateur TCL. Nous ferons de notre mieux pour vous fournir un service de qualité.

Consignes de sécurité ---- P2
Présentation du produit ---- P5
Manipulation et placement ---- P6
Préparations avant utilisation ---- P7
Indications de fonctionnement ---- P8
Entretien ---- P12
Échec de l'analyse ---- P13
Aucun échec ---- P13
Paramètres techniques ---- P14
Liste de colisage ---- P14
Directive sur le recyclage sûr ---- P15
Description du type de climat ---- P15

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (incluant les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expériences et de connaissances, à moins d'être surveillé ou avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne s'amusent pas avec l'appareil.

2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou tout autre personne qualifiée similaire dans le but d'éviter tout danger.

3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgé de 8 ans et plus ainsi que par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduits ou manquant d'expériences et de connaissances étant surveillées ou ayant reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprenant les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas s'amuser avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être fait par un enfant sans surveillance.

4. AVERTISSEMENT: veuillez garder les ventilations de l'appareil se trouvant dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée libres de toute obstruction.

5. AVERTISSEMENT: N'utilisez aucun appareil mécanique ou aucun autre moyen afin d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

6. AVERTISSEMENT: N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

7. AVERTISSEMENT: N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil à moins qu'ils soient du type recommandé par le fabricant.

8. Ne stockez aucunes substances explosives tels que des bombes aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.

9. Cet appareil est destiné à être utilisé dans une maison ou pour des applications similaires telles que:

– Zones de cuisine du personnel de magasins, de bureaux et autres environnements de travail;

– Fermes et par les clients d'hôtels, de motels et autres environnement de type résidentiel;

– Environnements de type gîte touristique;

– Restauration et applications similaires non commerciales.

10.Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.Pour la source lumineuse ERP, il est testé avec (sans) couvercle de lumière.

1. Avertissement

Avertissement : Aucune barrière n'est autorisée autour de l'appareil ou dans la structure encastrée afin d'assurer la libre ventilation

Avertissement : Il est interdit d'accélérer le processus de dégivrage à l'aide de tout équipement mécanique ou de toute autre méthode autre que celle recommandée par le fabricant.

Avertissement : N'endommagez jamais le circuit de réfrigération.

Avertissement : N'utilisez jamais d'appareils électriques dans le compartiment des aliments, à l'exception de ceux recommandés par le fabricant.

Avertissement : Ne mettez jamais récipients en verre contenant les boissons liquides ou les aliments dans le compartiment congélateur car ils pourraient se briser.

Avertissement : En cas de coupure de courant, l'alimentation de réfrigérateur doit être reprise après 5 minutes pour éviter d'endommager le compresseur.

Avertissement : Si vous constatez des anomalies telles que des pièces chargées, des bruits et des odeurs anormaux, ou de la fumée pendant l'utilisation, il faut immédiatement couper l'alimentation de l'appareil et contacter notre service après-vente.

Avertissement : Ne placez jamais vos doigts ou vos mains sous le réfrigérateur, en particulier sous la partie arrière du réfrigérateur, sinon vous risquez d'être blessé par les objets pointus.

Avertissement : Les enfants ne doivent pas jouer ou grimper sur le réfrigérateur. Les enfants doivent être surveillés par leurs parents pour éviter tout danger.

Avertissement : Ne mettez jamais votre main entre les portes pour les ouvrir ou les fermer, car cela pourrait vous pincer les doigts. La poignée de la porte doit être utilisée pour ouvrir ou fermer la porte.

Pour les appareils de réfrigération de la classe climatique

En fonction de la classe climatique, cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé dans les plages de température ambiante indiquées dans le tableau suivant.

La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique. Le produit peut ne pas fonctionner correctement à des températures hors de la plage spécifiée

Vous pouvez trouver la classe climatique sur l'étiquette à l'intérieur de votre réfrigérateur.

Plage de température effective

Le réfrigérateur est conçu pour fonctionner normalement dans le cadre de la plage de température spécifiée par sa classe

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)
Sub-tempéré	SN	De +10 à +32
Tempéré	N	De +16 à +32
Subtropical	ST	De +16 à +38
Tropical	T	De +16 à +43

REMARQUE

Les performances de refroidissement et la consommation d'énergie du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte e l'emplacement du réfrigérateur.



Avertissement: Risque d'incendie/ matériels inflammable .

Avertissement: Lors du placement de l'appareil, assurez vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

Avertissement: Ne placez pas de multi-prises ou de blocs d'alimentation portable à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans et les personnes ayant une capacité limitée ne sont pas autorisés à charger ou à décharger les équipements de réfrigération.

L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut causer une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent être en contact avec la nourriture ainsi que les systèmes de drainage accessibles.

Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures; rincez le système de distribution d'eau connecté à une source d'eau si l'eau n'a pas été utilisée pendant 5 jours.

Stockez la viande fraîche et le poisson dans des contenants appropriés dans le réfrigérateur de façon à ce qu'ils n'entrent pas en contact ou s'égouttent sur d'autres aliments.

Les compartiments de surgelés 2 étoiles conviennent au stockage de la nourriture surgelé, l'entrepôt ou la fabrication des glaces et la fabrication de glaçons.

Les compartiments 1, 2 et 3 étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.

Si l' appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, mettez le hors tension, dégivrez le, nettoyez le, séchez et laissez la porte ouverte afin d'éviter le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

2. Attention

Attention: L'alimentation de ce produit doit être conforme à l'alimentation mentionnée sur la plaque signalétique, et une prise indépendante à 3 trous doit être utilisée (supérieure à 10A, et mise à terre correctement). Une prise ne doit doit pas partager plus d'un seul appareil, dans le cas contraire un incendie peut être provoqué due à la surchauffe.

Attention : Ne tirez jamais le câble d'alimentation à la main. Il est nécessaire de tenir et débrancher le connecteur d'alimentation de la prise pour déconnecter l'alimentation. Le cordon d'alimentation ou le connecteur ne doivent pas être touchés par une main mouillée pour éviter toute électrocution.

Attention : Le cordon d'alimentation ne doit pas être bloqué par le réfrigérateur ou tout autre charge lourde, et le cordon d'alimentation ne doit pas être tendu au maximum. L'endommagement ou le dénudement du cordon d'alimentation peut entraîner un incendie ou une électrocution. Si le cordon d'alimentation est cassé ou coupé, veuillez contacter le département du service après-vente immédiatement.

Attention : Aucune matière inflammable, explosive, corrosive ou de matière alcaline n'est autorisée à l'intérieur du réfrigérateur.

Attention : Le réfrigérateur ne doit pas être utilisé sous la pluie ou sous la lumière du soleil.

Attention : Il est interdit de placer un récipient contenant du liquide sur le réfrigérateur car le bris ou le renversement du récipient pourrait affecter l'isolation électrique du réfrigérateur et provoquer un incendie ou une électrocution.

Attention : Le réfrigérateur ne doit pas être démonté ou modifié sans permission. La réparation du réfrigérateur doit être effectué par un spécialiste.

Attention : En cas de fuite d'un gaz inflammable tel que le gaz de charbon, il est nécessaire d'abord de fermer la valve qui fuit et ensuite d'ouvrir la fenêtre pour ventiler la pièce, il ne faut absolument pas débrancher le connecteur du réfrigérateur immédiatement par crainte de provoquer un incendie ou une explosion à cause d'une étincelle électrique.

Attention : Les appareils de réfrigération – en particulier ceux du type réfrigérateur-congélateur – pourraient ne pas fonctionner correctement (possibilité de décongélation du contenu ou température devenant trop élevée dans le compartiment d'aliments surgelés) lorsqu'ils sont placés pendant une longue période au-dessous de l'extrémité froide de la plage de températures pour laquelle l'appareil de réfrigération est conçu.

Attention : Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans les compartiments du congélateur ou dans des compartiments à basse température et les produits tels que les glaçons ne doivent pas être consommés trop froids.

Attention : N'excédez pas les périodes de conservations recommandées par le fabricant d'aliments quel quel soit l'aliment.

Attention : Des précautions, tel qu'emballer les aliments surgelés dans plusieurs couches de papier journal, sont nécessaires pour éviter une augmentation excessive de la température des aliments surgelés lors du dégivrage de l'appareil de réfrigération .

Attention : Une augmentation de la température des aliments surgelés pendant un dégivrage manuel, un entretien ou un nettoyage peut réduire leur durée de conservation.

Attention : Faites attention aux aliments surgelés stockés dans le cas d'un non fonctionnement prolongé de l'appareil de réfrigération (interruption de l'alimentation ou panne du système frigorifique).

Attention : Des actions sont à entreprendre lorsque l'appareil de réfrigération est mis hors tension temporairement ou pour une période prolongée (par exemple : le vider, le nettoyer et le sécher, laisser les portes et couvercles entrouverts).

Présentation du produit

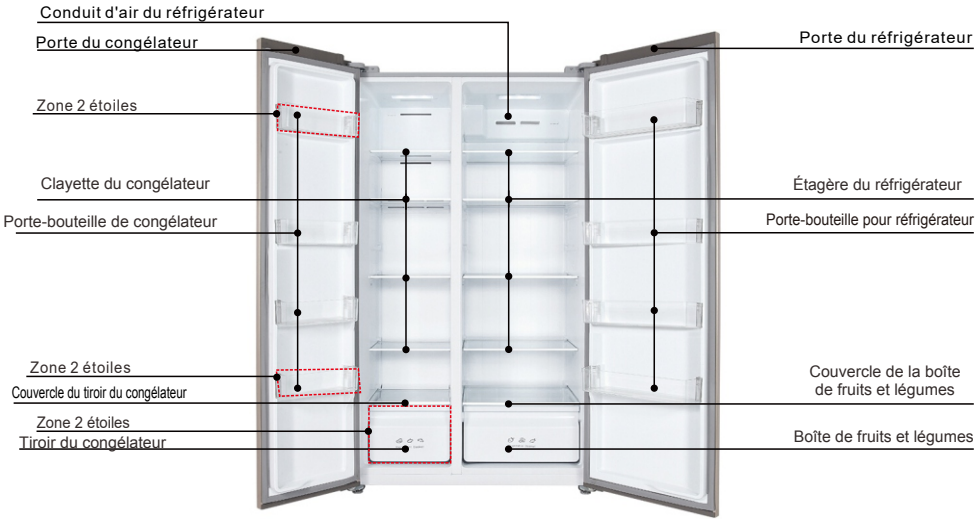

Les images sont à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'objet

Caractéristiques

-- Contrôle intelligent de la température par ordinateur, refroidi par ventilateur et sans givre

Le contrôle de la température par ordinateur est utilisé, le fonctionnement visuel, intelligent et pratique; équipé d'un système de refroidissement par ventilateur et sans givre, sûr et efficace;

-- Réfrigérant vert et écologique

Des composants sans CFC sont utilisés, les composants verts et respectueux de l'environnement R600a, 80% des composants principaux peuvent être recyclés;

-- Produit de l'air en passant de gauche à droite pour un refroidissement uniforme

-- Corps du produit ultra-mince de -630mm, facile à positionner et à retirer;

Remarques:

Si votre produit est un produit d'une gamme supérieure, il se peut qu'il ne soit pas exactement le même que celui des instructions. Cependant, cela ne modifiera aucunement la performance et méthode d'application. Soyez rassurés de son utilisation.

Manipulation et placement

Un certain espace doit être laissé vide autour du réfrigérateur comme montré sur le dessin.

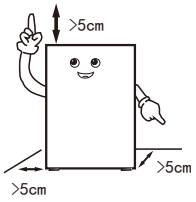

Durant la manipulation, le côté porte du réfrigérateur ne doit pas être en contact avec les outils de manipulation

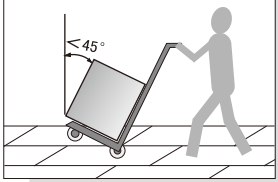

Le réfrigérateur doit être placé dans un environnement sec, avoir une bonne ventilation, loin de la lumière du soleil ou d'une source de chaleur.

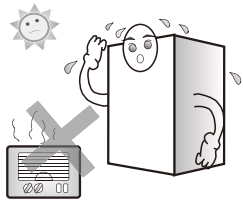

Le réfrigérateur doit être placé sur une surface plane et ferme. Si le sol n'est pas plat, ajustez les pieds pour mettre à niveau.

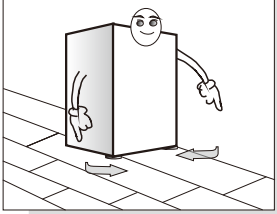

Ne placez jamais le réfrigérateur dans un environnement trop froid qui pourrait geler.

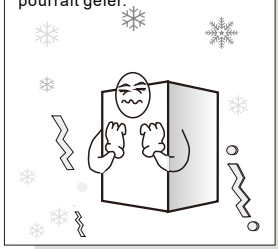

Le retrait de la base en mousse est nécessaire pour la dissipation de la chaleur par le bas du réfrigérateur et permet d'éviter un risque d'incendie.

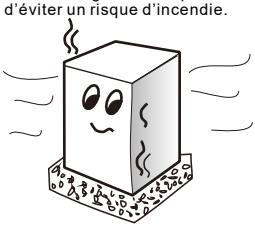

Remarques:

-- Lors de la manipulation du réfrigérateur, au moins deux personnes sont requises – l'un d'eux doit soulever le haut de la partie arrière, l'autre porte le bas de l'appareil (si une des parties du réfrigérateur est attaché, cela est dangereux et peut causer un accident).
-- Lors du déplacement du réfrigérateur, le rail inférieur peut endommager et rayer le sol. Si vous avez besoin de déplacer le réfrigérateur sur une longue distance, les accessoires à l'intérieur doivent être fixés avec du ruban adhésif. Dans le cas contraire, les accessoires pourraient être endommagés suite à une collision entre eux.
-- Veuillez placer le réfrigérateur à un endroit avec peu ou le moins possible de vibrations. Pour les utilisateurs vivant dans une zone où les tremblements de terre se produisent fréquemment, veuillez fixer le réfrigérateur contre un mur ou un poteau. Dans le cas contraire, la chute du réfrigérateur pourrait causer un accident.
-- Un espace vide suffisant doit être laissé autour du réfrigérateur. Si l'espace vide est insuffisant, que vous placez des objets sur le haut du réfrigérateur ou près des côtés, ou que vous collez des choses sur le côté, la dissipation de la chaleur du réfrigérateur en sera affectée et pourrait par conséquent provoquer une dépense d'énergie inutile ainsi que des brûlures au mur et à d'autres objets ; le contact entre l'arrière de l'appareil et le mur peut causer des vibrations et du bruit ;
-- Ajustez la partie frontale et ajustez les pieds du réfrigérateur pour le mettre à niveau. Un dénivellement du réfrigérateur causera des vibrations et du bruit.

Manipulation et placement

Ce réfrigérateur ne peut pas être utilisé comme appareil encastrable.

Les dimensions générales du produit et de l'espace requis pour l'utilisation du produit sont illustrés sur les images suivantes :

Dimensions générales du produit | Espace requis par l'utilisation du produit | Espace total requis par l'utilisation du produit

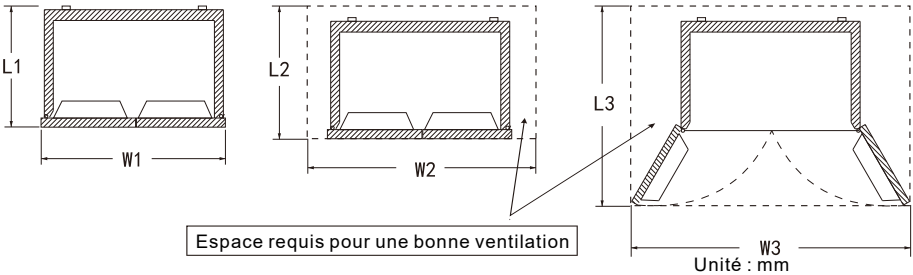

Unité : mm

Dimensions générales du produit		Espace requis par l'utilisation du produit		Espace total requis par l'utilisation du produit	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	＞L1+380	＞W1+600

Préparations avant utilisation

1. Retirez tous les morceaux d'emballage tels que le ruban de fixation de la boîte, etc., en particulier la base en mousse.
2. Utilisez un chiffon humide et tiède pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur, (un détergent neutre peut être ajouté dans l'eau tiède).
3. Après avoir mis à niveau le réfrigérateur et l'avoir nettoyé, laissez le debout 2 heures avant de le brancher pour le mettre sous tension et laissez réfrigérateur en fonctionnement durant 2 ou 3 heures avant d'y stocker des aliments.

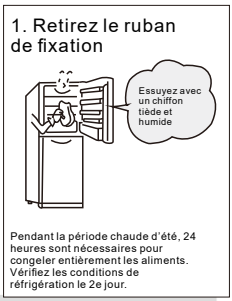

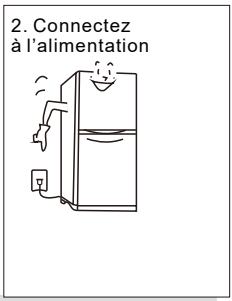



L'appareil doit être situé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et à l'abri de la lumière directe du soleil.
Laisser les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil. Une surcharge de l'appareil oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui gèlent trop lentement peuvent perdre de la qualité ou se gâter.
Assurez-vous d'emballer correctement les aliments et d'essuyer les contenants avant de les placer dans l'appareil. Cela réduit l'accumulation de givre à l'intérieur de l'appareil.
Le bac de rangement de l'appareil ne doit pas être recouvert de papier d'aluminium, de papier ciré ou de papier essuie-tout. Les doublures interfèrent avec la circulation de l'air froid, rendant l'appareil moins efficace.
Organisez et étiquetez les aliments pour réduire les ouvertures de porte et les recherches prolongées. Retirez autant d'articles que nécessaire à la fois et fermez la porte dès que possible.
Veuillez vous référer à l'image d'introduction du produit à la page 5 pour l'emplacement des accessoires.

Touches d'opération

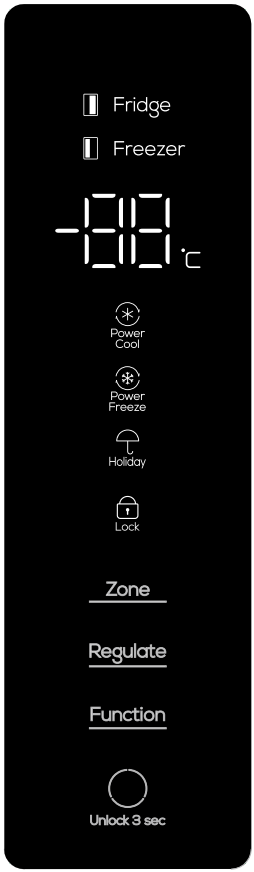

Notes de fonctionnement

Mise sous tension pour la première fois

Lorsqu'il est mis sous tension pour la première fois, le réfrigérateur démarre le mode intelligent et fonctionne à 5 ℃ pour la chambre de réfrigération et à -18 ℃ pour la chambre de congélation.

Fonction de verrouillage des enfants

Activer : si aucune touche n'est actionnée sur l'écran d'affichage, le clavier est automatiquement verrouillé au bout de 30 secondes et la fonction de verrouillage des enfants est activée ;
Désactivation : lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur la touche « Déverrouillage 3 secondes » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour le déverrouiller, et la fonction de verrouillage des enfants est désactivée.

Réglage manuel de la température

Si vous n'appuyez pas sur le bouton à l'écran dans les 30 secondes, l'écran s'arrête automatiquement et le clavier est automatiquement bloqué. Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur le bouton pour la première fois pour réveiller l'écran ; appuyez et maintenez le bouton « Déverrouillage 3 secondes » pendant 3 secondes pour déverrouiller, puis appuyez à nouveau sur le bouton pour que la fonction du bouton soit effective.

Réglage de la température de la chambre froide (2°C ~ 8°C)

En mode déverrouillé, appuyez plusieurs fois sur la touche « Zone » jusqu'à ce que la zone de température de la chambre froide s'allume, puis appuyez sur la touche « Régulation » pour régler la température de la chambre froide. La température de la chambre froide doit être réglée entre « 02 » - « 03 » - « 04 » - « 05 » - « 06 » - « 07 » - « 08 » - « 02 ». Sélectionnez la température appropriée pour arrêter le fonctionnement de la clé, puis définissez la plage de température pour confirmation.

Réglage de la température de la chambre de congélation (-24°C ~-15°C)

Lorsque l'appareil est déverrouillé, appuyez plusieurs fois sur la touche « Zone » jusqu'à ce que la zone de température de congélation s'allume, puis appuyez sur la touche « Régulation » pour régler la température de la chambre de congélation. La température de la chambre de congélation doit être réglée entre « -24 » - « -23 » - « -22 » - « -21 » - « -20 » - « -19 » - « -18 » - « -17 » - « -16 » - « -15 » - « -24 ». Sélectionnez la température appropriée pour arrêter le fonctionnement de la clé, puis définissez la plage de température pour confirmation.

Fonction de refroidissement de la puissance

Si le réfrigérateur est déverrouillé, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche « Fonction » jusqu'à ce que l'icône « Power Cool » clignote, puis arrêter d'appuyer sur la touche et attendre 3 secondes pour accéder à la fonction de refroidissement de la chambre du réfrigérateur. La même opération permet d'arrêter la fonction de refroidissement de l'alimentation. Une fois la fonction « Power Cool » activée, le réfrigérateur quitte automatiquement la fonction « Power Cool » après l'avoir activée pendant 2 heures. « Power Cool »
En mode « Power Cool », la température de réglage de la chambre de réfrigération est affichée de 2°C jusqu'à ce que vous quittiez la fonction. Lorsque l'appareil est en mode « Power Cool » , il est possible de quitter automatiquement la fonction de refroidissement en réglant d'autres fonctions. Lorsque l'appareil est en mode « Power Cool », la fonction Power Cool est automatiquement désactivée lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant plus de 3 minutes. (En mode « Power Cool », lorsque vous réglez d'autres fonctions, vous pouvez quitter automatiquement la fonction Power Cool)

Fonction de gel de l'alimentation

Dans le cas où le réfrigérateur est déverrouillé, appuyez plusieurs fois sur la touche « Fonction » jusqu'à ce que l'icône « Power Freeze » clignote, puis arrêtez d'appuyer sur la touche et attendez 3 secondes pour accéder à la fonction de congélation de la chambre de congélation. Vous pouvez quitter la fonction de congélation de l'énergie par la même opération. Une fois la fonction de « Power Freeze », le réfrigérateur quitte automatiquement la fonction de congélation après être resté sous HL-COOL pendant 4 heures.
En mode « Power Freeze », la température de réglage de la chambre de congélation est affichée par -32°C jusqu'à ce que vous quittiez la fonction. En état de « gel de l'alimentation », lorsque vous réglez d'autres fonctions, vous pouvez quitter automatiquement la fonction de gel de l'alimentation. En mode « Power Freeze », la fonction de congélation s'arrête automatiquement lorsque la porte de congélation est ouverte pendant plus de 3 minutes.

(En état de « gel de l'alimentation », lorsque vous réglez d'autres fonctions, vous pouvez quitter automatiquement la fonction de gel de l'alimentation).

Fonction vacances

En mode déverrouillé, appuyez sur la touche « Fonction » jusqu'à ce que l'icône « Vacances » clignote, arrêtez l'actionnement de la touche et attendez 3 secondes pour entrer dans la fonction vacances. En mode vacances, la position de la chambre de réfrigération du réfrigérateur indique « OF » et la chambre de réfrigération entre dans l'état fermé. (Dans l'état « Vacances », lorsque d'autres fonctions sont réglées, la fonction vacances peut être automatiquement quittée)
Remarque : Avant d'activer la fonction vacances, veuillez sortir les aliments de la chambre de réfrigération.

Mise hors tension de la mémoire

Lorsque l'alimentation est coupée, l'état de fonctionnement instantané au moment de la coupure de l'alimentation est verrouillé. Après la mise sous tension, il fonctionnera toujours selon le réglage effectué avant la mise hors tension.

Alarme de porte

Si la porte du réfrigérateur ou du congélateur n'est pas bien fermée ou reste ouverte pendant plus d'une minute, le signal sonore « Di, Di, Di » retentit. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour mettre l'alarme en pause, la relancer au bout d'une minute, fermer hermétiquement la porte du réfrigérateur ou du congélateur pour arrêter l'alarme.

Alerte de surchauffe de la chambre de congélation

À la mise sous tension, lorsque la température de la chambre de congélation est supérieure à -12°C, le boîtier schématique correspondant à la zone de température de la chambre de congélation s'allume, et la zone numérique clignote. Pour afficher la température de la chambre de congélation lors de la mise sous tension, appuyez sur n'importe quelle touche, puis appuyez à nouveau sur la touche ou 10 secondes plus tard, l'affichage reviendra à la normale.

Fonction de protection de l'affichage

Si aucune touche n'est actionnée dans les 30 secondes, le réfrigérateur entre dans la fonction de protection de l'affichage et le clavier est automatiquement verrouillé. Lorsque le mode de protection de l'affichage est activé, appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter la fonction de protection de l'affichage.

Touches d'opération

Conservation des aliments

Chambre de réfrigération (2°C~8°C)

-- Le réfrigérateur est principalement utilisée pour conserver les aliments à court terme tel que le lait ; les œufs et les boissons en bouteilles.
-- Les légumes, melons et fruits doivent être placés dans le compartiment des fruits et légumes avec d'éviter une perte d'eau.
– Les aliments cuits doivent être mis dans le réfrigérateur après avoir été emballés dans des sacs de conservation afin d'éviter que la paroi arrière ne givre et que la puissance n'augmente.

Congélateur (-24°C~-15°C)

-- Le congélateur est utilisé pour le stockage d'aliments pendant une longue période.
-- Le poisson et la viande qui doivent être congelés doivent être coupés en petit morceau, emballés dans des sacs de conservation séparément et ensuite être mis dans le tiroir du congélateur.
-- Les récipients en verre ou les récipients scellés remplis avec du liquide ne doivent pas être placés dans le congélateur afin d'éviter tout risque d'éclatement causé par la congélation.
-- Les aliments frais ne doivent pas être placés avec les aliments congelés.
– Ne placez pas d'aliments près de la paroi intérieure du congélateur par crainte que les aliments et la paroi arrière ne soient congelés ensemble

★★ Conseils :

Les aliments stockés, le cas échéant, ne doivent pas bloqués la sortie du conduit d'air et l'orifice de retour afin d'éviter d'affecter l'effet de réfrigération.
Avant d'être placé dans le réfrigérateur, l'eau et les aliments surchauffés doivent être refroidies à la température de la salle.

Fabrication de glaçons (si l'appareil le possède)

Remplissez le bac à glaçons avec 4/5 d'eau et mettez le dans le congélateur. Après que l'eau dans le bac à glaçons soit devenu de la glace, tournez légèrement le bac pour séparer les glaçons du bac. Cependant, ne pliez pas le bac. Lorsque vous séparez les glaçons, emballez le bac avec un bac sec pour éviter des gelures aux doigts.

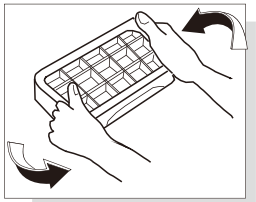

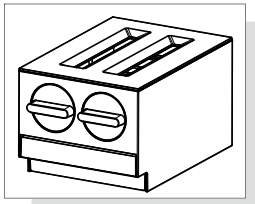

Touches d'opération

Méthode de montage et démontage des accessoires

-- Tablette en verre dans le réfrigérateur: sa hauteur est ajustable, facilitant ainsi le stockage d'articles de différents volumes. Tirez légèrement la tablette vers l'extérieur et vers le haut pour la retirer.

-- Bac à fruits et à légumes: pour le stockage des légumes et fruits. Il peut être retiré en le tirant vers l'extérieur.

-- Tiroir dans le congélateur: pour le stockage d'aliments qui sont préservés pour une longue durée tels que de la viande et du poisson. Il peut être retiré en le tirant vers l'extérieur et vers le haut.

Conseil: Il est recommandé de mettre un gros morceau de viande après l'avoir coupé en petits morceaux afin d'éviter d'avoir des difficultés à le couper après qu'il soit congelé. Les aliments devant être congelés rapidement doivent être placés uniformément et réunis ensemble après avoir été congelés.

-- Support de bouteilles de la porte du réfrigérateur: stockage d'œufs, diverses boissons en bouteilles et autres articles divers. Il peut être retiré en le soulevant légèrement.

Remarque: Ne retirez pas le support de bouteilles de la porte du réfrigérateur avec force lorsque vous le démontez afin d'éviter d'endommager le réfrigérateur.

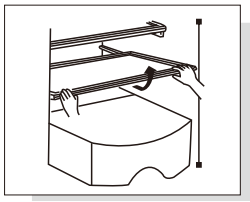

Retirez le en tirant légèrement vers l'extérieur et vers le haut

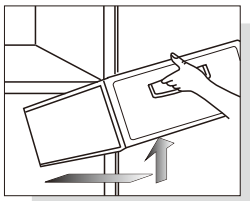

Retirez le en tirant légèrement vers l'extérieur et vers le haut

Changer la lumière

Tout remplacement ou entretien des lampes LED est destiné à être effectué par le fabricant ou son agent de service ou une personne technique associée.

Entretien et maintenance

Il est suggéré d'effectuer un entretien du réfrigérateur une fois par mois;

-- Débranchez la prise d'alimentation pour éviter toute électrocution;

-- Utilisez un chiffon humide ou un détergent neutre (substance nettoyante) pour nettoyer les tâches d'huile et autres saletés. Nettoyez ensuite complètement le détergent.

-- N'utilisez pas de détergent alcalin, de poudre de savon, d'essence et d'alcool, de poudre de talque.; dans le cas contraire les revêtements ou les plastiques pourraient être endommagés.

-- Nettoyez régulièrement le réfrigérateur ainsi que les poussières au sol pour maintenir le réfrigérateur propre.

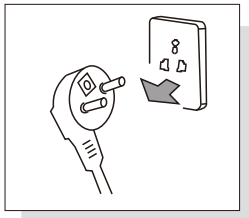

Débranchez la prise du réfrigérateur avant son nettoyage

Inspections après entretien:

1. Si le cordon d'alimentation et la prise sont endommagés; 2. Si il y a de la poussière sur la prise d'alimentation; 3. Si il y a une surchauffe anormale de la prise; 4. Si la prise est lâche; 5. Si la prise est bien branchée;

Remarque:

Si le cordon d'alimentation et la prise sont endommagés et qu'il y a de la poussière, une électrocution ou un incendie peut se produire;

Après avoir débranché la prise, 5 minutes doivent passer avant de la rebrancher;

Ne placez pas vos mains sous le réfrigérateur pour éviter de vous blesser.



Veuillez utiliser un détergent neutre

Échec de l'analyse

Les éléments suivants doivent être inspectés avant qu'une panne nécessitant une maintenance ne se produise:

Panne: Le réfrigérateur ne fonctionne pas, l'efficacité de la réfrigération est faible
Causes: 1. Vérifiez la connexion avec la source d'alimentation. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est directement exposé à la lumière du soleil ou si il y a une source de chaleur proche de l'appareil. 3. Vérifiez si il y a bien un espace de dissipation de la chaleur autour du réfrigérateur.
Solutions: 1. Connectez la source d'alimentation. 2. Déplacez le réfrigérateur à un endroit où il ne sera pas en contact direct avec la lumière du soleil ou une source de chaleur. 3. Laissez un espace suffisant entre le réfrigérateur et le mur.

Panne: Les aliments dans le réfrigérateur sont congelés
Causes: 1. Vérifiez si le réglage de la température n'est pas trop basse. 2. Vérifiez si les aliments contenant beaucoup d'eau ne sont pas trop proches de la paroi arrière.
Solutions: 1. Augmentez suffisamment la température 2. Déplacez les aliments contenant beaucoup d'eau sur la tablette en verre du côté de la porte.

Panne: Il y a un son anormal dans le réfrigérateur
Causes: 1. Vérifiez si le bas du réfrigérateur est stable. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est trop proche du mur. 3. Vérifiez si le réfrigérateur touches d'autres objets.
Solutions: 1. Ajustez le bas du réfrigérateur en ajustant ses pieds pour le stabiliser. 2. Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur. 3. Retirez les obstacles.

Panne: Il y a une odeur anormale dans le réfrigérateur
Causes: 1. Vérifiez si les aliments sont bien emballés pour le stockage. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est propre. 3. Vérifiez si les aliments ne sont pas stockés depuis trop longtemps.
Solutions: 1. Emballez bien les aliments à stocker 2. Nettoyez régulièrement le réfrigérateur. 3. Ne stockez pas d'aliments trop longtemps.

Aucune défaillance

Phénomène: Chaleur sur les deux côtés et l'espacement entre le réfrigérateur et le congélateur.
Cause: Les tuyaux du réfrigérateur (tuyaux du condensateur, antibuée) se trouvent sur les deux côtés et la partie frontale du réfrigérateur pour dissiper la chaleur et éviter la condensation.

Phénomène: La porte est trop serrée et difficile à ouvrir
Cause: Ouvrir la porte à nouveau juste après l'avoir fermé est difficile à cause de l'air chaud qui a pénétré dans le réfrigérateur et qui en se contractant produit une différence de pression. La porte est plus facile à ouvrir après un moment.

Phénomène: Il y a une frémissement d'eau dans le réfrigérateur
Cause: Lors du démarrage ou de l'arrêt du compresseur, le fluide frigorigène peut produire un tel son; l'eau produite après dégivrage peut aussi produire un tel son.

Phénomène: Il y a un son "clic" ou un bruit de tic dans le réfrigérateur
Cause: Le rétrécissement et le gonflement du boîtier provoque un tel son; quand le boîtier est froid ou que la porte est ouverte, ce son peut se produire;

Phénomène: Il y a un bourdonnement dans le réfrigérateur
Cause: Le fonctionnement du compresseur produira ce son (si le réfrigérateur n'est pas mis à niveau, le son sera plus fort)

Phénomène: Il y a de la condensation ou du givrage sur la surface de la porte du congélateur ou sur les aliments.
Cause: La température ou l'humidité autour du réfrigérateur est élevée; la porte est ouverte depuis une longue période; les aliments contenant beaucoup ne sont pas bien emballés.

Phénomène: Il y a de la condensation sur la surface de la lampe intégrée
Cause: La lumière produira de la chaleur après avoir été allumé et que la porte soit ouverte trop longtemps. Cela provoque ainsi une différence de température et par conséquent le boîtier de la lampe peut avoir de la condensation.

Phénomène: Il y a de la condensation et de la buée sur l'appareil
Cause: L'humidité autour du réfrigérateur est élevé et l'humidité de l'air va se rassembler sur l'appareil pour former de la condensation

Paramètres techniques

Type de climat	SN/N/ST/T				
Résistance aux chocs électriques	I				
Signalétique en étoile	****				
Volume total	505L				
Compartiment pour aliments frais	324L				
Volume du congélateur	156L				
Volume de la section deux étoiles	25L				
Type d'alimentation	220-240V~/50Hz				
Courant nominal	1.6A				
Consommation d'énergie	314 kWh/a				
Puissance de la lampe	3W				
Poids	77kg				
Dimensions（W x D x H mm）	920x630x1768				
Réfrigérant et montant de la charge	R600a,66g				
Niveau sonore (DB (A) re 1 PW)	37				

Liste de colisage

Étagère du réfrigérateur	4					
Etagère du congélateur	4					
Couvercle du bac à fruits et légumes	1					
Bac à fruits et légumes	1					
Bac à glaçons	1					
Support à œufs	1					
Porte-bouteille pour réfrigérateur	4					
Porte-bouteille de congélateur	4					
Tiroir du congélateur	1					
Couvercle du tiroir du congélateur	1					
Mode d'emploi	1					

Directive sur le recyclage sûr

FR

Disposition

Les vieux appareils ont encore une plus-value. Une approche respectueuse de l'environnement garantira le recyclage des matières premières précieuses.

Les fluides frigorigènes utilisés dans votre réfrigérateur et les matériaux isolants nécessitent des procédures de manipulation spéciales. Assurez-vous qu'aucun tuyau n'est endommagé à l'arrière du réfrigérateur avant de le manipuler. Des informations à jour sur les options de mise au rebut de l'ancien réfrigérateur et de l'emballage de l'ancien équipement peuvent être obtenues auprès du bureau municipal local.

Élimination correcte de ce produit:	
	Il indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Description du type de climat

Tableau 1 Classes climatiques

Class	Symbol	Plage de température ambiante ℃
Tempéré étendu	SN	+ 10 to + 32
Tempéré	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Tempéré étendu: ‘cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 ° C et 32 ° C’;
tempéré: ‘cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 32 ° C’;
Subtropical: ‘cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 38 ° C’;
Tropical: ‘cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 43 ° C’;

Cher client

Cher client, si vous avez besoin d'un service client, veuillez consulter la carte de garantie pour plus d'informations

■Las imágenes son solo de referencia, los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
■Lea atentamente el manual de usario antes de arrancar y guárdelas correctamente.

TCL

ES

RP505SSE2

MANUAL DE USUARIO

REFRIGERADOR

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

Contenidos

Gracias por comprar el refrigerador TCL. Queremos expresarle nuestro más sentido agradecimiento. Le invitamos a comenzar a utilizar el refrigerador TCL. Por nuestra parte, nosotros haremos todo lo posible para brindarle un servicio de calidad.

Instrucciones de seguridad ---------- P2
Instrucciones del producto ---------- P5
Manejo y colocación ---------- P6
Preparaciones previas al uso del refrigerador ---------- P7
Notas de Operación ---------- P8
Mantenimiento ---------- P12
Análisis de fallos ---------- P13
Fenómenos no considerados fallos ---------- P13
Parámetros técnicos ---------- P14
Contenido incluido en el empaque ---------- P14
Directiva sobre recuperación segura ---------- P 15
Descripción del tipo de clima ---------- P 15

1. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no posean la experiencia y los conocimientos necesarios para su uso, a no ser que una persona responsable de su seguridad las supervise o las instruya. Se debe prestar atención a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
2. Si el cable de alimentación resulta dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o por otras personas debidamente cualificadas para poder evitar posibles peligros.
3. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que presenten una carencia de experiencia y conocimientos siempre que estén supervisadas o sean instruidas para que puedan utilizar el aparato de forma segura y comprendan los peligros que su uso conlleva. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento de este aparato no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.
4. ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, tanto las de la cubierta del aparato como las de la estructura integrada, libres de obstrucciones.
5. ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios no recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
6. ADVERTENCIA: Evite dañar el circuito de refrigeración.
7. ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
8. No almacene sustancias explosivas, como puedan ser botes de aerosoles con propelente inflamable en el aparato.
9. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:

– Cocinas para el staff en tiendas, oficinas u otros ambientes laborales;
– Granjas, clientes de hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales;
– Ambientes como hostales;
– Catering y usos no minoristas.

10.Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F. Para ERP de fuente de luz, prueba con (sin) cubierta de luz.

1.Advertencia

Advertencia: No se permiten barreras alrededor del aparato ni en la estructura empotrada para garantizar la libre ventilación.

Advertencia: Está prohibido acelerar el proceso de descongelación con cualquier equipo mecánico o mediante otro método excepto el recomendado por el fabricante.

Advertencia: Nunca dañe el circuito de refrigerante.

Advertencia: Nunca utilice ningún aparato eléctrico en la cámara de alimentos del aparato excepto el tipo recomendado por el fabricante.

Advertencia: Nunca coloque bebidas líquidas o alimentos contenidos en recipientes de vidrio dentro de la cámara de congelación, ya que estos recipientes puede agrietarse.

Advertencia: Si se apaga, el refrigerador debe encenderse 5 minutos después para evitar dañar el compresor.

Advertencia: Si durante el uso se detecta alguna pieza viva, ruido anormal, olor, humo u otra anomalía, se debe apagar el refrigerador inmediatamente y ponerse en contacto a tiempo con el departamento de servicio postventa de la empresa.

Advertencia: Nunca coloque el dedo o la mano debajo del refrigerador, especialmente en la parte trasera del refrigerador; de lo contrario, la materia afilada podría lastimarle

Advertencia: Los niños no deben jugar con el refrigerador ni subirse a él. El uso por parte de los niños debe ser supervisado por sus padres para evitar accidentes.

Advertencia: Nunca coloque la mano entre las puertas para abrir o cerrar la puerta para evitar que estén atascados los dedos. Se debe abrir o cerrar la puerta por el tirador de puerta.

Para aparatos de refrigeración con clase climática

Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse en el rango de temperatura ambiente que se especifica en la siguiente tabla

La clase climática se encuentra en la placa de características. Es posible que el producto no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango específico

Puede encontrar la clase climática en la etiqueta dentro de su refrigerador**.**

Rango de temperatura efectivo

El refrigerador está diseñado para funcionar normalmente en el rango de temperatura especificado por su clasificación de clas

Clase	símbolo	Rango de temperatura ambiente (°C)
Templado extendido	SN	+10 a +32
Templado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

NOTA

El desempeño de refrigeración y el consumo de energía del refrigerador pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del refrigerador. Recomendamos ajustar las configuraciones de temperatura según corresponda.



Advertencia: Riesgo de incendio/Materiales inflamables

Advertencia: Al colocar el electrodoméstico en su lugar, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

Advertencia: No coloque enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles sobre el electrodoméstico.

Se prohíbe a los niños de 3 a 8 años y a las personas con capacidad limitada cargar o descargar equipos de refrigeración.

Abrir la puerta durante largos períodos de tiempo puede causar un incremento significativo de la temperatura en los compartimentos del refrigerador.

Limpie con frecuencia las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y con los sistemas de drenaje accesibles.

Limpie los tanques de agua tras permanecer 48 horas sin utilizarlos; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua después de estar 5 días sin extraer agua.

Almacene la carne cruda y el pescado en recipientes adecuados antes de colocarlos en el refrigerador para que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.

Los compartimentos de congelación de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

Los compartimentos de una, dos y tres estrellas de congelación no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.

Si tiene pensado dejar vacío el refrigerador durante un largo período de tiempo, apáguelo, proceda con su descongelación, límpielo, séquelo y deje abierta la puerta para evitar que se forme moho en el interior.

2. Precauciones

Precauciones: La fuente de alimentación de este producto debe ser uniforme con respecto a la fuente de alimentación mencionada en la placa de identificación. Así pues, deberá utilizarse el enchufe estándar independiente de 3 clavijas (por encima de 10A y con una conexión a tierra fiable). No enchufe más de un aparato eléctrico en un solo enchufe, de lo contrario, podrían producirse incendios por sobrecalentamiento.

Precauciones: No tire, bajo ninguna circunstancia, del cable de alimentación con la mano. Para desconectar la fuente de alimentación es necesario agarrar adecuadamente el conector para tirar de él. No toque el cable de alimentación ni el conector con las manos húmedas para evitar sufrir descargas eléctricas.

Precauciones: Evite que el cable de alimentación sea apretado por el propio refrigerador o por cualquier otra carga pesada. El cable no debe doblarse demasiado. Producir daños en el cable de alimentación o pelar su recubrimiento podría provocar incendios y descargas eléctricas. Si el cable de alimentación sufre daños o resulta cortado, póngase en contacto con el departamento de servicio posventa de forma inmediata.

Precauciones: No introduzca en el refrigerador material inflamable o explosivo, ácidos corrosivos ni materiales alcalinos.

Precauciones: No utilice el refrigerador en una ubicación expuesta a la lluvia o a la luz solar.

Precauciones: Está prohibido colocar recipientes con fluidos en el refrigerador, pues si se produjera algún tipo de fuga o rotura en dichos recipientes, podrían producirse efectos negativos en el aislamiento eléctrico del refrigerador y, por consiguiente, también descargas eléctricas e incendios.

Precauciones: El refrigerador no debe desmontarse ni modificarse de ninguna forma sin permiso. La reparación del refrigerador debe ser realizada por personas especialistas.

Precauciones: En caso de fuga de cualquier gas inflamable, como gas de hulla, es necesario cerrar la válvula de fuga y, a continuación, abrir la ventana para facilitar la ventilación del dispositivo. Tenga en cuenta que, ante tales circunstancias, está prohibido desenchufar el conector del refrigerador de forma inmediata, pues podrían producirse incendios o explosiones debido a la existencia de chispas eléctricas.

Precauciones: Los refrigeradores, en especial los refrigeradores/congeladores de tipo I, pueden no funcionar de manera constante (existe la posibilidad de que se produzca la descongelación del contenido o de que la temperatura ascienda demasiado en el compartimento de los alimentos congelados) si se sitúan durante un período de tiempo prolongado por debajo de la temperatura mínima del rango de temperaturas para el que fueron diseñados;

Precauciones: Tenga en cuenta que las bebidas efervescentes no deben almacenarse en compartimentos o gabinetes con bajas temperaturas y que algunos productos como los helados de agua no deben consumirse demasiado fríos.

Precauciones: No se debe exceder los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de los alimentos.

Precauciones: Preste atención a las precauciones a tener en cuenta para prevenir aumentos indebidos de la temperatura de los alimentos congelados mientras se descongela el refrigerador. Por ejemplo, envuelva los alimentos congelados en varias capas de papel de periódico.

Precauciones: Un aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza del refrigerador podría acortar la vida de almacenamiento.

Precauciones: Tenga el cuidado requerido con respecto a los alimentos congelados almacenados en el caso de que de que el refrigerador vaya a estar de forma prolongada sin funcionar (interrupción del suministro de energía o fallo del sistema de refrigeración).

Precauciones: Preste atención a las medidas que deben adoptarse cuando el refrigerador se apaga y se pone fuera de servicio de forma temporal o durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, es necesario vaciarlo, limpiarlo y secarlo. Así pues, las puertas y tapas deben quedar entreabiertas).

Instrucciones del producto

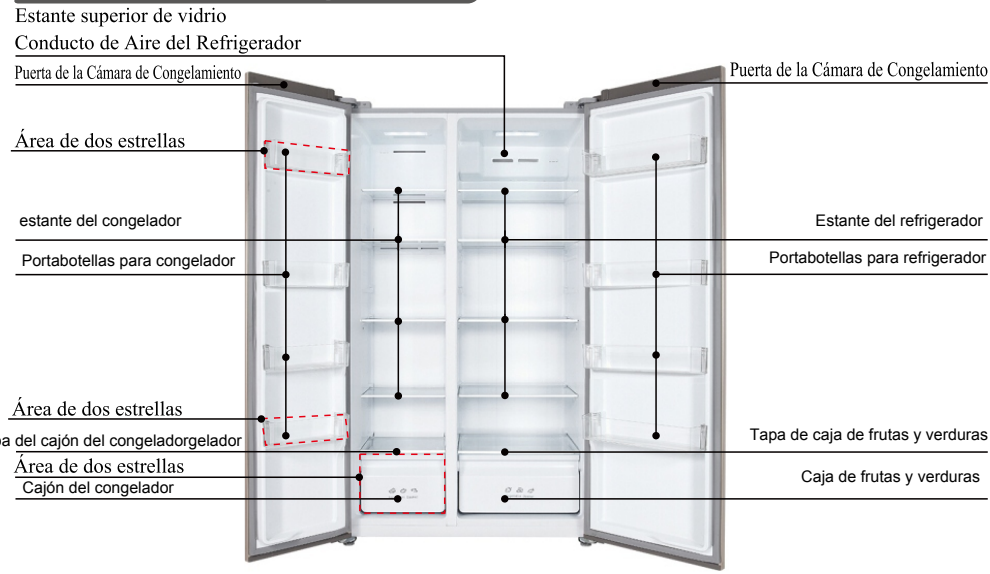

Las imágenes aquí mostradas tan solo sirven como referencia. Tenga en cuenta que las características reales del dispositivo serán las que prevalezcan.

Características

-- Control inteligente de temperatura por ordenador, refrigerado por ventilador y libre de escarcha

Se adopta un control de temperatura por ordenador, operación visual, inteligente y cómoda; equipado con un sistema de refrigeración por ventilador y libre de escarcha, seguro y eficiente;

-- Refrigerante sostenible y ecológico.

Se utilizan materiales libres de CFC, material sostenible y ecológico R600a, el 80% de los materiales principales son reciclables;

-- Genere aire oscilando a izquierda y derecha, refrigeración uniforme;

-- Cuerpo de máquina ultrafino de 630mm, fácil de colocar y quitar;

Recordatorio:

Si su producto es un producto mejorado, sus características podrían no encajar con las indicadas en las instrucciones. Pero ello no modificará el rendimiento y el método de uso. Le garantizamos que su refrigerador presentará en todo momento unas prestaciones excelentes.

Manejo y colocación

Deberá dejar un cierto espacio alrededor del refrigerador, tal y como se muestra en la figura.

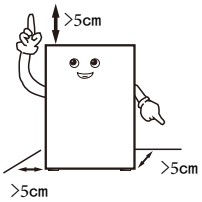

Cuando vaya a manipular el refrigerador, tenga cuidado de que las puertas laterales del mismo no entren en contacto con las herramientas utilizadas para dicha manipulación.

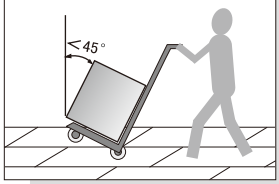

El refrigerador debe estar colocado en un ambiente seco, con una buena ventilación y alejado de fuentes de calor y de la luz solar.

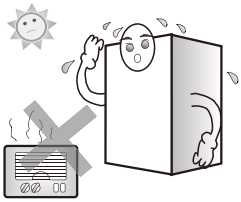

El refrigerador debe ubicarse en una superficie plana y firme. Si el piso no es plano, ajuste la pata de ajuste para mantener una correcta nivelación.

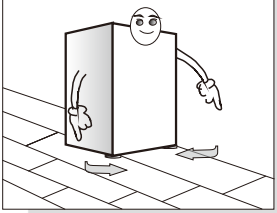

No coloque el refrigerador en un ambiente demasiado frío que pueda congelarse.

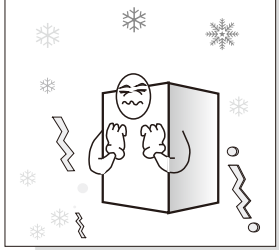

Extraer la base de espuma favorece la disipación del calor de fondo, evitando de esta forma posibles incendios.

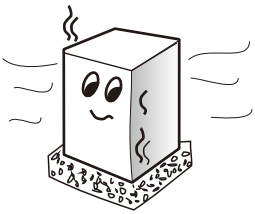

Recordatorio:

-- Se necesitan al menos dos personas para manipular el refrigerador. Una de ellas debe levantar la parte superior de la parte trasera y la otra manejar la parte inferior (manipular el refrigerador mientras una de las dos partes está sujeta es sumamente peligroso y podría provocar accidentes).
-- Al mover el refrigerador, su parte inferior podría llegar a dañar y a rayar el piso. Si necesita mover el refrigerador a lo largo de una distancia mayor, los accesorios internos deben quedar fijados en su sitio previamente con una cinta adhesiva. De lo contrario, los accesorios podrían sufrir daños al chocar entre sí.
-- Coloque el refrigerador en su posición en un lugar en el que esté expuesto a pocas vibraciones. Si vive en un área en la que a menudo se producen terremotos, fije el refrigerador contra la pared o contra un poste. De caerse, el refrigerador podría provocar un accidente.
-- Deberá dejar suficiente espacio libre alrededor del refrigerador. Si el espacio libre es demasiado pequeño, si se colocan objetos sobre o al lado del refrigerador o si se pegan en los laterales del mismo, la disipación de calor se verá afectada, lo cual resultará en un malgasto innecesario de la energía eléctrica y, además, podría producir quemaduras en la pared y en los objetos en cuestión; Si la parte trasera del refrigerador está en contacto con la pared, podrían producirse vibraciones y ruidos;
-- Ajuste la parte delantera del refrigerador y la pata de ajuste para lograr una correcta nivelación. La colocación en desnivel del refrigerador causará vibraciones y ruido.

Manejo y colocación

Este frigorífico no se puede utilizar como electrodoméstico integrado.

Las dimensiones del producto y el espacio necesitado para el uso del producto se muestran en mayor detalle en las siguientes imágenes:

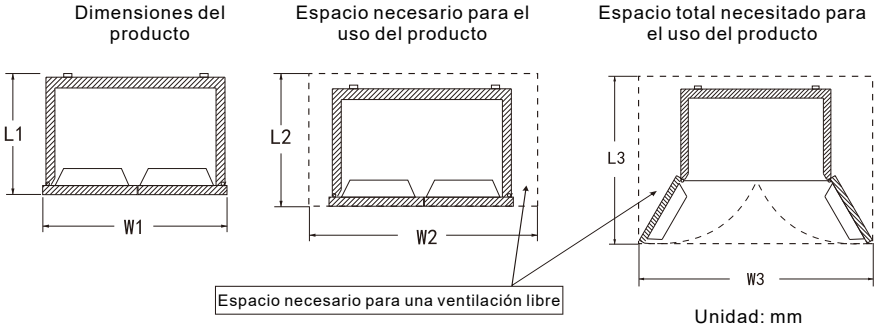

Unidad: mm

Dimensiones del producto		Espacio necesario para el uso del producto		Espacio total necesitado para el uso del producto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Preparaciones previas al uso del refrigerador

1. Retire todos los accesorios del ensamblaje, como la cinta de fijación de la caja, etc. Especialmente la base de espuma.
2. Utilice un paño húmedo y tibio para limpiar tanto el interior como el exterior del refrigerador (existe la posibilidad de añadir un detergente neutro en agua tibia).
3. Después de nivelar y limpiar el refrigerador, déjelo reposar durante unas 5 horas antes de enchufarlo para que se encienda y enfríelo durante 2 o 3 horas antes de introducir alimentos en su interior.

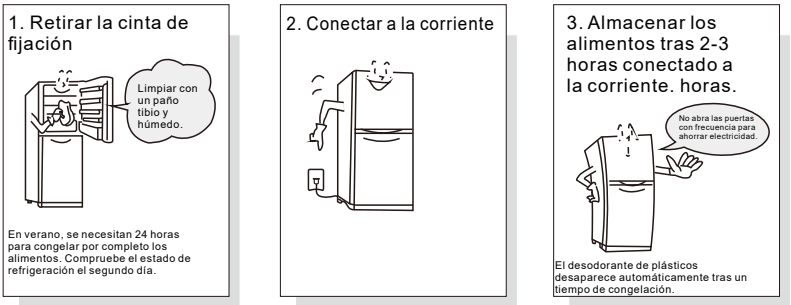

El aparato debe estar ubicado en el área más fresca de la habitación, lejos de aparatos que produzcan calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz solar directa.

Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar durante más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.

Asegúrese de envolver los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del aparato.

El contenedor de almacenamiento de electrodomésticos no debe estar forrado con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación del aire frío, lo que hace que el aparato sea menos eficiente.

Organice y etiquete los alimentos para reducir las aperturas de puertas y las búsquedas prolongadas. Retire todos los elementos que necesite a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

Consulte la imagen de introducción del producto en la página 5 para conocer la ubicación de los accesorios.

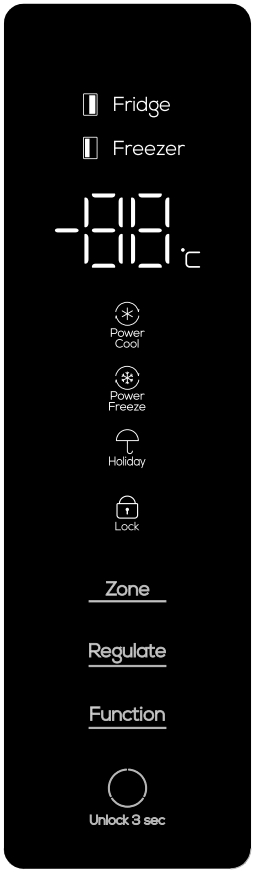
Fridge
Freezer
-18
°C
Power Cool
Power Freeze
Holiday
Lock
Zone
Regulate
Function
Unlock 3 sec

Notas de uso

Encendido por primera vez

Al encenderlo por primera vez, el refrigerador activará el modo inteligente y funcionará a 5 ℃ en la cámara del refrigerador y a -18 ℃ en la cámara del congelador.

Función de bloqueo infantil

Encendido: si no se usa una tecla de en la pantalla luego de 30 segundos, el teclado se bloqueará de manera automática y se activará la función del bloqueo infantil;
Apagado: si la pantalla está bloqueada, mantenga presionada la tecla de “desbloquear por 3 segundos” por 3 segundos para desbloquear y se desactivará la función de bloqueo infantil.

Ajuste manual de temperatura

Si no se usa una tecla en la pantalla dentro de 30 segundos, la pantalla se apagará y el teclado se bloqueará de manera automática. Con la pantalla apagada, presione el botón por primera vez para encenderla; mantenga presionado el botón de “desbloquear por 3 segundos” por 3 segundos para que se desbloquee, y luego vuelva a presionar el botón para que funcione de manera efectiva.

Ajuste de temperatura de la cámara del refrigerador (2℃ a 8℃)

Cuando esté bloqueado, presione varias veces el botón de “Zona” hasta se encienda la zona de temperatura del almacenamiento refrigerado, y luego presione el botón de “Regular” para ajustar la temperatura de la cámara del refrigerador. La temperatura de la cámara del refrigerador debe establecerse entre "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Elija la temperatura adecuada para cancelar el uso de teclas, y luego establezca el rango de temperatura para confirmar.

Ajuste de temperatura de la cámara del congelador (-24℃ a -15℃)

Cuando esté desbloqueado, presione varias veces el botón de “Zona” hasta se encienda la zona de temperatura del almacenamiento del congelador, y luego presione el botón de “Regular” para ajustar la temperatura de la cámara del congelador. La temperatura de la cámara del congelador debe establecer entre "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Elija la temperatura adecuada para cancelar el uso de teclas, y luego establezca el rango de temperatura para confirmar.

Función de súper refrigeración

Con el refrigerador desbloqueado, presione el botón de “Función” varias veces hasta parpadee el ícono de “Súper refrigeración”, luego de eso, deje de usar teclas y espere 3 segundos para ingresar a la función de súper refrigeración de la cámara del refrigerador. Puede salir de la función de súper refrigeración realizando la misma acción. Luego de ingresar a la “Súper refrigeración”, el refrigerador saldrá de manera automática de la función de súper refrigeración luego de estarlo por 2 horas. “Súper refrigeración”
Con la “Súper refrigeración” activada, la temperatura configurada para la cámara del refrigerador aparecerá como 2℃ hasta que se salga de la función. Con la “Súper refrigeración” activada, al configurar otras funciones, puede salirse de la función de súper refrigeración de manera automática. Con la “Súper refrigeración” activada, podrá salirse de la función de manera automática cuando se mantenga abierta la puerta del refrigerador por más de 3 minutos. (Con la “Súper refrigeración” activada, al configurar otras funciones, podrá salirse de la función de súper refrigeración)

Función de Súper congelación

Con el refrigerador desbloqueado, presione el botón de “Función” hasta que parpadee el ícono de “Súper congelación”, luego de eso, no presione ninguna tecla y espere 3 segundos para ingresar a la función de Súper congelación de la cámara del congelador. Puede salir de la función de Súper congelación realizando la misma acción. Luego de ingresar a la “Súper congelación”, el refrigerador saldrá de manera automática de esta función luego de estar en el modo HL-COOL por 4 horas.
Con la “Súper congelación” activada, la temperatura configurada para la cámara del congelador aparecerá como -32℃ hasta salir de la función. Con la “Súper congelación” activada, al configurar otras funciones, puede salir de la función de manera automática. Con la “Súper congelación” activada, podrá salir de la función de Súper congelación si se mantiene la puerta abierta de más de 3 minutos.

(Con la “Súper congelación” activada, al configurar otras funciones, podrá salir de la función de Súper congelación de manera automática)

Función de vacaciones

Cuando esté desbloqueado, presione la tecla de “Función” varias veces hasta parpadee el ícono de “Vacaciones”, deje de usar teclas y espere 3 segundos para ingresar a la función de vacaciones. En el modo de vacaciones, la ubicación de la cámara de refrigeración del refrigerador aparecerá como “Apagado”, y la cámara de refrigeración se cerrará. (Con el modo de “Vacaciones”, al establecer otras funciones, se podrá salir de la función de vacaciones de manera automática)
Nota: Antes de activar la función de vacaciones, saque todos los alimentos de la cámara de refrigeración.

Apagar la memoria

Si se corta la corriente, el estado de funcionamiento instantáneo cuando se corte se bloqueará. Luego de encenderlo, funcionará según la configuración antes de que se apague.

Alarma de puerta

Si el refrigerador o la puerta del congelador no está cerrada con firmeza o se queda abierta por más de 1 minuto, se emitirá un pitido tres veces. Presione cualquier tecla para pausar la alarma; se emitirá una alarma de nuevo luego de 1 minuto; cierre el refrigerador o la puerta del congelador con firmeza para cancelar la alarma.

Advertencia de sobretemperatura de la cámara del congelador

Con la corriente encendida, la temperatura de la cámara del congelador es mayor a -12°C, se encenderá la caja esquemática de la zona de temperatura de la cámara de congelador, y la zona digital parpadeará. Presione cualquier tecla para que se muestre la temperatura de la cámara del congelador cuando esté encendida, presione la tecla de nuevo o 10 segundos después, luego regresará al estado de pantalla normal.

Función de protección de pantalla

Si no se usa ninguna tecla dentro de 30 segundos, el refrigerador ingresará a la función de protección de pantalla, y se bloqueará el teclado de manera automática. En el modo de protección de pantalla, presione cualquier tecla para salir de la función de protección de pantalla.

Almacenamiento de alimentos

Compartimento de refrigeración (2 °C ~ 8 °C)

-- La cámara de refrigeración se usa principalmente para almacenar alimentos a corto plazo, como leche, huevos y bebidas embotelladas.

-- Las verduras y frutas se deben colocar en el cajón de frutas y verduras para evitar la pérdida de agua.

-- Los alimentos cocinados deben colocarse en el refrigerador empaquetados en bolsas de conservación para evitar que la parte posterior se congele y aumente la potencia.

Compartimento de congelación (-24°C~ -15°C)

-- La cámara de congelación se usa para almacenar alimentos a largo plazo.

-- Debe cortar en trozos pequeños el pescado y la carne que va a congelar y empaquetar por separado en bolsas de conservación y luego colocar en el cajón congelador.

-- No debe almacenar en la cámara de congelación recipientes de vidrios o recipientes sellados llenos de líquido para evitar el riesgo de explosión por congelación.

-- Los alimentos frescos no se deben almacenar junto con los alimentos congelados.

-- No coloque alimentos pegados a la pared interior del congelador para que no se peguen al congelarse.

★★ Advertencia:

Los alimentos almacenados en el refrigerador no deben bloquear las salidas de los conductos de aire ni el puerto de retorno para evitar que la refrigeración se vea afectada. Si desea almacenar agua o alimentos sobrecalentados en el refrigerador, déjelos enfriar a temperatura ambiente primero.

Fabricación de hielo (si el aparato tiene)

Llene el recipiente para fabricar hielo con 4/5 de agua y colóquelo en la cámara de congelación. Después de que el agua se congele, gire ligeramente la caja para separar el hielo. Por el contrario, no pliegue la caja. Al separar el hielo, envuelva la caja para evitar congelación.

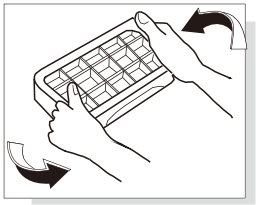

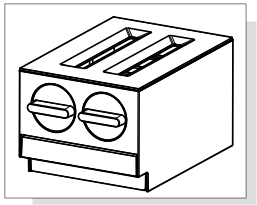

Botones de operación

Montaje y desmontaje de los accesorios

-- Estante de vidrio del compartimento de refrigeración: la altura del estante es ajustable, lo cual facilita el almacenamiento de productos con diferentes volúmenes. Tire del estante hacia afuera y hacia arriba ligeramente para sacarlo.

-- Cajón de verduras y frutas: diseñado para el almacenamiento de verduras y frutas. Se puede sacar tirando de él hacia afuera.

-- Cajón de la caja del congelador: permite almacenar alimentos, como carne y pescado, para su conservación durante largos períodos de tiempo. Se puede sacar tirando hacia afuera y levantándolo hacia arriba.

Recomendaciones: Recomendamos cortar en trozos pequeños la carne antes de congelarla, puesto que es sumamente difícil de cortar una vez congelada. Los alimentos para su congelación rápida deberán distribuirse de forma homogénea y almacenarse de forma conjunta tras su congelación.

-- Soporte de botellas de la puerta del refrigerador: almacenamiento de huevos, diferentes tipos de bebidas embotelladas y otros productos. Se puede sacar levantándola ligeramente.

Nota: No tire de la base para botellas de la puerta del refrigerador utilizando demasiada fuerza durante el desmontaje para evitar dañar el refrigerador.

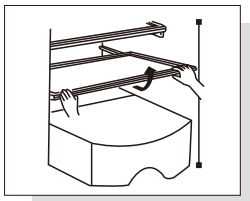

Sacar tirando hacia arriba y hacia afuera ligeramente

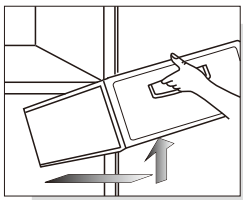

Sacar tirando hacia afuera y hacia arriba ligeramente

Cambiando la Luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante o su agente de servicio o la persona técnica relacionada.

Cuidado y mantenimiento

Se recomienda llevar a cabo tareas de mantenimiento del refrigerador una vez al mes;

-- Desenchufe el cable de alimentación para evitar descargas eléctricas;

-- Use un paño húmedo o un detergente neutro (producto de limpieza) para limpiar el aceite y el resto de suciedad. A continuación, limpie totalmente el detergente.

-- No utilice detergentes alcalinos, jabón en polvo, gasolina, alcohol ni polvo de talco (o productos similares), de lo contrario, el recubrimiento y los plásticos del aparato podrían resultar dañados;

-- Limpie de forma periódica el cuerpo del refrigerador y elimine el polvo acumulado en el suelo para mantener el refrigerador en un estado limpio.

Inspección a llevar a cabo tras el mantenimiento:

1. Verifique si el cable de alimentación y el enchufe presentan algún tipo de daños; 2. Verifique si hay polvo acumulado en el enchufe de alimentación; 3. Verifique si el enchufe desprende calor de manera anormal; 4. Verifique si la toma de corriente está floja; 5. Verifique si el enchufe está totalmente insertado.

Nota:

Si el cable de alimentación y el enchufe presentan daños o tienen polvo acumulado, podrían producirse descargas eléctricas o incendios;

Después de desconectar el enchufe, espere 5 minutos para volver a enchufarlo;

No coloque las manos debajo del refrigerador para evitar lastimarse.

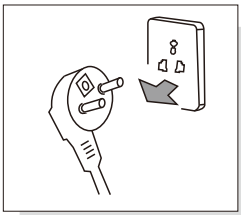

Desconecte la fuente de alimentación antes de proceder con la limpieza



Utilice detergentes neutros para la limpieza del refrigerador

Análisis de fallos

Inspeccione las cuestiones mencionadas a continuación para evitar fallos que puedan requerir sesiones de mantenimiento:

Fallos: el refrigerador no funciona, el efecto de refrigeración es insuficiente

Causas: 1. Verifique que la conexión de la fuente de alimentación es correcta. 2. Compruebe si el refrigerador está expuesto a la luz solar directa o si hay una fuente de calor cerca. 3. Verifique si hay espacio suficiente para la disipación de calor alrededor del refrigerador.

Remedios: 1. Conecte la fuente de alimentación. 2. Mueva el refrigerador a un lugar en el que no esté expuesto a la luz solar directa ni a fuentes de calor. 3. Deje un espacio suficiente entre el refrigerador y la pared.

Fallos: los alimentos almacenados en el compartimento de refrigeración se congelaron

Causas: 1. Compruebe si la temperatura ajustada es demasiado baja. 2. Verifique si hay alimentos con abundante agua en una posición demasiado cercana a la pared posterior.

Remedios: 1. Aumente adecuadamente la temperatura. 2. Mueva los alimentos con abundante agua al lado de la puerta del estante de vidrio

Fallos: el refrigerador emite un ruido extraño

Causas: 1. Verifique si la parte inferior del refrigerador está en una posición estable. 2. Verifique si el refrigerador está demasiado cerca de la pared. 3. Verifique si el refrigerador está en contacto con otros objetos.

Remedios: 1. Ajuste la pata de ajuste inferior para estabilizar el refrigerador. 2. Deje suficiente espacio alrededor del refrigerador. 3. Elimine los obstáculos existentes alrededor del refrigerador.

Fallos: el refrigerador emite un olor extraño

Causas: 1. Verifique si los alimentos están bien sellados. 2. Verifique si el refrigerador está limpio. 3. Compruebe si hay alimentos almacenados durante demasiado tiempo.

Remedios: 1. Selle los alimentos antes de almacenarlos. 2. Limpie el refrigerador de forma regular. 3. No almacene alimentos durante períodos de tiempo demasiado prolongados.

Fenómenos no considerados fallos

Fenómeno: calor excesivo en los dos laterales y en la parte espaciadora existente entre el compartimento de refrigeración y el compartimento de congelación.

Causa: las tuberías del refrigerador (condensador, tuberías antivaho) están ubicadas a ambos lados y en la parte frontal del refrigerador para lograr la disipación del calor y para prevenir la condensación.

Fenómeno: la puerta está demasiado apretada y no es fácil de abrir

Causa: volver a abrir la puerta inmediatamente después de cerrarla es difícil, porque el aire caliente entra en el refrigerador y, por ello, se contrae para producir una diferencia de presión. Una vez pasado un cierto tiempo, podrá volver a abrir la puerta sin dificultad.

Fenómeno: se oye el sonido del agua en el refrigerador

Causa: dicho sonido procede del refrigerador, que lo emite al arrancar o al detenerse el compresor o del agua producida tras la descongelación.

Fenómeno: se escucha un clic o un crujido en el refrigerador

Causa: el refrigerador emitirá este sonido al hincharse y contraerse cuando la cubierta está fría o cuando se abre la puerta;

Fenómeno: se escucha un zumbido en el refrigerador

Causa: el compresor emitirá dicho sonido cuando esté funcionando (si el refrigerador no está nivelado sobre una superficie, el sonido será más intenso)

Fenómeno: se produjo condensación o escarcha en la superficie de la puerta del compartimento de congelación o en la superficie de los alimentos

Causa: la temperatura o el nivel de humedad existente alrededor del refrigerador es demasiado alta; La puerta permaneció abierta durante demasiado tiempo; Los alimentos con abundante agua no están correctamente sellados

Fenómeno: se produce condensación en la cubierta de la luz integrada

Causa: la luz producirá calor al iluminarse y la puerta lleva abierta demasiado tiempo. Por este motivo, se produce una diferencia de temperatura y la luz provoca la aparición de condensación.

Fenómeno: el cuerpo del refrigerador presenta condensación y neblina

Causa: los niveles de humedad existentes alrededor del refrigerador son demasiado altos y la humedad del aire se acumula para formar condensación

Parámetros técnicos

Clase climática	SN/N/ST/T					
Resistencia a descargas eléctricas	I					
Estrellas del congelador	****					
Volumen total	505L					
Compartimento para alimentos frescos	324L					
Volumen del congelador	156L					
Volumen de la sección de dos estrellas	25L					
Tipo energético	220-240V~/50Hz					
Corriente nominal	1.6A					
Consumo energético	314 kWh/a					
Potencia de la lámpara	3W					
Peso	77kg					
Dimensión （W x D x H mm）	920x630x1768					
Refrigerante y cantidad de carga	R600a,66g					
Nivel de ruido (db (a) re 1 pw)	37					

Contenido incluido en el empaque

Estante del refrigerador	4					
Estante del congelador	4					
Tapa del cajón de verduras y frutas	1					
Cajón de verduras y frutas	1					
Cajón de hielo	1					
Caja para huevos	1					
Portabotellas para refrigerador	4					
Portabotellas para congelador	4					
Cajón del congelador	1					
Tapa del cajón del congelador	1					
Instrucciones de funcionamiento	1					

Directiva sobre recuperación segura

Disposición:

Los electrodomésticos viejos todavía tienen alguna plusvalía. Un enfoque respetuoso con el medio ambiente garantizará el reciclaje de valiosas materias primas.

Los refrigerantes utilizados en su refrigerador y los materiales de aislamiento requieren procedimientos de manipulación especiales. Asegúrese de que no haya daños en la tubería en la parte posterior del refrigerador antes de manipularlo. En la oficina municipal local se puede obtener información actualizada sobre las opciones para desechar frigoríficos viejos y embalajes de equipos antiguos.

Eliminación correcta de este producto:	
	Indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden lleva este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

ES

Descripción del tipo de clima

Tabla 1 Clases climáticas

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente ℃
Templado extendido	SN	+ 10 to + 32
Templado	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Templado extendido: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 10 ° C y 32 ° C";
templado: "este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente de entre 16 ° C y 32 ° C";
Subtropical: "este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 ° C y 38 ° C";
Tropical: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 ° C y 43 ° C";

Estimado cliente

Estimado cliente, si necesita servicio al cliente, consulte la tarjeta de garantía para obtener más información

■As imagens são apenas para referência; os produtos podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio.

■Leia atentamente as instruções de operação antes de ligar a máquina e guarde-as em um local seguro por favor.

TCL

RP505SSE2

PT

MANUAL DO USUÁRIO

FRIGORÍFICO

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE ELETRODOMÉSTICO

Conteúdos

Obrigado por comprar um frigorífico TCL. Queremos aqui expressar o nosso agradecimento. Bem-vindo à utilização do frigorífico TCL. Iremos fazer o nosso melhor para fornecer-lhe um serviço de qualidade.

Instruções de segurança ---------- P2
Introdução do produto ---------- P5
Manuseio e posicionamento ---------- P6
Preparações prévias à utilização ---------- P7
Teclas de operação ---------- P8
Cuidado e manutenção ---------- P12
Análise de falha ---------- P13
Não-falhas ---------- P13
Parâmetro técnico ---------- P14
Conteúdo da embalagem ---------- P14
Directiva relativa à recolha segura ---------- P15
Descrição do tipo de clima ---------- P15

1. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, o seu agente de serviço ou pessoas similarmente qualificadas, de forma a evitar perigo.
3. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e que entendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.
4. AVISO: Mantenha as aberturas de ventilação, no compartimento do aparelho ou na estrutura interna, livres de obstrução.
5. AVISO: Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além dos recomendados pelo fabricante.
6. AVISO: Não danifique o circuito refrigerante.
7. AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
8. Não armazene neste aparelho substâncias explosivas, como latas de aerossóis com um propulsor inflamável.
9. Este aparelho foi projetado para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como

– Áreas de cozinha de colaboradores de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– Casas rurais e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
– Ambientes do tipo bed and breakfast;
– Catering e aplicações similares não comerciais.

10.Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética F. Para fonte de luz ERP, é testado com (sem) cobertura de luz.

1. Aviso

Aviso: Não é permitida qualquer barreira à volta do aparelho ou na estrutura embutida, de modo a garantir a livre ventilação.

Aviso: É proibido acelerar o processo de descongelação com qualquer equipamento mecânico ou por outro método que não seja o recomendado pelo fabricante.

Aviso: Nunca danifique o circuito de refrigeração

Aviso: Nunca utilize qualquer aparelho elétrico no compartimento de alimentos do aparelho, exceto o tipo recomendado pelo fabricante.

Aviso: Nunca coloque a bebida líquida ou o alimento contido num recipiente de vidro na câmara de congelação, por receio de rachar.

Aviso: Se estiver desligado, o frigorífico deve ser ligado 5 minutos mais tarde, por recei de danificar o compresso .

Aviso: Se, durante a utilização, for detectada qualquer peça sob tensão, ruído anormal, cheiro, fumo ou outra anomalia, é necessário desligar imediatamente o aparelho e contactar atempadamente o serviço pós-venda da empresa.

Aviso: Nunca coloque o dedo ou a mão debaixo do frigorífico, especialmente na parte d trás do fundo do frigorífico; caso contrário, pode magoar-se com a matéria afiad

Aviso: As crianças não devem brincar ou trepar ao frigorífico. A utilização por parte das crianças deve ser supervisionada pelos pais, por receio de perigo.

Aviso: Nunca coloque a mão entre as portas para abrir ou fechar a porta, com receio de entalar o dedo. O puxador da porta deve ser utilizado para abrir ou fechar a porta.

Para aparelhos de refrigeração com classe climática

Consoante a classe climática, este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente que correspondam às especificadas na tabela seguinte
A classe climática pode ser encontrada na placa de características. O produto pode não funcionar corretamente a temperaturas fora do intervalo específico
Pode encontrar a classe climática na etiqueta no interior do seu frigorífico

Gama de temperaturas efectivas

O frigorífico foi concebido para funcionar normalmente na gama de temperatura especificada pela sua classificaçã

Classe	símbolo	Gama de temperatura ambiente (°C)
Temperado Prolongado	SN	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

NOTA

O desempenho de arrefecimento e o consumo de energia do frigorífico podem ser afectado pela temperatura ambiente, pela frequência de abertura da porta e pela localização do frigorífico



Aviso: risco de fogo / materiais inflamáveis

Aviso: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não se encontra preso ou danificado.

Aviso: Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis perto do aparelho.

Crianças dos 3 aos 8 anos e indivíduos com capacidade limitada estão proibidos de carregar ou descarregar equipamentos de refrigeração.

Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.

Limpe regularmente superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.

Limpe os tanques de água se não tiverem sido utilizados por mais de 48 h; lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se a água não tiver sido extraída por mais de 5 dias.

Armazene a carne crua e o peixe em recipientes adequados no frigorífico, para que não entrem em contacto ou pingue sobre outros alimentos.

Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelado e fazer cubos de gelo.

Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio por longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de mofo no aparelho.

2. Precauções

Precauções: A fonte de alimentação deste produto deve ser uniforme com a fonte de alimentação mencionada na placa de identificação, devendo ser utilizada a tomada padrão independente de 3 orifícios (acima de 10A, e aterrada de forma fiável). Uma tomada não deve ser partilhada por mais do que um aparelho; caso contrário, poderá ser originado um incêndio causado por sobreaquecimento.

Precauções: Nunca puxe o cabo de energia com a mão. É necessário segurar e desligar o cabo de energia da tomada para desligar a fonte de alimentação. O cabo de alimentação ou conector não deve ser tocado com as mãos molhadas por risco de de choque elétrico.

Precauções: O fio de energia não deve ser espremido pelo refrigerador ou qualquer carga pesada, não devendo ser dobrado de forma extrema. O dano ou descascamento do fio elétrico pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Se o fio elétrico estiver danificado ou cortado, entre em contato imediatamente com o departamento de serviço pós-venda.

Precauções: Nenhum material inflamável ou explosivo, ácido corrosivo ou alcalino é permitido no frigorífico.

Precauções: O frigorífico não deve ser utilizado à chuva ou sob exposição solar.

Precauções: É proibido colocar o recipiente com líquido no frigorífico, pois a quebra ou rotação do recipiente pode afetar o isolamento elétrico do frigorífico, resultando em choque elétrico ou incêndio.

Precauções: O frigorífico não deve ser desmontado ou modificado sem permissão. A reparação do frigorífico deve ser realizada pelo especialista.

Precauções: Em caso de fuga de qualquer gás inflamável, como gás de carvão, é necessário fechar primeiro a válvula de vazamento e posteriormente abrir a janela para ventilação, sendo proibido desligar imediatamente o conector do frigorífico por risco de incêndio ou explosão devido a faísca elétrica.

Precauções: Aparelhos frigoríficos - em particular um frigorífico-congelador Tipo I - podem não funcionar de forma consistente (possibilidade de descongelamento do conteúdo ou de a temperatura ficar demasiado quente no compartimento dos congelados) quando instalados durante um longo período de tempo abaixo da gama de temperaturas para a qual o aparelho frigorifico foi concebido;

Precauções: O facto de as bebidas efervescentes não deverem ser armazenadas em compartimentos ou armários de congelação de alimentos ou em compartimentos ou armários de baixa temperatura, e de alguns produtos como os gelados de água não deverem ser consumidos demasiado frios.

Precauções: A necessidade de não exceder o(s) tempo(s) de armazenamento recomendado(s) pelos fabricantes de alimentos para qualquer tipo de alimento.

Precauções: Os cuidados necessários para evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados durante a descongelamento do aparelho frigorífico, tais como embrulhar os alimentos congelados em várias camadas de jornal.

Precauções: O facto de um aumento da temperatura dos alimentos congelados durante o descongelamento manual, manutenção ou limpeza pode encurtar o tempo de armazenamento.

Precauções: Os cuidados necessários em relação à comida congelada armazenada no caso de período de não funcionamento prolongado do aparelho de refrigeração (interrupção da alimentação ou falha no sistema de refrigeração).

Precauções: A acção a ser tomada quando a aparelho de refrigeração é desligado e retirado de serviço durante um período de tempo curto ou longo (por ex. esvaziar, limpar e secar, e a(s) porta(s) ou tampa(s) entreaberta(s)).

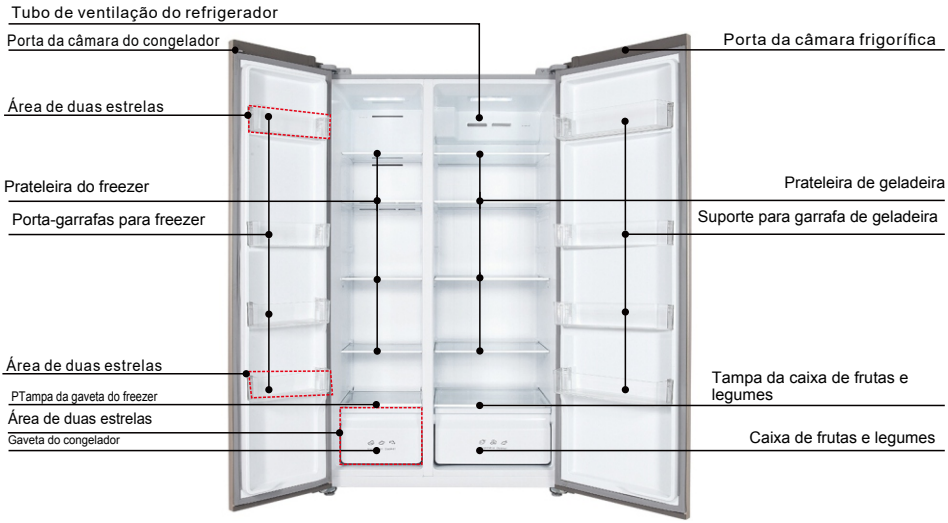

As imagens são unicamente para referência. Consulte o objecto

Características

-- Controlo de temperatura inteligente por computador, refrigeração por ventilador e sem gelo

É adoptado controlo de temperatura por computador, operação visual, inteligente e conveniente; equipado com sistema de refrigeração por ventilador e sem gelo, seguro e eficiente;

-- Refrigerante ecológico

São utilizados materiais sem CFC, material ecológico R600a, e 80% dos materiais principais podem ser reciclados;

-- Gera ar ao balançar para a esquerda e direita e com refrigeração uniforme;

-- Corpo ultra fino de -630mm, fácil de colocar e retirar;

Alerta morno:

O seu produto pode não ser completamente igual ao apresentado nas instruções caso seja um produto melhorado. Mas o desempenho e método de aplicação não são alterados. Não se preocupe com a utilização.

Manuseio e posicionamento

Deve haver algum espaço em redor do frigorífico, conforme mostrado na figura.

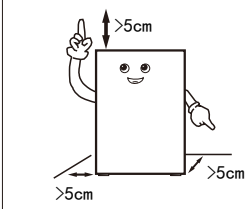

Durante o manuseio, o lado da porta do frigorífico não deve entrar em contacto com as ferramentas de manuseio

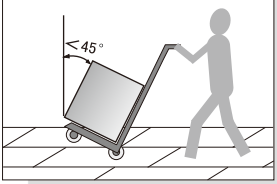

O frigorífico deve ser colocado num ambiente seco, com boa ventilação, longe da luz solar direta e de fontes de calor.

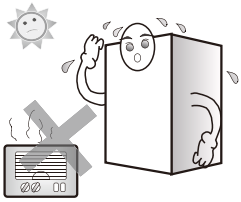

O frigorífico deve ser colocado na superfície plana e firme. Se o chão não for plano, ajuste a perna de ajuste de forma a mantê-lo nivelado.

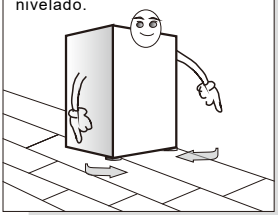

Nunca coloque o frigorífico num ambiente muito frio que possa congelar.

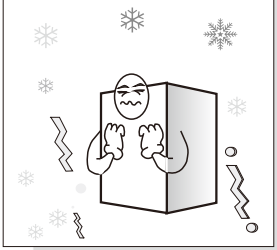

A remoção da base de espuma é benéfica para a dissipação de calor do fundo e pode evitar incêndio.

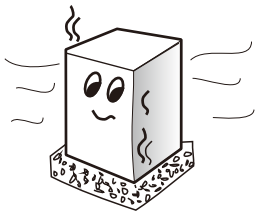

Alerta morno:

-- São necessárias pelo menos duas pessoas no manuseio do frigorífico –uma levanta a parte superior da parte traseira, a outra segura pela parte inferior (se uma parte estiver presa, é bastante perigoso e pode causar acidentes).
-- Ao mover o frigorífico, a corrediça inferior pode danificar e arranhar o chão. Se precisar de mover o frigorífico por uma grande distância, os acessórios internos devem ser fixados com fita adesiva. Caso contrário, os acessórios podem ficar danificados devido a colisões.
-- Por favor, coloque o frigorífico numa posição com pouca vibração ou pouca exposição à vibração. Para utilizadores numa área com sismos frequentes, prenda o frigorífico à parede ou poste. De outra forma, a queda do frigorífico originará um acidente.
-- Deve ser deixada uma folga suficiente. Se o espaço livre for muito pequeno ou forem colocados bens no topo ou perto das laterais, ou colados nas mesmas, a dissipação de calor do frigorífico será afetada, causando assim um desperdício desnecessário de energia elétrica, bem como a queimadura da parede e de outros bens; o contacto entre a parte traseira e a parede causará vibração e ruído;
– Ajuste a parte frontal e a perna de ajuste do frigorífico de forma a nivelá-lo. Um desnível do frigorífico causará vibração e ruído.

Manuseio e posicionamento

Este refrigerador não pode ser usado como um eletrodoméstico embutido.

A dimensão do produto e o espaço necessário para a utilização do produto são mostrados nas figuras seguintes:

Dimensão de contorno do produto

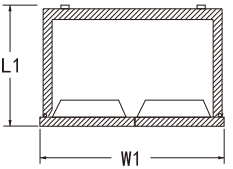

Espaço necessário pela utilização do produto

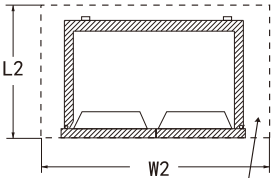

Espaço total necessário pela utilização do produto

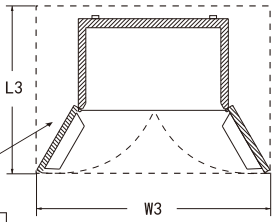

Espaço necessário pela ventilação livre

Unidade: mm

Dimensão de contorno do produto		Espaço necessário pela utilização do produto		Espaço total necessário pela utilização do produto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Preparações prévias à utilização

1. Remova todos os conjuntos de embalagem, como a fita de fixação de caixa, etc., especialmente a base de espuma.
2. Utilize um pano húmido e quente para limpar o interior e o exterior do frigorífico (é possível adicionar detergente neutro em água morna).
3. Depois de nivelar e limpar o frigorífico, deixe-o em repouso por cerca de 2 horas antes de ligar o cabo de energia para ligar, e resfrie o congelador por 2 a 3 horas antes de armazenar os alimentos.

1. Remova a fita de fixação



No verão são necessárias 24 horas para congelar completamente os alimentos. Verifique a condição de refrigeração no Segundo dia.

2. Ligue à fonte de alimentação



3. Armazene alimentos após 2-3 horas de ligação à fonte de alimentação



O desodorizante de plástico desaparecerá automaticamente após congelar por algum tempo.

O aparelho deve ser colocado na área mais fresca da sala, longe de aparelhos produtores de calor ou dutos de aquecimento e fora da luz solar direta.

Deixe os alimentos quentes esfriarem à temperatura ambiente antes de colocá-los no aparelho. Sobrecarregar o aparelho força o compressor a funcionar por mais tempo. Os alimentos que congelam muito lentamente podem perder a qualidade ou estragar.

Certifique-se de embrulhar os alimentos adequadamente e secar os recipientes antes de colocá-los no aparelho. Isso reduz o acúmulo de gelo dentro do aparelho.

O compartimento de armazenamento do aparelho não deve ser forrado com papel alumínio, papel encerado ou toalha de papel. Os forros interferem na circulação do ar frio, tornando o aparelho menos eficiente.

Organize e etiquete os alimentos para reduzir a abertura de portas e buscas extensas. Remova quantos itens forem necessários de uma vez e feche a porta o mais rápido possível.

Consulte a imagem de introdução do produto na página 5 para a colocação de acessórios.

Teclas de operação



Notas de operação

Ativado pela primeira vez

Quando ativado pela primeira vez, o refrigerador iniciará o modo inteligente e será executado a 5 ℃ para a câmara de refrigeração e -18 ℃ para a câmara do congelador.

Função trava de criança

Ligar: quando não houver operação de teclas na tela de exibição, o teclado é automaticamente bloqueado após 30 segundos e a função trava de criança é ativada;
Desligar: quando a tela de exibição estiver no estado bloqueado, pressione a tecla “desbloquear 3s” e segure por 3 segundos para desbloquear e a função trava de criança será desligada.

Ajuste manual de temperatura

Quando não houver operação de teclas na tela por 30 segundos, a tela desliga-se automaticamente e o teclado será automaticamente bloqueado. Quando a tela estiver desligada, pressione o botão pela primeira vez para despertá-la; pressione e seguro o botão “desbloquear 3s” por 3 segundos para desbloquear e depois pressione o botão novamente para efetivar a função do botão.

Ajuste de temperatura da câmara do refrigerador (2°C a 8°C)

No estado desbloqueado, pressione repetidamente o botão “Zona” até que a área de temperatura de armazenamento refrigerado esteja acesa e, em seguida, pressione o botão “Regular” para ajustar a temperatura da câmara do refrigerador. A temperatura da câmara do refrigerador deve ser definida entre "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Selecione a temperatura adequada para interromper a operação da tecla e depois defina o intervalo de temperatura para confirmação.

Ajuste de temperatura da câmara do congelador (-24°C a -15°C)

No estado desbloqueado, pressione repetidamente o botão “Zona” até que a área de temperatura de armazenamento congelado esteja acesa e, em seguida, pressione o botão “Regular” para ajustar a temperatura da câmara do congelador. A temperatura da câmara do congelador deve ser definida entre "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Selecione a temperatura adequada para interromper a operação da tecla e depois defina o intervalo de temperatura para confirmação.

Função Refrigeração poderosa

Quando o refrigerador estiver no estado desbloqueado, pressione o botão “função” repetidamente até que o ícone “Refrigeração poderosa” pisque, após o que, interrompa a operação da tecla e aguarde 3 segundos para entrar a função de refrigeração poderosa da câmara do refrigerador. Você pode interromper a função de refrigeração poderosa com a mesma operação. Assim que entrar a “Refrigeração poderosa”, o refrigerador automaticamente interrompe a função de refrigeração poderosa depois de 2 horas.
“Refrigeração poderosa”
No estado de “Refrigeração poderosa”, a temperatura definida para a câmara do refrigerador é exibida a cada 2°C até interromper a função. No estado de “Refrigeração poderosa”, ao definir outras funções, é possível interromper automaticamente a função de refrigeração poderosa. No estado “Refrigeração poderosa”, a função de refrigeração poderosa é interrompida automaticamente quando a porta do refrigerador ficar aberta por 3 minutos. (No estado de “Refrigeração poderosa”, ao definir outras funções, é possível interromper automaticamente a função de refrigeração poderosa)

Função Congelamento poderoso

Quando o refrigerador estiver no estado desbloqueado, pressione o botão “função” repetidamente até que o ícone “Congelamento poderoso” pisque, após o que, interrompa a operação da tecla e aguarde 3 segundos para entrar a função de congelamento poderoso da câmara do congelador. Você pode interromper a função de congelamento poderoso com a mesma operação. Assim que entrar o “Congelamento poderoso”, o refrigerador automaticamente interrompe a função de congelamento poderoso depois de 4 horas em HL-COOL.
No estado de “Congelamento poderoso”, a temperatura definida para a câmara do congelador é exibida a cada -32°C até interromper a função. No estado de “Congelamento poderoso”, ao definir outras funções, é possível interromper automaticamente a função de congelamento poderoso. No estado “Congelamento poderoso”, a função de congelamento poderoso é interrompida automaticamente quando a porta do congelador ficar aberta por 3 minutos.

(No estado de “Congelamento poderoso”, ao definir outras funções, é possível interromper automaticamente a função de congelamento poderoso)

Função Férias

No estado desbloqueado, pressione a tecla “Função” repetidamente até que o ícone “Férias” pisque, interrompa a operação da tecla e aguarde 3 segundos para entrar na função Férias. No modo férias, a posição da câmara de refrigeração do refrigerador mostra “OF” e a câmara de refrigeração entra no estado fechado. (No estado “Férias”, quando outras funções forem definidas, a função férias pode sair automaticamente)
Nota: Antes de ativar a função férias, retire os alimentos da câmara de refrigeração.

Memória de desligamento

Quando a energia for interrompida, o estado de funcionamento instantâneo no momento do desligamento será bloqueado. Depois de ligar, ele ainda funcionará de acordo com a configuração antes do desligamento.

Alarme da porta

Caso a porta do refrigerador ou do congelador não seja fechada corretamente ou permaneça aberta por mais de 1 minuto, é emitido um bipe “Di, Di, Di”. Pressione qualquer tecla para pausar o alarme; emite novamente um alarme após 1 minuto; feche a porta do refrigerador ou do congelador corretamente para interromper o alarme.

Aviso de excesso de temperatura da câmara do congelador

Quando a alimentação for ativada, a temperatura da câmara do congelador será maior do que -12°C, a caixa esquemática correspondente à zona de temperatura da câmara do congelador estará ligada e a zona digital piscará. Pressione qualquer tecla para exibir a temperatura da câmara do congelador quando ele estiver ligado, pressione a tecla novamente ou 10 segundos depois, voltará ao estado normal de exibição.

Função de proteção de exibição

Caso não haja operação de teclas em 30 segundos, o refrigerador entrará na função de proteção de exibição e o teclado será bloqueado automaticamente. No modo de proteção de exibição, pressione qualquer tecla para sair da função de proteção de exibição.

Armazenamento de comidas

Câmara frigorífica (2°C~8°C)

-- A câmara de refrigeração é utilizada principalmente para armazenar alimentos de curto prazo, como leite, ovos e bebidas engarrafadas.
-- Legumes, melões e frutas devem ser colocados na caixa de frutas e legumes, de forma a evitar a perda de água.
-- Os alimentos cozidos devem ser colocados no frigorífico após serem embalados com os sacos de conservantes, de forma a evitar que a parte traseira gele e que o consumo de energia aumente.

Câmara de congelação (-24°C~-15°C)

-- A câmara de congelamento é utilizada para os alimentos serem armazenados a longo-prazo.
-- Peixe e carne a congelar devem ser cortados em pequenos pedaços, embalados separadamente em sacos de conservação e posteriormente colocados na gaveta do congelador.
-- O recipiente de vidro ou o recipiente selado contendo líquido não deve ser armazenado na câmara de congelamento, de forma a evitar o risco de explosão devido ao congelamento.
-- Os alimentos frescos não devem ser armazenados juntamente com os alimentos congelados.
-- Não coloque os alimentos perto da parede interior do congelador de forma a evitar que os alimentos e a parede sejam juntamente congelados.

★★ Dicas práticas:

Os alimentos armazenados, caso existam, não devem bloquear a saída da conduta de ar e a porta de retorno por receio de afetar o seu efeito de refrigeração.
Antes de serem armazenados no frigorífico, a água sobreaquecida e os alimentos devem ser arrefecidos até à temperatura ambiente.

Produtor de gelo (Se o aparelho o tiver)

Encha 4/5 da caixa de fazer gelo com água e coloque-a na câmara de congelamento. Depois de a água na caixa se transformar em gelo, torça a caixa levemente, de forma a separar o gelo da caixa. Contudo, não dobre a Caixa. Ao separar o gelo, envolva a caixa com uma caixa seca, de forma a evitar queimaduras de dedo.

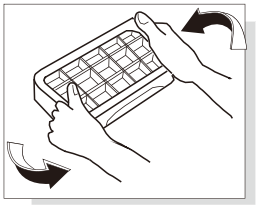

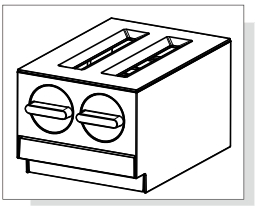

Teclas de operação

Método de desmontagem e montagem do acessório

-- Prateleira de vidro na câmara frigorífica: a altura da prateleira é ajustável, o que facilita o armazenamento de artigos com diferentes volumes. Puxe a prateleira para fora e para cima, de forma ligeira, para removê-la.

-- Caixa de legumes e verduras: para armazenar legumes e frutas. Pode ser removida puxando para fora.

-- Gaveta na câmara de congelação: para armazenar alimentos a conservar a longo prazo, tais como carne e peixe. Pode ser removida puxando para fora e levantando para cima.

Dicas úteis: Recomenda-se colocar um pedaço grande de carne apenas após este ser cortado em pequenos pedaços, de forma a evitar cortes difíceis após este ter sido congelado. Os alimentos de congelamento rápido devem ser distribuídos uniformemente e armazenados juntos após serem congelados.

-- Base de garrafas na porta frigorífica: armazenamento de ovos, várias bebidas engarrafadas e outros produtos diversos. Pode ser retirada levantando-a ligeiramente.

Nota: Não puxe a base de garrafas da porta do frigorífico, à força, durante a desmontagem, de forma a evitar danos no frigorífico.

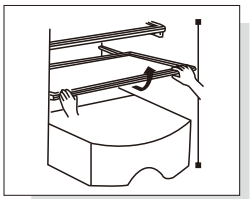

Retire puxando para cima e para fora de forma ligeira

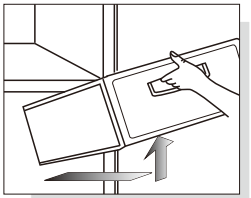

Retire puxando para fora e para cima de forma ligeira

Mudando a Luz

Qualquer substituição ou manutenção das lâmpadas LED deve ser feita pelo fabricante ou seu agente de serviço ou técnico relacionado.

Cuidado e manutenção

Sugere-se a manutenção do frigorífico uma vez por mês;

-- Desligue a tomada de forma a evitar choques elétricos;

-- Utilize um pano húmido ou detergente neutro (essência de limpeza) de forma a limpar a contaminação por óleo e outras sujidades. Depois remova completamente o detergente.

-- Não utilize detergente alcalino, sabão em pó, gasolina e álcool, talco, etc.; caso contrário, as camadas ou plásticos podem ser danificados;

-- Limpe regularmente o corpo do frigorífico e limpe o pó da base de forma a manter o frigorífico limpo.

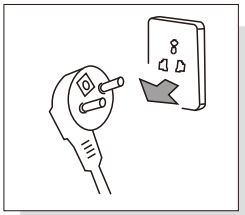

Remova o cabo de energia do frigorífico antes de limpá-lo

Inspeções após manutenção:

1. Se existem danos na linha de energia e no cabo; 2. Se existem poeiras no cabo de energia; 3. Se existe calor anormal no cabo; 4. Se a tomada está solta; 5. Se o cabo se encontra totalmente inserido.

Nota:

Se a linha de energia e a ficha estiverem danificados e houver poeira, podem ocorrer choque elétrico ou incêndio;

Após desligar a ficha, são necessários 5 minutos antes de voltar a ligá-la;

Não coloque as suas mãos por baixo do frigorífico para que evite magoar-se.



Por favor, utilize detergente

Análise de falha

Os seguintes itens devem ser inspecionados antes que ocorram falhas que requeiram manutenção:

Falhas:O frigorífico não funciona. O efeito de refrigeração é fraco

Causas: 1. Verifique a ligação da fonte de alimentação. 2. Verifique se o frigorífico se encontra exposto a luz solar direta ou a alguma fonte de calor por perto. 3. Verifique se existe espaço de dissipação de calor à volta do frigorífico.
Soluções: 1. Ligue a fonte de alimentação. 2. Desloque o frigorífico para um sítio sem exposição direta solar e sem fontes de calor. 3. Deixe espaço suficiente entre o frigorífico e a parede.

Falhas:Alimentos na câmara frigorífica encontram-se congeladas.

Causas: 1. Verifique se a configuração de temperatura se encontra demasiado baixa. 2. Verifique se se encontram alimentos com muita água demasiado perto da parede traseira.
Soluções: 1. Aumenta adequadamente a temperatura. 2. Desloque os alimentos com muita água para o lado da porta da prateleira de vidro

Falhas:Existe um som anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se o botão do frigorífico se encontra estável. 2. Verifique se o frigorífico se encontra demasiado perto da parede. 3. Verifique se o frigorífico toca em outros objetos.
Soluções: 1. Ajuste a perna de ajuste inferior de forma a estabilizar o frigorífico. 2. Deixe espaço suficiente à volta do frigorífico. 3. Remova os obstáculos.

Falhas:Existe um odor anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se os alimentos se encontram embalados para armazenamento. 2. Verifique se o frigorífico se encontra limpo. 3. Verifique se os alimentos se encontram armazenados há demasiado tempo.
Soluções: 1. Alimentos selados para armazenamento. 2. Limpe regularmente o frigorífico. 3. Não armazene alimentos durante demasiado tempo.

Não-falhas

Fenómeno: Febre ou calor em dois lados e espaçamento da superfície da peça entre a câmara frigorífica e a câmara de congelamento.
Causa:Os tubos do frigorífico (condensador, tubos anti-embaciamento) encontram-se em dois lados e na parte frontal do frigorífico para dissipação de calor e de forma a evitar a condensação.
Fenómeno: A porta está muito fechada e não é fácil de abrir
Causa: A reabertura da porta imediatamente após o seu fecho é difícil porque o ar quente entra no frigorífico e contrai-se para produzir diferença de pressão. É fácil abrir a porta após uns momentos.
Fenómeno: Existe ondulação de água no frigorífico.
Causa: Ao ligar ou parar o compressor, o frigorífico fará tal som; a água produzida após o descongelamento também fará tal som.
Fenómeno: Existe um som de "Clique" ou de tique no frigorífico
Causa:O encolhimento e o inchaço da caixa fará tal som; Quando a caixa estiver fria ou a porta estiver aberta, este som irá ocorrer;
Fenómeno:Há um zumbido no frigorífico.
Causa: O funcionamento do compressor fará tal som (se o frigorífico não se encontrar nivelado, este som será mais elevado)
Fenómeno: Há condensação ou congelamento da superfície da porta da câmara de congelação ou da superfície dos alimentos.
Causa:A temperatura ou humidade em torno do frigorífico são elevados;A porta encontra-se aberta há demasiado tempo;Os alimentos com demasiada água não se encontram selados ou fechados hermeticamente
Fenómeno: Há condensação na superfície da luz embutida.
Causa: A luz produzirá calor após ser acesa, e a porta fica aberta por muito tempo. Portanto, há diferença de temperatura e, como tal, a caixa de luz terá condensação.
Fenómeno:Existe condensação e névoa de água no corpo
Causa: A humidade em redor do frigorífico é elevada e a humidade do ar concentrar-se-á na caixa, formando condensação

Parâmetro técnico

Tipo de climatização	SN/N/ST/T					
Resistência a choque elétrico	I					
Sinal de estrela	****					
Volume total	505L					
Compartimento de alimentos frescos	324L					
Volume do Freezer	156L					
Volume da seção de duas estrelas	25L					
Tipo de corrente	220-240V~/50Hz					
Corrente nominal	1.6A					
Consumo de energia	314 kWh/a					
Potência de iluminação	3W					
Peso	77kg					
Dimensões （W x D x H mm）	920x630x1768					
Quantidade de refrigeração e carga	R600a,66g					
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW)	37					

Conteúdo da embalagem

Prateleira de geladeira	4					
Prateleira do congelador	4					
Tampa da caixa de frutas e vegetais	1					
Caixa de frutas e vegetais	1					
Caixa de produção de gelo	1					
Caixa de ovos	1					
Suporte para garrafa de geladeira	4					
Porta-garrafas para freezer	4					
Gaveta do congelador	1					
Tampa da gaveta do freezer	1					
Manual de instruções	1					

Directiva relativa à recolha segura

Disposição:
Os aparelhos antigos ainda têm alguma mais-valia. Uma abordagem amiga do ambiente irá garantir a valiosa reciclagem de matérias-primas.
Os refrigerantes usados em sua geladeira e materiais de isolamento requerem procedimentos especiais de manuseio. Certifique-se de que não haja danos na tubulação na parte traseira do refrigerador antes de manuseá-lo. Informações atualizadas sobre as opções de descarte de refrigeradores e embalagens de equipamentos antigos podem ser obtidas na prefeitura local.

Descarte correto deste produto:	
	Indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle-o de maneira responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem segura para o meio ambiente.

Descrição do tipo de clima

PT

Tabela 1 Classes climáticas

Classe	Símbolo	Faixa de temperatura ambiente ℃
Temperado prolongado	SN	+ 10 to + 32
Temperado	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Temperado estendido: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 10 ° C a 32 ° C';
temperado: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 32 ° C';
Subtropical: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 38 ° C';
Tropical: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 43 ° C';

Prezado cliente
Prezado cliente, se precisar de atendimento ao cliente, consulte o cartão de garantia para obter mais informações.

■Zdjęcia służą wyłącznie do c elów informacyjnych, a produkty mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.
■Przed włączeniem zasilania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w prawidłowy sposób.

TCL

RP505SSE2

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LODÓWKA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI DOTYCZĄCYMI TEGO URZĄDZENIA

Zawartość

Dziękujemy za zakup lodówki TCL. Chcielibyśmy przekazać nasze podziękowania. Zapraszamy do korzystania z lodówki TCL. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wysokiej jakości usługi.

Instrukcje bezpieczeństwa ---------- P2
Omówienie produktu ---------- P5
Obsługa i umieszczanie ---------- P6
Przygotowania przed użyciem ---------- P7
Przyciski operacyjne ---------- P8
Prawidłowe utrzymanie ---------- P12
Analiza awarii ---------- P13
Niepowodzenia ---------- P13
Parametr techniczny ---------- P14
Spis zawartości ---------- P14
Instrukcje bezpiecznego recyklingu ---------- P15
Opis typu klimatu ---------- P15

1. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w sprawie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
3. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8+ oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub niemające doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Zakaz bawienia się urządzeniem przez dzieci. Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą zostać przeprowadzone przez dzieci chyba, że są one pod nadzorem osoby dorosłej.
4. OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia lub we wbudowanej konstrukcji muszą być wolne od przeszkód.
5. OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż te zalecane przez producenta.
6. OSTRZEŻENIE: Należy uważać, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego.
7. OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń elektrycznych w schowkach na żywność, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.
8. W urządzeniu nie należy przechowywać żadnych materiałów wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym gazem pędnym.
9. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak
– Kuchnie w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
– Domostwa wiejskie i klienci w hotelach, motele i inne środowiska mieszkalne;
– Miejsca noclegowe ze śniadaniem;
– Usługi gastronomiczne i podobne zastosowania inne niż sprzedaż detaliczna.
10.Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F. W przypadku źródła światła ERP test z (bez) osłoną światła.

1.Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Aby zapewnić odpowiednią wentylację, wokół urządzenia ani w jego konstrukcji nie należy ustawić bariery.

Ostrzeżenie: Zabrania się przyspieszania procesu odszraniania za pomocą jakichkolwiek urządzeń mechanicznych lub w inny sposób, z wyjątkiem metody zalecanej przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.

Ostrzeżenie: W komorze urządzenia nigdy nie należy używać urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nigdy nie umieszczać płynnych napojów lub żywności w szklanych pojemnikach w komorze zamrażania, w przeciwnym razie może doprowadzić do pęknięcia.

Ostrzeżenie: Jeśli lodówka musi zostać ponownie włączona po wyłączeniu zasilania, należy odczekać 5 minut, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprężarki.

Ostrzeżenie: W przypadku stwierdzenia obecności części pod napięciem, nietypowego hałasu, zapachu, dymu lub innych nieprawidłowości podczas użytkowania należy natychmiast wyłączyć zasilanie i niezwłocznie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Ostrzeżenie: Nigdy nie wkładać palców ani dłoni pod lodówkę, zwłaszcza w jej tylnej części, w przeciwnym razie może dojść do zranienia ostrymi przedmiotami.

Ostrzeżenie: Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się lodówką ani nie wspinały na nią. Obsługa przez dzieci musi być nadzorowana przez rodziców, aby nie doszło do ryzyka.

Ostrzeżenie: Nigdy nie wkładać dłoni między drzwi do ich otwarcia lub zamknięcia, w przeciwnym razie może dojść do przytrzaśnięcia palca. Otworzyć lub zamknąć drzwi za pomocą klamki.

W przypadku urządzeń chłodniczych z klasą klimatyczną

W zależności od klasy klimatycznej to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do pracy w zakresach temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.

Klasa klimatyczna znajduje się na tabliczce znamionowej. W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.

Klasę klimatyczną można znaleźć na etykiecie wewnątrz lodówki.

Zakres temperatury pracy

Lodówka jest przeznaczona do normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez jej klasę.

Klasa	Symbole	Zakres temperatury otoczenia (°C)
Rozszerzony klimat umiarkowany	NS	+10 do +32
Klimat umiarkowany	N	+16 do +32
Subtropikalny	ST	+16 do +38
Tropikalny	T	+16 do +43

UWAGI

Na moc chłodzenia i zużycie energii przez lodówkę może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz lokalizacja lodówki. Zaleca się odpowiednie regulacje ustawień temperatury.



Ostrzeżenie: ryzyko pożaru / materiały łatwopalne

Ostrzeżenie: Ustawiając urządzenie należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub zasilaczy z tyłu urządzenia.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawnoœci nie mog¹ ładowaæ ani rozładowywaæurz¹ dzeñ chłodniczych.

Otwieranie drzwi na długi czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami drenażowymi.

Należy wyczyścić zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; spuść wodę z systemu wodnego podłączony do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z ani nie kapały na inne produkty spożywcze.

Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.

Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

2. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Zasilacz tego produktu musi być równomierny z zasilaczem wymienionym na tabliczce znamionowej oraz należy stosować standardowe niezależne gniazdo z 3 otworami (powyżej 10 A i niezawodnie uziemione). Jedno gniazdo nie może być współdzielone przez więcej niż jedno urządzenie; w przeciwnym razie może dojść do pożaru z powodu przegrzania.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Aby odłączyć zasilanie, należy przytrzymać i odłączyć złącze zasilania od gniazda. Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani złącza mokrą ręką ze względu na ryzyko porażenia prądem.

Ostrzeżenie: Przewód zasilający nie może być przyciśnięty przez lodówkę ani inne ciężkie ładunki ani nie może być zgięty. Uszkodzenie lub zerwanie przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. W przypadku uszkodzenia lub przecięcia przewodu zasilającego należy natychmiast skontaktować się z serwisem pogwarancyjnym.

Ostrzeżenie: W lodówce nie wolno umieszczać materiałów łatwopalnych lub wybuchowych ani żrących kwasów lub substancji alkalicznych.

Ostrzeżenie: Lodówki nie wolno używać w deszczu ani na słońcu.
Ostrzeżenie: Zabrania się umieszczania pojemnika z płynem na lodówce, ponieważ pęknięcie lub wywrócenie się pojemnika może wpłynąć na izolację elektryczną lodówki i spowodować porażenie prądem lub pożar.
Ostrzeżenie: Lodówki nie wolno demontować ani modyfikować bez zezwolenia. Naprawa lodówki musi być wykonana przez specjalistę.
Ostrzeżenie: W przypadku wycieku łatwopalnego gazu, takiego jak gaz węglowy, należy najpierw zamknąć nieszczelny zawór, a następnie otworzyć okno w celu wentylacji, zabrania się natomiast natychmiastowego odłączania lodówki z prądu z obawy przed pożarem lub wybuchem spowodowanym iskrą elektryczną.
Ostrzeżenie: Urządzenia chłodnicze - w szczególności chłodziarko-zamrażarka typu I - mogą nie działać konsekwentnie (możliwość rozmrażania zawartości lub zbyt wysoka temperatura w komorze mrożonej żywności), jeśli są umieszczone przez dłuższy czas poniżej zakresu niskich temperatur, dla których zaprojektowano urządzenie chłodnicze;
Ostrzeżenie: Nie należy przechowywać napojów musujących w komorach lub szafkach zamrażalnika lub w komorach lub szafkach niskotemperaturowych, a niektóre produkty, takie jak lody, nie powinny być spożywane, gdy są zbyt zmrożone.
Ostrzeżenie: Nie należy przekraczać daty zdatności do spożycia zalecanej przez producentów żywności dla każdego rodzaju żywności.
Ostrzeżenie: Środki ostrożności konieczne, aby zapobiec nieuzasadnionemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia chłodniczego, takie jak pakowanie zamrożonej żywności w kilka warstw gazety.
Ostrzeżenie: Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia urządzenia może skrócić czas przechowywania.
Ostrzeżenie: Wymagana jest ostrożność w stosunku do przechowywanej zamrożonej żywności w przypadku, gdy urządzenie chłodzące nie działa przez dłuższy czas (przerwa w zasilaniu lub awaria układu chłodniczego).
Ostrzeżenie: Czynności, jakie należy wykonać, gdy urządzenie chłodzące jest odłączone i wyłączone z użytku przez krótszy bądź dłuższy czas (np. opróżnione, wyczyszczone i osuszone z drzwiami lekko uchylonymi).

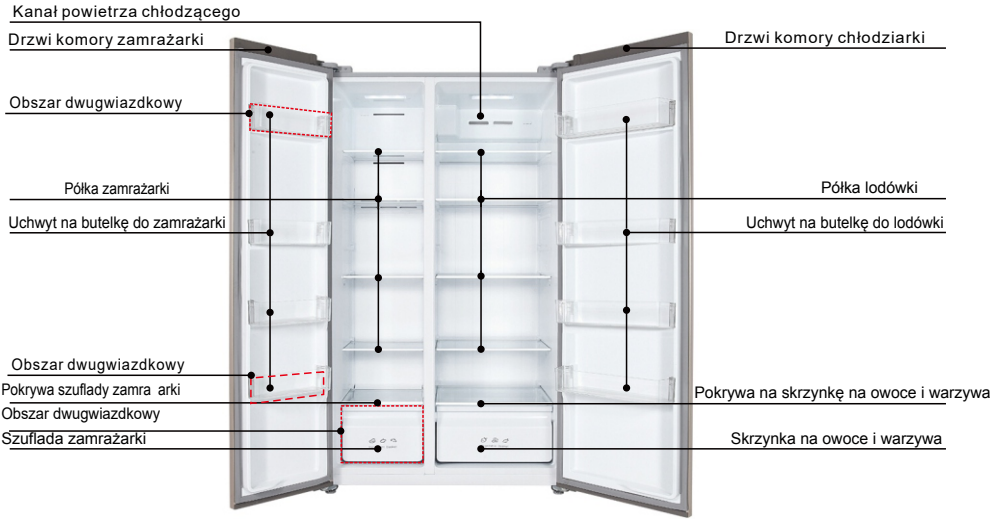

Obrazki pełnią role poglądową. Proszę spojrzeć na przedmiot

Cechy

-- Inteligentna kontrola temperatury poprzez komputer, chłodzenie wentylatorem i zabezpieczenie przed mrozem

Została przyjęta komputerowa kontrola temperatury, inteligentna i wygodna obsługa wizualna; wyposażony w bezpieczny i wydajny system chłodzony wentylatorem i zabezpieczający przed mrozem;

-- Ekologiczny czynnik chłodniczy, przyjazny dla środowiska

Przyjmowane są materiały wolne od CFC, zielony i przyjazny dla środowiska materiał R600a, 80% głównych materiałów można poddać recyklingowi;

-- Generuje powietrze, obracając się w lewo i prawo, równomierne chłodzenie;

-- Ultra-cienki korpus maszyny o grubości 630 mm, łatwy do wkładania i wyjmowania;

Wpływ ciepła:

Jeśli twój produkt został ulepszony, może nie być identyczny z tym w instrukcji. Nie zmieni to jego wydajności ani metody użytkowania. Nie należy martwić się użytkowaniem.

Wokół lodówki należy pozostawić miejsce, jak pokazano na rysunku.

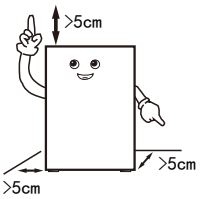

Podczas obsługi drzwi lodówki nie powinny stykać się z narzędziami manipulacyjnymi

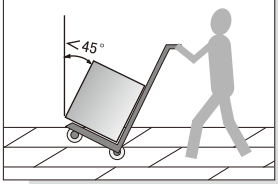

Lodówkę należy ustawić w suchym otoczeniu, z dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródła ciepła.

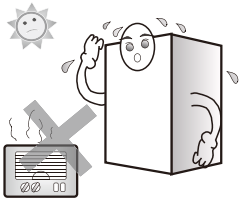

Lodówkę należy ustawić na płaskiej i twardej powierzchni. Jeśli podłoże nie jest płaskie, należy ustawić nóżkę regulacyjną, aby utrzymać odpowiedni poziom.

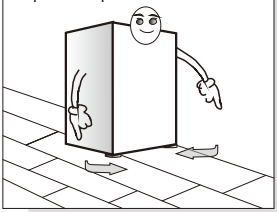

Nigdy nie należy umieszczać lodówki w zbyt zimnym otoczeniu, które może ulec zamrożeniu.



Usunięcie piankowej podstawy jest korzystne dla odprowadzania ciepła od dołu i pozwala na uniknięcie pożaru.

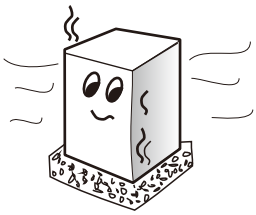

Wpływ ciepła:

-- Podczas obchodzenia się z lodówką wymagane są co najmniej dwie osoby - jedna podnosi górną część tylnej części, druga podnosi dolną część (jeśli złapie się tylko jedną część, jest to niebezpieczne i może spowodować wypadek).
-- Podczas przenoszenia lodówki dolna część może uszkodzić i zarysować podłogę. Jeśli musisz przenieść lodówkę na dużą odległość, akcesoria wewnętrzne należy przymocować za pomocą taśmy samoprzylepnej. W przeciwnym razie akcesoria mogą ulec uszkodzeniu na skutek obijania się o siebie.
-- Należy ustawić lodówkę w pozycji z niewielkimi wibracjami lub z małą ekspozycją na wibracje. W obszarach, w których często występują trzęsienia ziemi, należy przymocować lodówkę do ściany lub słupa. W przeciwnym razie upadek lodówki spowoduje wypadek.
-- Należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca. Jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca lub umieścisz towary na górze lub blisko boku lub przykleisz na bokach, wpłynie to na rozpraszanie ciepła w lodówce, a tym samym spowoduje niepotrzebne straty energii elektrycznej; kontakt z ścianą tylną spowoduje wibracje i hałas;
-- Należy wyregulować przednią część i nóżkę lodówki, aby ją wypoziomować. Krzywo stojąca lodówka spowoduje wibracje i hałas.

Obsługa i umieszczanie

Ta lodówka nie może być używana jako urządzenie do zabudowy.

Zarys wymiarowy produktu i przestrzeń potrzebna do użycia produktu pokazano na poniższych zdjęciach:

Zarys wymiaru produktu

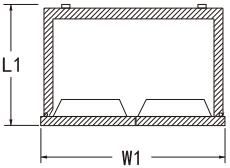

Przestrzeń potrzebna do użycia produktu

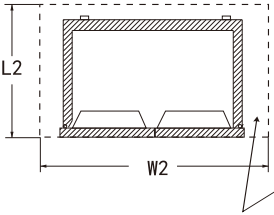

Całkowita przestrzeń potrzebna do użycia produktu

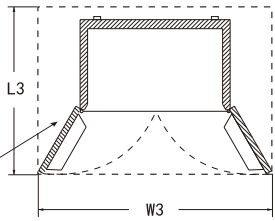

Przestrzeń potrzebna do swobodnej wentylacji

Jednostka: mm

Zarys wymiaru produktu		Przestrzeń potrzebna do użycia produktu		Całkowita przestrzeń potrzebna do użycia produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Przygotowania przed użyciem

1. Należy usunąć wszystkie zabezpieczenia, takie jak taśma do mocowania itp., zwłaszcza piankową podstawę.
2. Do czyszczenia wewnętrznej i zewnętrznej części lodówki należy używać ciepłej mokrej ściereczki (neutralny detergent można dodać do ciepłej wody).
3. Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu lodówki należy zostawić ją na około 2 godziny przed jej podłączeniem i schłodzić lodówkę przez 2 do 3 godzin przed schowaniem żywności.

1. Usunąć taśmę mocującą



W gorące dni potrzeba 24 godzin, aby całkowicie zamrozić jedzenie. Sprawdź stan chłodzenia drugiego dnia.

2. Podłącz do zasilania



3. Przechowuj żywność po 2-3 godzinach podłączeniu do zasilania



Zapach tworzywa sztucznego zniknie na chwilę po zamrożeniu.

Urządzenie powinno być umieszczone w najchłodniejszym miejscu pomieszczenia, z dala od urządzeń wytwarzających ciepło lub kanałów grzewczych oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Przed włożeniem do urządzenia gorące potrawy ostudzić do temperatury pokojowej. Przeciążenie urządzenia wymusza dłuższą pracę sprężarki. Żywność, która zamraża się zbyt wolno, może stracić jakość lub ulec zepsuciu.
Pamiętaj, aby odpowiednio owinąć żywność i wytrzeć pojemniki do sucha przed umieszczeniem ich w urządzeniu. Ogranicza to gromadzenie się szronu wewnątrz urządzenia.
Pojemnik na urządzenie nie powinien być wyłożony folią aluminiową, papierem woskowanym ani ręcznikiem papierowym. Wkładki zakłócają cyrkulację zimnego powietrza, zmniejszając wydajność urządzenia.
Organizuj i oznaczaj żywność, aby ograniczyć otwieranie drzwi i rozszerzone wyszukiwania. Wyjmij tyle elementów, ile potrzeba na raz i zamknij drzwi tak szybko, jak to możliwe.
Informacje na temat rozmieszczenia akcesoriów można znaleźć na ilustracji przedstawiającej produkt na stronie 5.

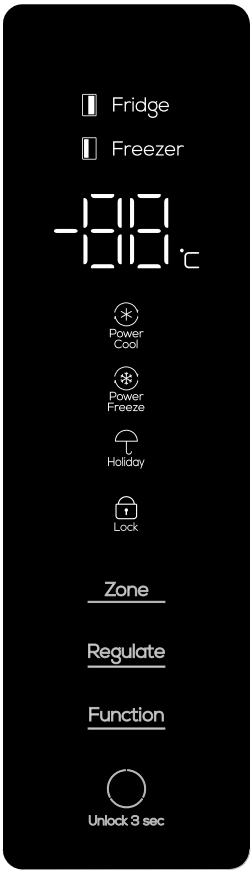
Fridge
Freezer
-18
-18
°C
Power Cool
Power Freeze
Holiday
Lock
Zone
Regulate
Function
Unlock 3 sec

Wskazówki dotyczące działania

Pierwsze włączenie zasilania

Podczas pierwszego włączenia lodówka uruchomi tryb inteligentny i będzie pracować w temperaturze 5 °C dla komory chłodziarki i -18 °C dla komory zamrażarki.

Funkcja blokady przed dziećmi

Włączenie: przy braku obsługi klawiszy na ekranie wyświetlacza, po 30 sekundach klawiatura zostanie automatycznie zablokowana i włączona zostanie funkcja blokady przed dziećmi;
Wyłączenie: jeśli ekran wyświetlacza jest w stanie zablokowanym, naciśnij klawisz „odblokowanie 3 sek." i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby odblokować, a funkcja blokady przed dziećmi zostanie wyłączona.

Ręczna regulacja temperatury

Gdy na wyświetlaczu nie pojawi się żadna operacja klawiszowa w ciągu 30 sekund, wyświetlacz zgaśnie automatycznie, a klawiatura zostanie automatycznie zablokowana. Gdy wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk po raz pierwszy, aby wybudzić wyświetlacz; naciśnij i przytrzymaj przycisk „Odblokowanie 3 sek." przez 3 sekundy, aby odblokować, a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby funkcja przycisku zadziałała.

Regulacja temperatury komory chłodziarki (2°C ~ 8°C)

W stanie odblokowanym, należy wielokrotnie nacisnąć przycisk „Strefa", do momentu podświetlenia obszaru temperatury komory chłodziarki, a następnie należy nacisnąć przycisk „Regulacja", aby wyregulować temperaturę komory chłodziarki. Temperatura komory chłodziarki powinna zostać nastawiona w zakresie „02" – „03" - „04" - „05" - „06" - „07" - „08" - „02". Wybierz odpowiednią temperaturę, aby zatrzymać działanie klucza, a następnie ustaw zakres temperatur do potwierdzenia.

Regulacja temperatury komory zamrażarki (-24°C ~-15°C)

W stanie odblokowanym, należy wielokrotnie naciskać przycisk „Strefa", aż do momentu podświetlenia obszaru temperatury zamrażarki, a następnie nacisnąć przycisk „Regulacja", aby wyregulować temperaturę komory zamrażarki. Temperatura komory zamrażarki powinna być nastawiona pomiędzy „-24" - „-23" - „-22" - „-21" - „-20" - „-19" - „-18" - „-17" - „-16" - „-15"- „-24". Wybierz odpowiednią temperaturę, aby zatrzymać działanie klucza, a następnie ustaw zakres temperatur do potwierdzenia.

Funkcja Intensywnego chłodzenia

Gdy chłodziarka jest w stanie odblokowania, naciśnij wielokrotnie przycisk „Funkcja", do momentu aż ikona „Intensywne chłodzenie" zacznie migać, następnie zatrzymaj działanie klawiszy i odczekaj 3 sekundy, aby wejść do funkcji intensywnego chłodzenia komory chłodziarki. Funkcję intensywnego chłodzenia można opuścić wykonując tę samą operację. Po wprowadzeniu funkcji „Intensywne chłodzenie", chłodziarka automatycznie wyłączy funkcję intensywnego chłodzenia po wprowadzeniu jej na 2 godziny. „Intensywne chłodzenie"
W stanie „Intensywne chłodzenie" temperatura nastawy dla komory chłodziarki wyświetlana jest o 2°C do momentu wyjścia z funkcji. W stanie „Intensywne chłodzenie", podczas ustawiania innych funkcji, użytkownik może automatycznie wyjść z funkcji intensywnego chłodzenia. W stanie „Intensywne chłodzenie" funkcja intensywnego chłodzenia zostanie automatycznie wyłączona, gdy drzwi chłodziarki będą otwarte przez ponad 3 minuty. (W stanie „Intensywne chłodzenie", podczas ustawiania innych funkcji, użytkownik może automatycznie wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia)

Funkcja Intensywnego zamrażania

Kiedy lodówka jest w stanie odblokowania, naciśnij wielokrotnie przycisk „Funkcja", aż zacznie migać ikona „Intensywne zamrażanie", następnie zatrzymaj działanie przycisku i poczekaj 3 sekundy, aby wejść do funkcji zamrażania komory zamrażarki. Funkcję intensywnego zamrażania można opuścić tą samą operacją. Po wejściu w stan „Intensywne Zamrażanie", lodówka automatycznie wyłączy funkcję intensywnego zamrażania po 4 godzinach przebywania w stanie HL-COOL.
W stanie „Intensywne Zamrażanie" temperatura komory zamrażarki jest wyświetlana na poziomie -32°C do momentu zakończenia funkcji. W stanie „Intensywne Zamrażanie", podczas ustawiania innych funkcji, można automatycznie zakończyć funkcję intensywnego zamrażania. W stanie „Intensywne Zamrażanie", po otwarciu drzwi mrożących przez ponad 3 minuty, nastąpi automatyczne wyjście z funkcji intensywnego zamrażania.

Wskazówki dotyczące działania

(W stanie „Intensywne Zamrażanie”, podczas ustawiania innych funkcji, użytkownik może automatycznie zrezygnować z funkcji intensywnego zamrażania)

Funkcja wakacyjna

W stanie odblokowanym, naciśnij wielokrotnie przycisk „Function”, do momentu pojawienia się ikony „Wakacje”, zatrzymaj działanie przycisku i odczekaj 3 sekundy, aby wejść w funkcję wakacyjną. W trybie wakacyjnym, pozycja komory chłodniczej lodówki pokazuje „WYŁ”, a komora chłodnicza przechodzi w stan zamknięty.(W stanie „Wakacje”, gdy inne funkcje są ustawione, funkcja wakacyjna może być automatycznie opuszczona)
Uwaga: Przed aktywacją funkcji wakacyjnej, proszę wyjąć żywność z komory chłodziarki.

Pamięć wyłączenia zasilania

Gdy zasilanie zostanie wyłączone, chwilowy stan pracy w momencie zasilania o zostanie zablokowany. Po włączeniu zasilania nadal będzie pracować zgodnie z ustawieniami sprzed wyłączenia zasilania.

Alarm drzwiowy

Jeśli drzwi chłodziarki lub zamrażarki nie są szczelnie zamknięte lub pozostają otwarte dłużej niż 1 minutę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy „Di, Di, Di”. Naciśnij dowolny klawisz, aby przerwać alarm; wyślij alarm ponownie po upływie 1 minuty; zamknij szczelnie drzwi chłodziarki lub zamrażarki, aby zakończyć alarm.

Ostrzeżenie o przekroczeniu temperatury komory zamrażarki

Gdy po włączeniu zasilania temperatura komory zamrażarki przekracza -12°C, włącza się pole schematu odpowiadające strefie temperaturowej komory zamrażarki, a strefa cyfrowa miga. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlić temperaturę komory zamrażarki po włączeniu zasilania, naciśnij klawisz powtórnie lub 10 sekund później, powróci do normalnego stanu wyświetlania.

Funkcja ochrony wyświetlacza

Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana jakakolwiek operacja na klawiszach, lodówka wejdzie w funkcję ochrony wyświetlacza, a klawiatura zostanie automatycznie zablokowana. W trybie ochrony wyświetlacza naciśnij dowolny klawisz, aby opuścić funkcję ochrony wyświetlacza.

Przyciski operacyjne

Przechowywanie żywności

Komora chłodnicza (2°C~8°C)

-- Komora chłodnicza służy głównie do przechowywania krótkoterminowych produktów spożywczych, takich jak mleko, jaja i napoje w butelkach.
-- Warzywa, melony i owoce należy umieścić w pojemniku na owoce i warzywa, aby zapobiec utracie wody.
-- Gotowane produkty spożywcze umieszcza się w lodówce po zapakowaniu razem z workami konserwującymi, aby zapobiec zamarzaniu i zwiększeniu mocy.

Komora zamrażania (-24°C~-15°C)

-- Komora zamrażania służy do przechowywania żywności przez dłuższy czas.
-- Ryby i mięso, które mają zostać zamrożone, należy pokroić na małe kawałki, osobno zapakować w torebki, a następnie włożyć do zamrożonej szuflady.
-- W komorze zamrażania nie należy przechowywać szklanego pojemnika lub zamkniętego pojemnika wypełnionego płynem aby uniknąć ryzyka pęknięcia w wyniku zamarznięcia.
-- Świeżej żywności nie należy przechowywać razem z mrożoną żywnością.
- Nie należy umieszczać żywności w pobliżu ściany zamrażarki, aby żywność i ściana nie zmroziły się razem.

★★ Wskazówki dotyczące ciepła:

Przechowywana żywność nie powinna blokować wylotu kanału powietrznego i portu powrotnego, ponieważ może to wpłynąć na efekt chłodzenia.
Przed schowaniem w lodówce, gorąca woda i jedzenie muszą zostać schłodzone.

Produkcja lodu (jeśli urządzenie ma taką funkcję)

Napełnij pojemnik do robienia lodu wodą w 4/5 i włóż go do komory zamrażania. Gdy woda w pudełku zamieni się w lód, lekko przechyl pudełko, aby wyciągnąć kostki lodu. Nie należy jednak zginać pudełka. Podczas oddzielania lodu obłóż pudełko suchym pudełkiem, aby uniknąć odmrożenia palców.

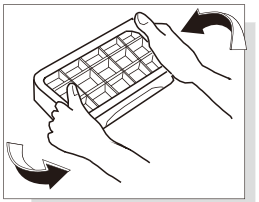

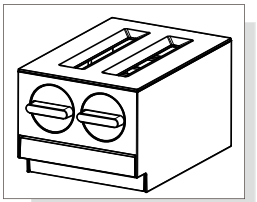

Przyciski operacyjne

Metoda demontażu i montażu akcesoriów

-- Szklana półka w komorze chłodniczej: wysokość półki można regulować, co ułatwia przechowywanie artykułów o różnych objętościach. Lekko pociągnij półkę na zewnątrz i do góry, aby ją wyjąć.

-- Pudełko na owoce i warzywa: do przechowywania warzyw i owoców. Można je wyjąć, pociągając za nie.

-- Szuflada w komorze zamrażania: przechowywanie żywności przeznaczonej do przechowywania przez dłuższy czas, takiej jak mięso i ryby. Można ją wyjąć, pociągając za nią i podnosząc do góry. Ważne wskazówki: Duże kawałki mięsa zaleca się najpierw pokroić, aby uniknąć trudnego krojenia po zamrożeniu. Żywność, która szybko się zamraża powinna zostać równomiernie rozłożona i powinna być przechowywana razem.

-- Stojak na butelkę przy drzwiach chłodniczych: przechowująca jajka, różne napoje w butelkach i inne przekąski. Można go wyjąć, lekko go podnosząc.

Uwaga: podczas demontażu nie należy wyciągać cokołu butelki na drzwiach chłodniczych na siłę, aby uniknąć uszkodzenia lodówki.

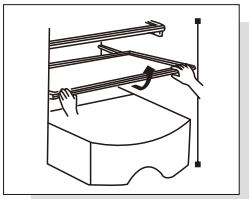

Wyjmij, pociągając lekko w górę i na zewnątrz

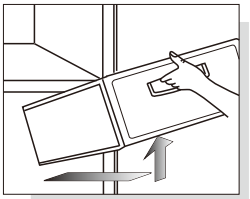

Wyjmij, pociągając nieznacznie na zewnątrz i do góry

Zmiana światła

Wszelkie wymiany lub konserwacje lamp LED powinny być wykonywane przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub powiązaną osobę techniczną.

Prawidłowe utrzymanie

Zaleca się czyszczenie lodówki raz w miesiącu;

-- Odłącz wtyczkę zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem;

-- Użyj wilgotnej szmatki lub neutralnego detergentu (esencji czyszczącej), aby zetrzeć zanieczyszczenia z oleju i inne zabrudzenia. Następnie całkowicie zetrzyj detergent.

-- Nie używaj alkalicznych detergentów, mydła w proszku, benzyny i alkoholu, talku itp.; w przeciwnym razie powłoki lub tworzywa sztuczne mogą zostać uszkodzone;

-- Regularnie czyść obudowę lodówki i usuwaj kurz, aby utrzymać lodówkę w czystości.

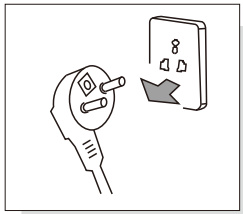

Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę lodówki

Sprawdź po konserwacji:

1. Czy występują uszkodzenia linii zasilającej i wtyczki; 2. Czy na wtyczce znajduje się pył; 3. Czy na wtyczka jest zbyt ciepła; 4. Czy gniazdo jest luźne; 5. Czy wtyczka jest całkowicie włożona.

Uwaga:

Jeśli linia zasilająca i wtyczka są uszkodzone i występuje kurz, może dojść do porażenia prądem lub pożaru;

Po odłączeniu wtyczki musi upłynąć 5 minut przed podłączeniem wtyczki ponownie;

Nie wkładaj rąk pod lodówkę, aby uniknąć obrażeń.



Należy używać neutralnego detergentu

Analiza awarii

Przed wystąpieniem awarii wymagających konserwacji należy sprawdzić następujące elementy:

Awarie: lodówka nie działa, efekt chłodzenia jest słaby

Przyczyny: 1. Sprawdź zasilanie. 2. Sprawdź, czy lodówka nie jest narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czy w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. 3. Sprawdź, czy wokół lodówki nie ma przestrzeni rozpraszającej ciepło. Środki zaradcze: 1. Włącz zasilanie. 2. Przenieś lodówkę w miejsce bez bezpośredniego nasłonecznienia i źródła ciepła. 3. Pozostaw wystarczającą przestrzeń między lodówką a ścianą.

Awarie: Żywność w komorze chłodniczej jest zamrażana

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt niska. 2. Sprawdź, czy produkty ze zbyt dużą ilością wody nie znajdują się zbyt blisko tylnej ściany. Środki zaradcze: 1. Odpowiednio podnieś temperaturę. 2. Przenieś żywność ze zbyt dużą ilością wody na szkaną półkę na drzwiach

Awarie: lodówka wydaje nietypowy dźwięk

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy dno lodówki jest stabilne. 2. Sprawdź, czy lodówka nie stoi zbyt blisko ściany. 3. Sprawdź, czy lodówka nie dotyka innych przedmiotów. Środki zaradcze: 1. Wyreguluj dolną nóżkę, aby ustabilizować lodówkę. 2. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół lodówki. 3. Usuń przeszkody.

Awarie: w lodówce występuje nietypowy zapach

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy przechowywana żywność jest zamknięta. 2. Sprawdź, czy lodówka jest czysta. 3. Sprawdź, czy żywność nie jest przechowywana zbyt długo.
Środki zaradcze: 1. Zamknij żywność do przechowywania. 2. Regularnie czyść lodówkę. 3. Nie przechowuj żywności zbyt długo.

Niepowodzenia

Zjawisko: zbyt wysoka temperatura z dwóch stron i odstęp między powierzchniami komory chłodzącej i komory zamrażania.
Przyczyna: Rury lodówki (skraplacz, rury przeciwmgielne) znajdują się z dwóch stron i z przodu lodówki w celu odprowadzania ciepła i zapobiegania kondensacji.
Zjawisko: drzwi są zbyt ciasno zamknięte i trudno je otworzyć
Przyczyna: Ponowne otwarcie drzwi natychmiast po ich zamknięciu jest trudne, ponieważ gorące powietrze dostaje się do lodówki i kurczy się, powodując różnicę ciśnień. Po chwili otwarcie drzwi będzie łatwiejsze.
Zjawisko: W lodówce skrapla się woda
Przyczyna: Podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki czynnik chłodniczy wydaje taki dźwięk; woda wytwarzana po odszranianiu również wydaje taki dźwięk.
Zjawisko: W lodówce słychać dźwięk „kliknięcia" lub dźwięk tyknięcia
Przyczyna: Skurcz i puchnięcie obudowy może wydawać taki dźwięk; Gdy obudowa jest zimna lub drzwi są otwarte, ten dźwięk będzie słyszalny;
Zjawisko: W lodówce słychać buczenie
Przyczyna: Uruchomienie sprężarki wyda taki dźwięk (jeśli lodówka nie zostanie wypoziomowana, dźwięk będzie głośniejszy)
Zjawisko: Na drzwiach komory lub na żywności pojawia się szron
Przyczyna: Temperatura lub wilgotność wokół lodówki jest wysoka; drzwiczki są otwarte zbyt długo; żywność ze zbyt dużą ilością wody nie jest szczelnie zamknięta lub szczelnie owinięta
Zjawisko: Na wbudowanej lekkiej powierzchni dochodzi do kondensacji
Przyczyna: Światło wytwarza ciepło po zapaleniu, a drzwi są otwarte zbyt długo. Występuje więc różnica temperatur, a zatem na obudowie światła będzie dochodzić do kondensacji.
Zjawisko: Na obudowie dochodzi do kondensacji i pojawia się mgiełka
Przyczyna: Wilgoć wokół lodówki jest wysoka, a wilgoć w powietrzu gromadzi się na obudowie, tworząc kondensację

Parametr techniczny

Rodzaj klimatu	SN/N/ST/T					
Odporność na porażenie prądem elektrycznym	I					
Znak gwiazdki	****					
Maksymalna głośność	505L					
Komora na świeżą żywność	324L					
Objętość zamrażarki	156L					
Tom Sekcji Dwugwiazdkowej	25L					
Rodzaj zasilania	220-240V~/50Hz					
Prąd znamionowy	1.6A					
Pobór energii	314 kWh/a					
Moc lampy	3W					
Waga	77kg					
Wymiar WxDxH(mm)	920x630x1768					
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,66g					
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)	37					

Spis zawartości

Półka lodówki	4					
Półka zamrażarki	4					
Pokrywa pudełka na owoce i warzywa	1					
Pudełko na owoce i warzywa	1					
Pudełko do robienia lodu	1					
Pudełko na jaja	1					
Uchwyt na butelkę do lodówki	4					
Uchwyt na butelkę do zamrażarki	4					
Szuflada zamrażarki	1					
Pokrywa szuflady zamrażarki	1					
Instrukcja obsługi	1					

Instrukcje bezpiecznego recyklingu.

Sprzedaż:

Stare urządzenia nadal mają wartość dodatkową. Podejście przyjazne dla środowiska zapewni recykling cennych surowców.
Czynniki chłodnicze stosowane w lodówce i materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur obsługi. Przed przystąpieniem do obsługi upewnij się, że z tyłu lodówki nie ma uszkodzeń rur. Aktualne informacje na temat możliwości utylizacji starej lodówki i opakowań starego sprzętu można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja tego produktu:	
	Wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Opis typu klimatu

Tabela 1 Klasy klimatyczne

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia ℃
Rozszerzony umiarkowany	SN	+ 10 to + 32
Umiarkowany	N	+ 16 to + 32
Subtropikalny	ST	+ 16 to + 38
Tropikalny	T	+ 16 to + 43

Rozszerzona temperatura: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 ° C do 32 ° C”;
umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 32 ° C”;
Subtropikalne: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie od 16 ° C do 38 ° C”;
Tropical: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie od 16 ° C do 43 ° C”;

Szanowny Kliencie

Szanowny Kliencie, jeśli potrzebujesz obsługi klienta, sprawdź kartę gwarancyjną, aby uzyskać dalsze informacje

PL

- Obrázky jsou pouze orientační. Produkty se mohou měnit bez předchozího upozornění.
- Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a uchovejte jej pro budoucí potřebu.

CS

TCL

RP505SSE2

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHLADNIČKY

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE

Obsah

Děkujeme za zakoupení ledničky TCL. Doufáme, že si užijete používání nové ledničky TCL. Zavazujeme se poskytovat vám vynikající služby.

Bezpečnostní pokyny 2
Představení produktu 5
Manipulace a umístění 6
Přípravy před použitím 7
Ovládací klíč 8
Péče a Údržba 12
Analýza poruch 13
Nejedná se o závady 13
Technické parametry 14
Balicí seznam 14
Pokyny k bezpečné likvidaci 15

1. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si s tímto spotřebičem nehrály.

2. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní agent nebo podobně kvalifikované osob , aby se předešlo riziku.

3. Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a výše, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmějí provádět děti bez dohledu.

4. VAROVÁNÍ: Ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte volné a bez překážek.

5. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, kromě těch doporučených výrobcem.

6. VAROVÁNÍ: Neznečišťujte chladicí okruh.

7. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostor pro skladování potravin, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.

8. Neskladujte v tomto zařízení výbušné látky, například aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem.

9. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako například:

Kuchyňské prostory pro personál v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;

Farmářské domy a klienty v hotelech, motelech a jiných obytných prostředích;

Prostředí typu bed and breakfast;

Stravovací a podobné nereklamní aplikace.

10. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou účinností třídy F pro ERP světelný zdroj, testováno s (bez) krytu světla.

1.Varování

Varování: Kolem spotřebiče ani ve vestavěné konstrukci nesmí být umístěna žádná překážka, aby byla zajištěna volná ventilace.

Varování: Je zakázáno urychlovat proces odmrazování pomocí jakéhokoli mechanického zařízení nebo jinými metodami, než jsou doporučeny výrobcem.

Varování: Neznečišťujte chladicí okruh.

Varování: Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř potravinové komory spotřebiče, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.

Varování: Neumisťujte tekuté nápoje ani potraviny v skleněných nádobách do mrazicí komory, aby nedošlo k rozbití a prasknutí.

Varování: Pokud je lednička vypnutá, měla by být znovu zapnuta až po 5 minutách, aby nedošlo k poškození kompresoru.

Varování: Pokud během používání zaznamenáte jakoukoli živou část, abnormální hluk, zápach, kouř nebo jiné abnormality, je nezbytné okamžitě spotřebič vypnout a neprodleně kontaktovat poprodejní servis společnosti.

Varování: Vyhněte se umístění prstu nebo ruky pod ledničku, zejména v zadní dolní části, protože ostré předměty mohou způsobit zranění.

Varování: Děti si nesmějí s ledničkou hrát ani na ni šplhat. Rodiče musí dohlížet na děti, aby předešli možnému nebezpečí.

Varování: Vyvarujte se umístění ruky mezi dveře při jejich otevírání nebo zavírání, abyste zabránili skřípnutí prstů. Vždy používejte k otevírání nebo zavírání dveří kliku.

Pro použití v klimatických třídách

V závislosti na klimatické třídě je rozsah okolní teploty pro použití tohoto chladicího zařízení uveden v následující tabulce.

Klimatické parametry jsou uvedeny na typovém štítku. Pokud teplota překročí určitý rozsah, výrobek nemusí fungovat správně.

Klimatický stupeň najdete na štítku uvnitř chladničky.

Efektivní teplotní rozsah

Chladnička pracuje normálně v teplotním rozsahu stanoveném pro její třídu.

Třída	zápis	Rozsah okolní teploty (°C)
Rozšířené Mírné Pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

POZNÁMKA

Chladicí výkon a spotřeba energie chladničky mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a místem, kde je chladnička umístěna, proto doporučujeme nastavení teploty vhodně upravit.



Varování: Riziko požáru / hořlavé materiály

Varování: Při umístění spotřebiče zajistěte, aby přívodní kabel nebyl přiskřípnut nebo poškozen.

Varování: Vyvarujte se umístění více přenosných zásuvek nebo napájecích zdrojů za spotřebič.

Dětem ve věku 3-8 let a osobám s omezenou schopností je zakázáno nakládat nebo vykládat chladicí zařízení.

Dlouhodobé otevření dveří může způsobit výrazné zvýšení teploty uvnitř oddílů zařízení.

Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.

Čistěte nádrže na vodu, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin; propláchněte vodní systém napojený na přívod vody, pokud nebyla voda odčerpána po dobu 5 dnů.

Skladujte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách v ledničce, abyste zabránili kontaktu nebo kapání na jiné potraviny.

Dvouhvězdičkové mrazicí oddíly jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, výrobu zmrzliny a ledových kostek.

Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové oddíly nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Pokud je chladicí spotřebič ponechán prázdný po delší dobu, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

2. Upozornění

Upozornění: Napájení tohoto výrobku musí odpovídat napájení uvedenému na výrobním štítku a musí být použita standardní nezávislá 3-otvorová zásuvka s hodnotou nad 10A a spolehlivým uzemněním. Vyvarujte se používání jedné zásuvky pro více spotřebičů, aby nedošlo k přehřátí a potenciálnímu riziku požáru.

Upozornění: Nepoužívejte k odpojení napájecího kabelu ruce. Vždy držte a odpojte napájecí konektor ze zásuvky, aby došlo k odpojení napájení.

Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo konektoru mokrýma rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Zabraňte tomu, aby byl napájecí kabel stlačen ledničkou nebo těžkými předměty, a vyvarujte se nadměrného ohýbání napájecího kabelu.

Poškození nebo odloupnutí napájecího kabelu může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Pokud je napájecí kabel přerušen nebo poškozen, okamžitě kontaktujte poprodejní servis pro pomoc.

Upozornění: Neskladujte v ledničce žádné hořlavé nebo výbušné materiály, korozivní kyseliny ani alkalické látky.

Bezpečnostní pokyny

Upozornění: Nepoužívejte ledničku v deštivých podmínkách nebo na přímém slunečním světle.

Upozornění: Neumisťujte na ledničku nádoby s tekutinami, protože rozbití nebo převržení nádoby může ohrozit elektrickou izolaci ledničky a způsobit úraz elektrickým proudem nebo riziko požáru.

Upozornění: Lednička nesmí být rozebrána nebo upravena bez povolení. Opravy ledničky musí provádět specialista.

Upozornění: V případě úniku hořlavého plynu, jako je uhelný plyn, nejprve zavřete unikající ventil a poté otevřete okno pro větrání. Neodpojujte konektor ledničky okamžitě, aby se předešlo riziku požáru nebo výbuchu v důsledku elektrických jisker.

Upozornění: Chladicí spotřebiče, zejména ledničky-mrazničky typu I, nemusí fungovat konzistentně, pokud jsou umístěny po delší dobu pod dolní hranicí teplotního rozsahu, pro který je spotřebič určen. To může vést k rozmrazení obsahu nebo k příliš vysoké teplotě v oddílu pro zmrazené potraviny.

Upozornění: Perlivé nápoje by neměly být skladovány v mrazicích oddílech na potraviny nebo skříních, ani v nízkoteplotních oddílech nebo skříních. Navíc některé produkty, jako je ledová voda, by neměly být konzumovány, pokud jsou nadměrně chladné.

Upozornění: Nepřekračujte doporučené doby skladování jakéhokoli druhu potravin stanovené výrobci potravin.

Upozornění: Přijměte opatření, abyste zabránili nepřiměřenému zvýšení teploty mražených potravin během odmrazování chladicího spotřebiče.

Upozornění: Zvýšení teploty mražených potravin během ručního odmrazování, údržby nebo čištění může snížit jejich skladovací životnost.

Upozornění: Zajistěte řádnou péči o skladování mražených potravin během prodloužených období, kdy chladicí spotřebič neběží, jako je výpadek proudu nebo selhání chladicího systému.

Upozornění: Kroky, které je třeba podniknout při dočasném nebo trvalém vypnutí chladicího spotřebiče, zahrnují vyprázdnění, vyčištění a vysušení spotřebiče a pootevření dveří nebo víka.

Představení produktu

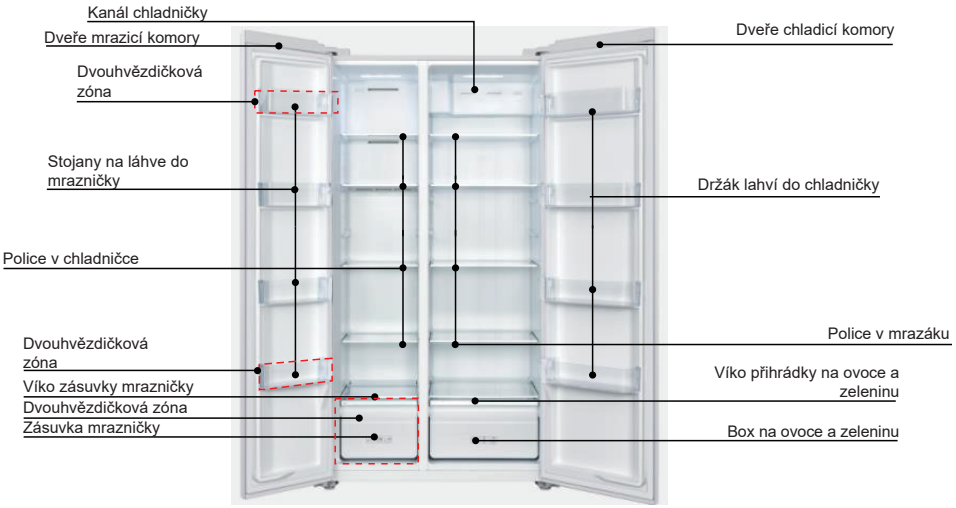

Obrázky jsou pouze ilustrační. Podívejte se na objekt

Vlastnosti

-- Inteligentní řízení teploty pomocí počítače, ventilátorové chlazení a beznámrazový režim

Je aplikováno počítačem řízené udržování teploty, vizuální ovládání, inteligentní a pohodlné; zařízení je vybaveno ventilátorovým chlazením a beznámrazovým systémem, bezpečné a účinné.

-- Ekologické a šetrné chladivo

Použitý materiál je bez CFC, ekologický a šetrný k životnímu prostředí, konkrétně R600a, přičemž 80% hlavních materiálů je recyklovatelných.

-- Generování proudění vzduchu pohybem vlevo a vpravo, rovnoměrné chlazení

-- Ultratenké tělo o šířce 630mm, snadná manipulace

Přátelské upozornění:

Pokud je váš produkt vylepšeným modelem, může se mírně lišit od poskytnutých pokynů. Ujišťujeme vás však, že jeho výkon a způsob použití zůstávají nezměněny. Můžete jej s důvěrou používat.

Manipulace a umístění

Kolem ledničky by měl být ponechán určitý prostor, jak je znázorněno na obrázku.

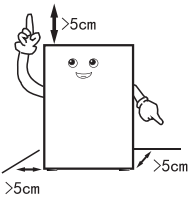

Při manipulaci se vyhněte kontaktu mezi boční stranou dveří ledničky a manipulačními nástroji.

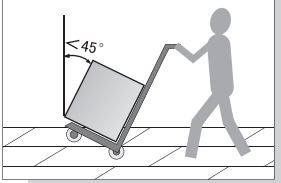

Umístěte ledničku do suchého, dobře větraného prostoru, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.

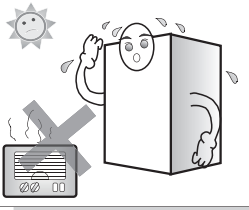

Postavte ledničku na rovný a stabilní povrch. Pokud je podlaha nerovná, upravte vyrovnávací nohy, aby byla zajištěna stabilita.



Vyvarujte se umístění ledničky do nadměrně chladného prostředí, kde by mohlo dojít k zamrznutí.



Odstranění pěnového podkladu pomáhá při odvádění tepla ze spodní části a snižuje riziko požáru.



Přátelské upozornění:

-- Při manipulaci s ledničkou jsou zapotřebí alespoň dvě osoby: jedna osoba zvedne horní část zadní části a druhá drží spodní část. Pokud je uchycena pouze jedna část, může to být nebezpečné a způsobit nehodu.

-- Při přemísťování ledničky může spodní kolečko poškodit a poškrábat podlahu. Pokud potřebujete přesunout ledničku na dlouhou vzdálenost, použijte lepicí pásku k zajištění vnitřního příslušenství, aby se předešlo jejich poškození nárazy.

-- Umístěte ledničku na místo s minimálními vibracemi nebo tam, kde je nejméně vystavena vibracím. Uživatelé v oblastech náchylných k zemětřesením by měli ledničku zajistit ke stěně nebo sloupu, aby se předešlo nehodám.

-- Nechte kolem ledničky dostatečný prosto. Pokud je prostor příliš malý, pokud jsou položky umístěny na vrch nebo příliš blízko boků, nebo pokud jsou předměty přeneseny k bokům, může to ovlivnit odvod tepla ledničky, což vede k zbytečnému plýtvání elektřinou a možnému poškození stěn a jiných předmětů. Kontakt mezi zadní částí ledničky a stěnou může také způsobit vibrace a hluk.

-- Upravte přední část a nastavovací nohu ledničky, aby byla vyrovnána. Nerovná lednička může způsobit vibrace a hluk.

Manipulace a umístění

Tento chladicí spotřebič není určen pro vestavěné použití

Obrysové rozměry produktu a prostor potřebný pro používání produktu jsou zobrazeny na následujících obrázcích:

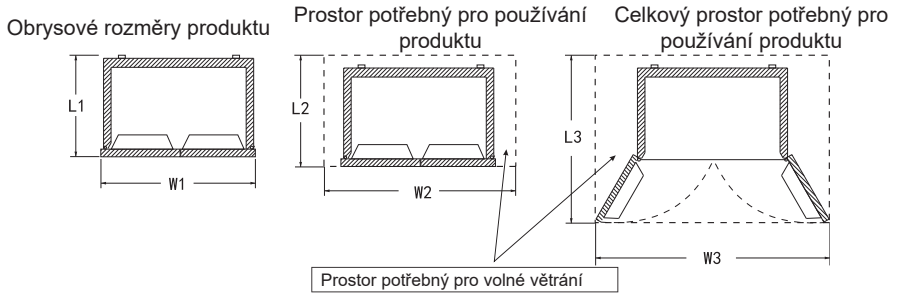

Jednotka: mm

Obrysové rozměry produktu		Prostor potřebný pro používání produktu		Celkový prostor potřebný pro používání produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Přípravy před použitím

1. Odstraňte všechny balicí prvky, jako je upevňovací páska na pouzdru atd., zejména pěnovou základnu.
2. Použijte teplý vlhký hadřík k očištění interiéru i exteriéru ledničky (do teplé vody lze přidat neutrální čisticí prostředek).
3. Po vyrovnání a vyčištění ledničky ji nechte stát asi 2 hodiny, než zapojíte zástrčku pro napájení, a chlaďte ledničku 2 až 3 hodiny před uložením potravin.

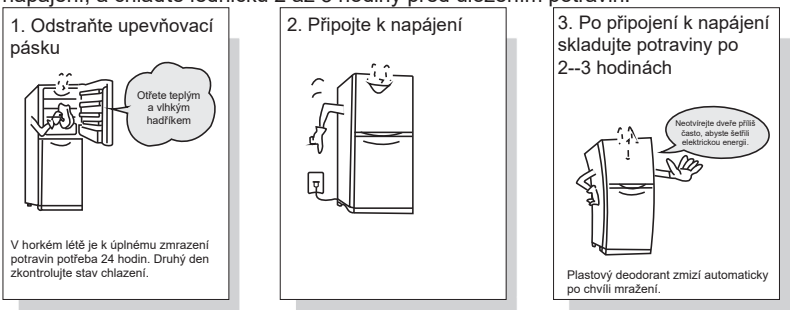

Spotřebič by měl být umístěn v nejchladnější oblasti místnosti, mimo spotřebiče produkující teplo nebo topné kanály a mimo přímé sluneční světlo.
Nechte horké potraviny vychladnout na pokojovou teplotu, než je umístíte do spotřebiče.
Přetížení spotřebiče nutí kompresor běžet déle. Potraviny, které zamrzají příliš pomalu, mohou ztratit kvalitu nebo se zkazit.
Ujistěte se, že jsou potraviny správně zabaleny a nádoby osušené před vložením do spotřebiče. Tím se snižuje tvorba námrazy uvnitř spotřebiče.
Úložný box spotřebiče by neměl být vystlán hliníkovou fólií, voskovým papírem nebo papírovými ručníky. Výstelky narušují cirkulaci studeného vzduchu a snižují účinnost spotřebiče.
Organizujte a označte potraviny, abyste snížili počet otevírání dveří a zkrátili dobu hledání.
Vyjměte tolik položek, kolik potřebujete najednou, a dveře zavřete co nejdříve.
Pro umístění příslušenství se podívejte na obrázek představení produktu na straně 6.

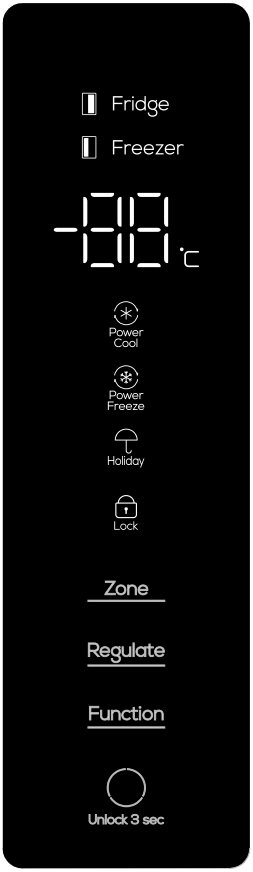
Fridge
Freezer
°C
Power Cool
Power Freeze
Holiday
Lock
Zone
Regulate
Function
Unlock 3 sec

Ovládací klíč

První zapnutí

Při prvním zapnutí se chladnička zapne v inteligentním režimu a nastaví teplotu 5 °C pro chladicí prostor a -18 °C pro mrazicí prostor.

Funkce Dětského Zámku

Zapnutí: pokud nedojde k žádné operaci klávesnice na displeji, po 30 sekundách se klávesnice automaticky uzamkne a zapne se funkce dětského zámku;

Vypnutí uzamčení: Pokud je obrazovka zamknutá, stiskněte klávesu „unlock 3 sec“ a držte po dobu 3 sekund, čímž funkci dětského zámku deaktivujete.

Ruční nastavení teploty

Pokud během 30 sekund nedojde k žádnému stisknutí klávesy na displeji, displej automaticky zhasne a klávesnice se automaticky uzamkne. Když je displej vypnutý, stisknutím tlačítka poprvé jej probudíte; podržením tlačítka „unlock 3 sec“ po dobu 3 sekund odemknete, a následným stisknutím tlačítka aktivujete jeho funkci.

Nastavení teploty v chladicí komoře (2°C ~ 8°C)

V odemčeném stavu opakovaně stiskněte tlačítko „Zone“, dokud se skladovací teploty v chladničce, a poté stiskněte tlačítko „Regulate“ pro nastavení teploty v chladicí komoře. Teplota chladicí komory by měla být nastavena na hodnoty „02“-„03“-„04“-„05“-„06“-„07“-„08“-„02“. Zvolte vhodnou teplotu, přestaňte mačkat tlačítka a poté nastavte teplotní rozsah pro potvrzení.

Nastavení teploty v mrazicí komoře (-24°C~-15°C)

V odemčeném stavu opakovaně stiskněte tlačítko „Zone“, dokud se nerozsvítí oblast teploty mrazicího prostoru, a poté stiskněte tlačítko „Regulate“ pro nastavení teploty mrazicí komory. Teplota mrazicí komory by měla být nastavena na hodnoty „-24“-„-23“-„-22“-„-21“-„-20“-„-19“-„-18“-„-17“-„-16“-„-15“-„-24“. Zvolte vhodnou teplotu, přestaňte mačkat tlačítka a poté nastavte teplotní rozsah pro potvrzení.

Funkce Výkonné ChlazenÍ

Když je chladnička v odemčeném stavu, opakovaně stiskněte tlačítko „Function“, dokud nezačne blikat ikona „Power Cool“, poté zastavte ovládání tlačítka a počkejte 3 sekundy, abyste vstoupili do funkce výkonné chlazenÍ chladicí komory. Stejnou operací můžete ukončit funkci výkonné chlazenÍ. Jakmile vstoupí do režimu „Výkonné ChlazenÍ“, lednička automaticky ukončí funkci výkonné chlazenÍ po 2 hodinách.

V režimu „Výkonné ChlazenÍ“ je nastavená teplota v chladicí komoře zobrazena jako 2°C, dokud funkci neukončíte. Ve stavu „Výkonné ChlazenÍ“ při nastavování jiných funkcí můžete funkci výkonné chlazenÍ automaticky ukončit. V režimu „Výkonné ChlazenÍ“ se automaticky ukončí funkce výkonné chlazenÍ, pokud jsou dvířka chladicího prostoru otevřena déle než 3 minuty. (Ve stavu „Výkonné ChlazenÍ“ při nastavování jiných funkcí můžete funkci výkonné chlazenÍ automaticky ukončit.)

Funkce Výkonné Zmrazování

Když je chladnička v odemčeném stavu, stiskněte opakovaně tlačítko „Function“, dokud nezačne blikat ikona „Power Freeze“, poté zastavte stisk tlačítka a počkejte 3 sekundy, abyste funkce výkonné zmrazování. Stejnou operací můžete ukončit funkci výkonné zmrazování. Po aktivaci režimu „Výkonné Zmrazování“ chladnička automaticky ukončí funkci výkonné zmrazování po čtyřech 4 hodinách v režimu HL-COOL.

V režimu „Výkonné Zmrazování“ je nastavena teplota mrazicího prostoru na -32°C až do ukončení funkce. Ve stavu „Výkonné Zmrazování“ můžete při nastavování jiných funkcí automaticky ukončit funkci výkonné zmrazování. V režimu „Výkonné Zmrazování“ se funkce výkonné zmrazování automaticky vypne, pokud jsou dveře mrazničky otevřené déle než 3 minuty.

Ovládací klíč

(V režimu „Výkonné Zmrazování“ může nastavení jiných funkcí automaticky ukončit funkci výkonné zmrazování.)

Funkce Dovolená

V odemčeném stavu. stiskněte opakovaně tlačítko „Function“, dokud nezačne blikat ikona „Holiday“, zastavte stisk tlačítka a počkejte 3 sekundy, abyste vstoupili do funkce dovolená. V režimu dovolená displej chladicí komory ukazuje „OF“ a komora přejde do uzavřeného stavu. (Pokud v režimu „Dovolená“ nastavíte jiné funkce, režim dovolená se může automaticky deaktivovat.)

Poznámka: Před aktivací funkce dovolená vyjměte potraviny z komory chladničky.

Vypněte paměť

Při vypnutém napájení je okamžitý pracovní stav při vypnutém napájení uzamčen. Po zapnutí bude stále fungovat podle nastavení před vypnutím.

Dveřní alarm

Pokud nejsou dveře chladničky nebo mrazničky správně zavřeny nebo zůstanou otevřeny více než 1 minutu, ozve se alarm „Di, Di, Di“. Stisknutím libovolného tlačítka umlčíte alarm; po 1 minutě se alarm ozve znovu; pevně zavřete dveře chladničky nebo mrazničky, aby se alarm zastavil.

Upozornění na překročení teploty mrazicí komory

Po zapnutí napájení, když je teplota mrazicího oddílu vyšší než -12°C, se rozsvítí odpovídající schematický rámeček teplotní zóny mrazicího oddílu a digitální zóna bliká. Když je napájení zapnuté, stiskněte libovolné tlačítko pro zobrazení teploty mrazničky Stiskněte tlačítko znovu nebo se po 10 sekundách vraťte do normálního stavu zobrazení.

Funkce ochrany displeje

Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou operaci s klávesou, přejde chladnička do funkce ochrany displeje a klávesnice se automaticky uzamkne. V režimu ochrany displeje ukončíte funkci ochrany displeje stisknutím libovolného tlačítka.

Skladování potravin

Chladicí komora (2°C~8°C)

--Chladicí komora se používají především pro krátkodobé skladování potravin, jako je mléko, vejce a nápoje v lahvích.

-- Zelenina a ovoce by měly být uloženy v boxu na zeleninu a ovoce, aby se zabránilo ztrátě vlhkosti.

-- Uvařené jídlo by mělo být před uložením do ledničky umístěno do skladovacích sáčků, aby se zabránilo zvýšení spotřeby energie.

Mrazicí komora (-24°C~-15°C)

-- Mrazicí komora je určena pro skladování položek určených k dlouhodobé konzervaci.

--Ryby a maso určené ke zmrazení by měly být nakrájeny na malé kousky, zabaleny zvlášť do konzervačních sáčků a uloženy do mrazicí zásuvky.

-- Umístění skleněných nebo uzavřených nádob s tekutinou do mrazicí komory je zakázáno, aby se předešlo riziku prasknutí nebo výbuchu.

-- Čerstvé potraviny by neměly být skladovány společně s mraženými potravinami, aby byly zachovány optimální podmínky skladování a zabránilo se kontaminaci.

--Neumisťujte potraviny do blízkosti vnitřku mrazničky, aby se nepřimrzly k jejímu vnitřku.

★★ Užitečné rady:

Uložené potraviny by neměly blokovat vývod vzduchového potrubí ani zpětný port, aby nedošlo ke zhoršení chladicího efektu. Před uložením potravin do ledničky se ujistěte, že přehřátá voda a potraviny vychladly na pokojovou teplotu.

Výroba ledu (pokud je jím spotřebič vybaven)

Naplňte krabici na výrobu ledu ze 4/5 vody a vložte ji do mrazicí komory. Když se voda v krabici změní na led, opatrně krabicí otočte, aby se led od krabice oddělil. Neohýbejte však krabici. Při oddělování kostek ledu je zabalte do suché krabičky, abyste si neomrzli prsty.

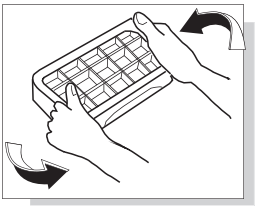

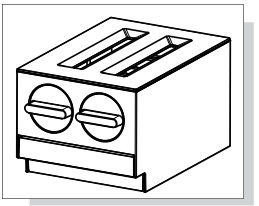

Ovládací klíč

Způsoby demontáže a montáže příslušenství

-- Skleněná police v chladicí komoře: výška police je nastavitelná, což usnadňuje skladování předmětů různého objemu. Stojan vyjměte jemným vytažením směrem ven a nahoru.

--Dózy na ovoce a zeleninu: pro skladování zeleniny a ovoce. Lze ji odstranit vytažením směrem ven.

--Šuplíky v mrazicím oddílu: uchovávají potraviny, které je třeba uchovat po dlouhou dobu, například maso a ryby. Odstraňte je tahem směrem ven a zvednutím nahoru.

Přátelská připomínka: Větší kusy masa doporučujeme přidat až po nakrájení na menší kousky, aby nezmrzly a špatně se krájely. Zmrazené potraviny by měly být po zmrazení rovnoměrně rozloženy a uloženy společně.

--Držáky na láhve ve dveřích chladicího boxu: uchovávají vejce, různé nápoje v lahvích a další různé předměty. Lze ji odstranit mírným nadzvednutím.

Poznámka: Při demontáži držáku lahví ve dveřích chladničky se vyvarujte jeho násilného vytahování, aby nedošlo k poškození ledničky.

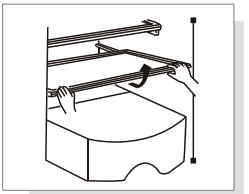

Vyjměte mírným tahem směrem nahoru a ven

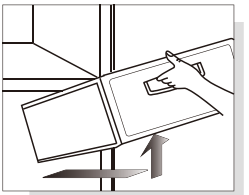

Odstraňte jemným tahem směrem ven a nahoru.

Měnící se Světlo

Jakoukoli výměnu nebo údržbu LED žárovek by měl provádět výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaný personál

Péče a Údržba

Doporučuje se provádět údržbu ledničky jednou měsíčně.

Použijte vlhký hadřík nebo neutrální čisticí prostředek (čisticí esenci) k setření mastnoty a nečistot. Po čištění důkladně setřete veškeré zbytky čisticího prostředku.

--Nepoužívejte alkalické čisticí prostředky, mýdlové prášky, benzín a alkohol, mastek apod., protože mohou poškodit povrchovou úpravu nebo plast;

--Pravidelně čistěte tělo chladničky a odstraňujte prach z podlahy, aby byla chladnička čistá.

Kontrola po údržbě:

Zkontrolujte, zda napájecí vedení a zásuvka nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda na napájecí zástrčce není prach. Přesvědčte se, že se zástrčka nepřehřívá. Ověřte, zda zásuvka není volná. Přesvědčte se, že je zástrčka zcela zasunuta.

Poznámka:

Pokud je napájecí kabel a zástrčka poškozena a přítomen prach, existuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Po odpojení ze zásuvky musí uplynout 5 minut před opětovným zapojením;

Nevkládejte ruce pod chladničku, abyste se nezranili.

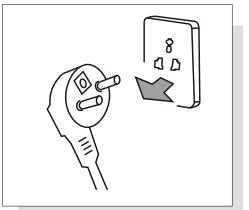

Před čištěním odpojte chladničku od sítě



Používejte neutrální prací prostředek

Analýza poruch

Před výskytem poruch vyžadujících údržbu je třeba zkontrolovat následující položky:

Poruchy: Lednička nefunguje. Chladicí účinek je slabý.

Příčiny:

1. Zkontrolujte připojení napájení.

2. Zkontrolujte, zda není lednička vystavena přímému slunečnímu záření nebo zda není v blízkosti zdroj tepla.

3. Zkontrolujte, zda je kolem ledničky dostatek prostoru pro odvádění tepla.

Nápravná opatření:

1. Ujistěte se, že je napájení správně připojeno. 2. Přesuňte ledničku na místo bez přímého slunečního záření nebo zdrojů tepla v okolí. 3. Nechte mezi ledničkou a stěnou dostatečný prostor pro správné odvádění tepla.

Poruchy: Potraviny v chladicím prostoru jsou zmrzlé.

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda není nastavena příliš nízká teplota. 2. Přemístěte potraviny s vysokým obsahem vody na stranu dveří skleněné police.

Nápravná opatření: 1. Upravte nastavení teploty tak, aby bylo dostatečně zvýšeno.

2. Přemístěte potraviny s vysokým obsahem vody na stranu dveří skleněné police.

Poruchy: V ledničce je abnormální zvuk.

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda je spodní část ledničky stabilní. 2. Zkontrolujte, zda lednička není příliš blízko ke stěně. 3. Zkontrolujte, zda se lednička nedotýká jiných předmětů.

Nápravná opatření: 1. Nastavte spodní vyrovnávací nohu pro stabilizaci ledničky. 2. Nechte kolem ledničky dostatek prostoru. 3. Odstraňte překážky.

Poruchy: V ledničce je abnormální zápach.

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda jsou potraviny uloženy ve vzduchotěsném obalu. 2. Zkontrolujte, zda je lednička čistá. 3. Zkontrolujte, zda nejsou potraviny skladovány příliš dlouho.

Nápravná opatření: 1. Ukládejte potraviny ve vzduchotěsných obalech. 2. Pravidelně čistěte ledničku. 3. Nenechávejte potraviny skladované příliš dlouho.

Nejedná se o závady

Jev: Povrch mezi chladicím prostorem a mrazicím prostorem je na dvou stranách a v mezeře teplý nebo horký.

Příčina: Chladicí trubky ledničky (např. kondenzátor a potrubí proti zamlžení) jsou umístěny na dvou stranách a v přední části ledničky pro odvod tepla a prevenci kondenzace.

Jev: Dveře chladničky jsou velmi těsné a obtížně se otevírají.

Příčina: Když jsou dveře ledničky zavřeny a ihned znovu otevřeny, horký vzduch vstupuje do ledničky a smršťuje se, což vytváří tlakový rozdíl. To ztěžuje okamžité otevření dveří, ale po nějaké době to jde snáze.

Jev: V ledničce jsou viditelné vodní vlnky.

Příčina: Zvuk vodních vln může vznikat při spuštění nebo zastavení kompresoru, stejně jako když se voda produkuje během procesu odmrazování.

Jev: V ledničce je bzučivý zvuk.

Příčina: Tento zvuk vzniká při provozu kompresoru. Pokud není lednička vyrovnána, může být zvuk hlasitější. Navíc smrštění a roztažení skříně, zejména když je chladno nebo jsou dveře otevřeny, mohou také přispívat k tomuto zvuku.

Jev: Na povrchu dveří mrazicího prostoru nebo povrchu potravin je pozorována kondenzace nebo námraza.

Příčina: Vysoká teplota nebo vlhkost kolem ledničky; dlouhé otevření dveří; potraviny s vysokým obsahem vody, které nejsou uzavřeny nebo pevně zabaleny.

Jev: Na povrchu vestavěného osvětlení se vyskytuje kondenzace.

Příčina: Světlo generuje teplo při svícení, a pokud jsou dveře ponechány otevřené delší dobu, dojde k rozdílu teplot, což vede ke kondenzaci na krytu světla.

Jev: Na těle chladničky se objevuje kondenzace a vodní mlha.

Příčina: Vysoká vlhkost kolem ledničky způsobuje, že se vlhkost ve vzduchu hromadí na povrchu skříně, což vede ke kondenzaci.

Technické parametry

Klimatický typ	SN/N/ST/T					
Odolnost proti úrazu elektrickým proudem	I					
Hvězdný symbol	****					
Celkový objem	505L					
Přihrádka na čerstvé potraviny	324L					
Objem mrazničky	156L					
Objem dvouhvězdičkové části	25L					
Typ napájení	220-240V~/50Hz					
Jmenovitý proud	1,6A					
Spotřeba energie	314 kWh/a					
Výkon lampy	3W					
Hmotnost	77kg					
Rozměr (W × D × H mm)	920×630×1768					
Chladivo a množství náplně	R600a, 66g					
Hladina hluku (dB(A) re 1 pW)	37					

Balicí seznam

Police v mrazáku	4					
Police v chladničce	4					
Víko přihrádky na ovoce a zeleninu	1					
Box na ovoce a zeleninu	1					
Ledový box	1					
Karton od vajec	1					
Držák lahví do chladničky	4					
Stojany na láhve do mrazničky	4					
Zásuvka mrazničky	1					
Víko zásuvky mrazničky	1					
Návod k obsluze	1					

Pokyny k bezpečné likvidaci

CS

Likvidace

Staré spotřebiče mají stále určitou zbytkovou hodnotu. Ekologický přístup zajistí, že cenné suroviny budou recyklovány.

Chladiva použité ve vašem zařízení a izolační materiály vyžadují speciální postupy zacházení. Před manipulací se ujistěte, že na zadní straně zařízení nedošlo k poškození trubek. Aktuální informace o možnostech likvidace starého zařízení a obalů z něj lze získat na místním městském úřadě.

Správná likvidace tohoto produktu.	
	Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systém vrácení a sběru, nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci.

Tabulka 1 Třídy klimatických podmínek

Třída	Zápis	Rozsah okolní teploty °C
Rozšířené Mírné Pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

Rozšířený mírný: ‚tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 10 °C do 32 °C';

Mírné podnebí: ‚tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách v rozmezí od 16 °C do 32 °C'.

Subtropické podnebí: ‚tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách v rozmezí od 16 °C do 38 °C'.

Tropické podnebí: ‚tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách v rozmezí od 16 °C do 43 °C'.

Vážený zákazníku

Pokud potřebujete zákaznický servis, podívejte se na záruční list pro další informace.

- Obrázky slúžia iba na referenciu. Produkty sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Pred použitím si pozorne prečítajte príručku s pokynmi a uschovajte ju pre budúce použitie.

Sk

TCL

RP505SSE2

NÁVOD NA POUŽITIE

MRAZIČKA

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PROSÍM PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Obsah

Ďakujeme, že ste si zakúpili chladničku TCL. Dúfame, že vám nová chladnička TCL prinesie radosť z používania. Sme odhodlaní poskytovať vám vynikajúce služby.

Bezpečnostné pokyny 2
Úvod do produktu 5
Manipulácia a umiestnenie 6
Prípravy pred použitím 7
Prevádzkové tlačidlá....8
Starostlivosť a Údržba 12
Analýza porúch....13
Nezávady....13
Technické parametre 14
Zoznam balenia....14
Bezpečnostné pokyny pre recykláciu 15

1. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou alebo bez skúseností a vedomostí, pokiaľ neboli dohľadom alebo pokynmi o používaní zariadenia osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti by mali byť dohliadané, aby sa zabránilo hranie si so zariadením.

2. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovan osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

3. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou alebo bez skúseností a vedomostí, ak boli dohliadané alebo poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú zahŕňaným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Čistenie a údržba používateľa by nemali byť vykonávané deťmi bez dohľadu.

4. UPOZORNENIE: Udržujte ventilačné otvory na obale zariadenia alebo v zabudovanej konštrukcii bez prekážok.

5. UPOZORNENIE: Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania, pokiaľ nie sú odporúčané výrobcom.

6. UPOZORNENIE: Nepoškodzujte obvod chladiva.

7. UPOZORNENIE: Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri priehradiek na uskladnenie potravín, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

8. V tomto zariadení neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky s horľavým hnacím prostriedkom.

9. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú:

Kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;

Vidiecke domy a pre klientov v hoteloch, motelov, a iných obytných prostrediach;

Ubytovanie typu bed and breakfast;

Stravovanie a podobné aplikácie mimo maloobchodu.

10. Tento produkt obsahuje zdroj svetla s triedou energetickej účinnosti F pre svetelný zdroj ERP, testovaný s (bez) krytom svetla.

1.Upozornenie

Upozornenie: Okolo spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre by nemala byť umiestnená žiadna prekážka, aby sa zabezpečila voľná ventilácia.

Upozornenie: Je zakázané urýchľovať proces odmrazovania akýmkoľvek mechanickým zariadením alebo metódou inou, než odporúča výrobca.

Upozornenie: Nepoškodzujte obvod chladiva.

Upozornenie: V priestore na skladovanie potravín spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

Upozornenie: Nekladte tekuté nápoje alebo jedlá obsiahnuté v sklenených nádobách do mrazničky, aby sa zabránilo ich rozbitiu a rozbíjaniu.

Upozornenie: Ak je chladnička vypnutá, mala by byť znovu zapnutá 5 minút neskôr, aby sa zabránilo poškodeniu kompresora.

Upozornenie: Ak si počas používania všimnete akúkoľvek živú časť, abnormálny hluk, zápach, dym alebo iné nezrovnalosti, je nevyhnutné okamžite vypnúť spotrebič a rýchlo kontaktovať oddelenie zákazníckeho servisu spoločnosti.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu prsta alebo ruky pod chladničku, najmä v zadnej dolnej časti, pretože ostré predmety môžu spôsobiť zranenie.

Upozornenie: Deti sa nesmú hrať alebo liezť na chladničke. Rodičia musia dozerať na deti, aby predišli potenciálnemu nebezpečenstvu.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu ruky medzi dvere pri otváraní alebo zatváraní, aby ste nepriškrtli prsty. Vždy používajte kľučku dverí na otváranie alebo zatváranie dverí.

Pre chladiace zariadenia s klimatickou triedou

V závislosti od klimatickej triedy je tento chladiaci spotrebič určený na používanie pri okolitých teplotách, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Klimatickú triedu nájdete na štítku s hodnotením. Produkt nemusí správne fungovať pri teplotách mimo špecifických rozsahu.

Klimatickú triedu nájdete na štítku vo vnútri vašej chladničky.

Efektívny teplotný rozsah

Chladnička funguje normálne v rozsahu teplôt špecifikovano jej klasifikačno triedou.

Trieda	symbol	Rozsah Okolitých Teplôt (°C)
Rozšírená Mierne Teplá	SN	+10 až +32
Teplotný	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropický	T	+16 až +43

POZNÁMKA

Chladiaci výkon a spotreba energie chladničky môžu byť ovplyvnené okolitou teplotou, frekvenciou otvárania dverí a umiestnením chladničky, odporúčame upraviť nastavenie teploty podľa potreby.



Upozornenie: Riziko požiaru / horľavé materiály

Upozornenie: Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby napájací kábel nebol stlačený alebo poškodený.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu viacerých prenosných zásuvkových rozvodiek alebo zdrojov napájania za spotrebičom.

Deti vo veku 3-8 rokov a osoby s obmedzenou schopnosťou nesmú nakladať ani vykladať chladiace zariadenia.

Dlhodobé otváranie dverí môže viesť k výraznému zvýšeniu teploty v priestoroch spotrebiča.

Pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a prístupné odvodňovacie systémy.

Ak sa vodné nádrže nepoužívajú 48 hodín, vyčistite ich; spláchnite vodný systém pripojený k vodovodu, ak sa z neho 5 dní nečerpala voda.

Ukladajte surové mäso a ryby v vhodných nádobách v chladničke, aby nedošlo k kontaktu alebo odkvapkávaniu na iné potraviny.

Dvojhviezdičkové komory pre mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek.

Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové komory nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

Ak je chladiace zariadenie dlhodobo prázdne, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvere otvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní v zariadení.

2. Opatrenia

Opatrenia: Napájanie tohto produktu musí zodpovedať napájaniu uvedenému na štítku a je nutné použiť štandardnú nezávislú 3-otvorovú zásuvku s hodnotením nad 10A a spoľahlivým uzemnením. Vyhnite sa zdieľaniu jednej zásuvky medzi viacerými spotrebičmi, aby sa predišlo prehrievaniu a potenciálnym požiarnym rizikám.

Opatrenia: Vyhnite sa ťahaniu elektrického kábla rukou. Vždy držte a odpojte napájací konektor zo zásuvky, aby ste odpojili zdroj napájania.

Neobsluhujte napájací kábel alebo konektor mokrými rukami, aby ste zabránili riziku elektrického úrazu.

Opatrenia: Neumožnite, aby napájací kábel bol stlačený chladničkou alebo akýmkoľvek ťažkým nákladom, a vyhnite sa extrémnemu ohýbaniu napájacieho kábla.

Poškodenie alebo odlúpnutie napájacieho kábla môže viesť k riziku požiaru alebo elektrického úrazu.

Ak je napájací kábel zlomený alebo prerezaný, obráťte sa okamžite na oddelenie po-predajných služieb pre pomoc.

Opatrenia: V chladničke neskladujte žiadne horľavé alebo výbušné materiály, korozívne kyseliny alebo alkalické látky.

Bezpečnostné pokyny

Opatrenia: Chladničku nepoužívajte v daždivom počasí alebo priamom slnečnom svetle.

Opatrenia: Na chladničke neumiestňujte nádoby s kvapalinami, pretože prasknutie alebo prevrátenie nádoby môže ohroziť elektrickú izoláciu chladničky a viesť k riziku elektrického úrazu alebo požiaru.

Opatrenia: Chladnička nesmie byť demontovaná alebo upravovaná bez povolenia. Opravu chladničky musí vykonať špecialista.

Opatrenia: V prípade úniku akéhokoľvek horľavého plynu, ako je napríklad uhoľný plyn, najprv zatvorte únikový ventil, potom otvorte okno na vetranie. Neodpojte okamžite konektor chladničky, aby ste predišli riziku požiaru alebo výbuchu spôsobenému elektrickými iskrami.

Opatrenia: Chladiace zariadenia, najmä chladničky s mrazničkou typu I, nemusia pri dlhodobom umiestnení pod dolným koncom teplotného rozsahu, pre ktorý sú zariadenia určené, pracovať konzistentne. To môže viesť k rozmrazovaniu obsahu alebo zvýšeniu teploty v oddieli pre mrazené potraviny.

Opatrenia: Šumivé nápoje by sa nemali skladovať v oddieloch alebo skrinkách mrazničky na potraviny, ani v oddieloch alebo skrinkách s nízkou teplotou. Okrem toho by sa niektoré produkty, ako je ľadová voda, nemali konzumovať pri príliš nízkej teplote.

Opatrenia: Neprekračujte časy skladovania odporúčané výrobcami potravín pre akýkoľvek druh potravín.

Opatrenia: Zabezpečte opatrenia na predchádzanie nadmernému nárastu teploty mrazených potravín pri rozmrazovaní chladiaceho zariadenia.

Opatrenia: Nárast teploty mrazených potravín počas ručného rozmrazovania, údržby alebo čistenia môže znížiť ich skladovateľnosť.

Opatrenia: Zabezpečte náležitú starostlivosť o skladovanie mrazených potravín počas dlhých období, keď chladiace zariadenie nie je v prevádzke, napríklad počas výpadku prúdu alebo zlyhania chladiaceho systému.

Opatrenia: Kroky, ktoré treba podniknúť pri dočasnom alebo trvalom vypnutí chladiaceho zariadenia, zahŕňajú vyprázdnenie, čistenie, sušenie a mierne prievetrávanie dverí alebo veka.

Úvod do produktu

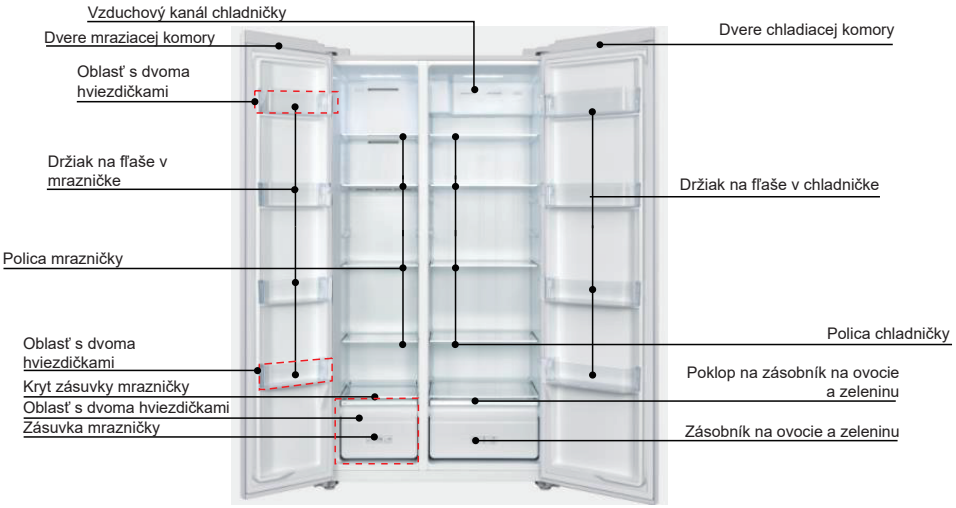

Obrázky sú len na referenciu. Odkazujte sa na skutočný predmet

Vlastnosti

-- Počítačová inteligentná regulácia teploty, chladená vzduchom a nemrznúca

Používa sa počítačová regulácia teploty, vizuálne ovládanie, inteligentné a pohodlné; vybavené systémom chladenia ventilátorom a bez námrazovým systémom, bezpečné a účinné;

-- Ekologické a ekologické chladivo

Použité materiály sú bez CFC, ekologický materiál R600a, 80% hlavných materiálov je možné recyklovať;

-- Použitie kývania doľava a doprava na generovanie prúdenia vzduchu a dosiahnutie rovnomerného chladenia;

-- 630 mm ultratenké telo, ľahké nastupovanie a vystupovanie;

Priateľské upozornenie:

Ak je váš produkt vylepšený, môže sa mierne líšiť od poskytnutých pokynov. Avšak, môžete si byť istí, že jeho výkon a spôsob použitia zostávajú nezmenené. Môžete s dôverou pokračovať v jeho používaní.

Manipulácia a umiestnenie

Okolo chladničky treba nechať určitý priestor, ako je znázornené na obrázku.

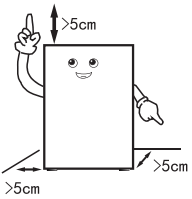

Vyhnite sa umiestneniu chladničky v extrémne studených prostrediach, kde by mohlo dôjsť k zamrznutiu.

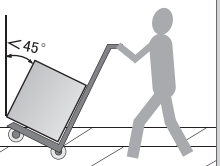

Umietnite chladničku na suchom, dobre vetranom mieste, ďaleko od priamych slnečných lúčov a zdrojov tepla.

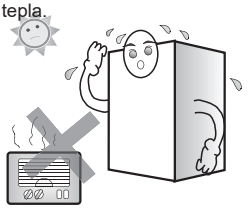

Umietnite chladničku na rovný a stabilný povrch. Pri manipulácii sa vyhnite kontaktu medzi bočnou stranou dverí chladničky a manipulačnými nástrojmi.

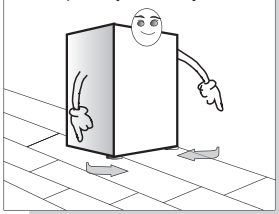

Ak je podlaha nerovná, nastavte vyrovnávacie nohy, aby ste zabezpečili stabilitu.

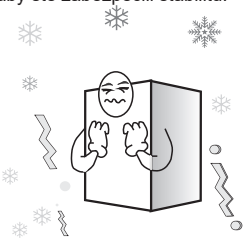

Odstránenie penovej základne pomáha pri odvádzaní tepla zospodu a znižuje riziko požiaru.

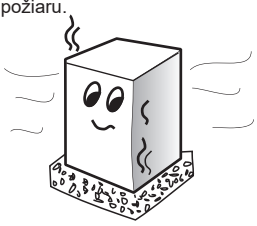

Priateľské upozornenie:

--Pri manipulácii s chladničkou sú potrebné najmenej dve osoby: jedna na zdvihnutie hornej časti zadnej strany a druhá na manipuláciu s dolnou časťou. Ak je zovretá iba jedna časť, môže to byť nebezpečné a spôsobiť nehodu.

--Pri presúvaní chladničky môže dolný bežec poškodiť a poškriabať podlahu. Ak potrebujete presunúť chladničku na dlhú vzdialenosť, použite lepiacu pásku na zabezpečenie vnútorných príslušenstiev, aby sa predišlo ich poškodeniu kolíziou.

--Umietnite chladničku na miesto s minimálnym vibráciami alebo tam, kde je najmenej vystavená vibráciám. Pre používateľov v oblastiach náchylných na zemetrasenia zabezpečte chladničku proti stene alebo stĺpu, aby ste predišli nehodám.

--Nechajte okolo chladničky dostatočný priestor. Ak je medzera príliš malá, ak sú položky umiestnené na vrchu alebo príliš blízko strán, alebo ak sú predmety nalepené na boky, môže to ovplyvniť odvod tepla z chladničky, čo vedie k zbytočnému plytvaniu energiou a možnému poškodeniu stien a iných predmetov. Kontakt medzi zadnou časťou chladničky a stenou môže tiež spôsobiť vibrácie a hluk.

--Upravte prednú časť a nastavovaciu nohu chladničky, aby ste ju vyrovnali. Nevyrovnaná chladnička môže spôsobovať vibrácie a hluk.

Manipulácia a umiestnenie

Toto chladničkové zariadenie nie je určené na zabudovanie.

Obrysové rozmery produktu a priestor potrebný na jeho používanie sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch:

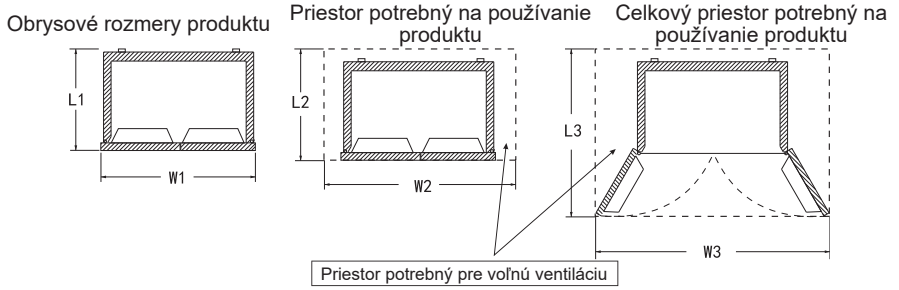

Jednotka: mm

Obrysové rozmery produktu		Priestor potrebný na používanie produktu		Celkový priestor potrebný na používanie produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+50	>W1+100	>L1+380	>W1+600

Prípravy pred použitím

1. Odstráňte všetky obalové súčasti, ako je upevňovacia páska na kryte a podobne, najmä penovú základňu.
2. Použite teplú vlhkú handru na čistenie interiéru aj exteriéru chladničky (do teplej vody je možné pridať neutrálny čistiaci prostriedok).
3. Po vyrovnaní a vyčistení chladničky ju nechajte stáť asi 2 hodiny pred pripojením napájacieho kábla na zapnutie a nechajte chladničku chladiť 2 až 3 hodiny pred uložením potravín.

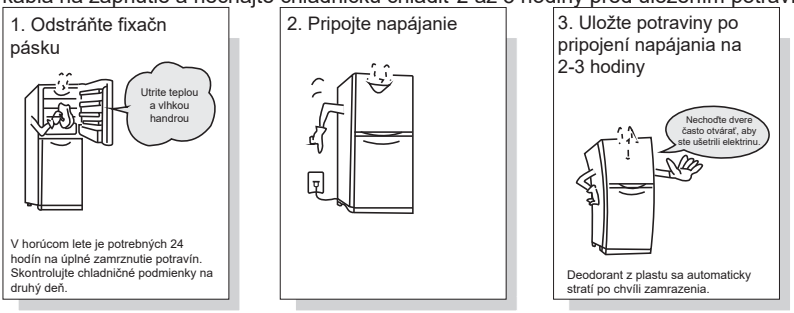

Zariadenie by malo byť umiestnené v najchladnejšej časti miestnosti, ďaleko od zariadení produkujúcich teplo alebo vykurovacích potrubí a mimo priameho slnečného svetla.
Nechajte horúce jedlo vychladnúť na izbovú teplotu pred umiestnením do zariadenia. Preťaženie zariadenia núti kompresor pracovať dlhšie. Potraviny, ktoré zamŕzajú príliš pomaly, môžu stratiť kvalitu alebo sa pokaziť.
Uistite sa, že potraviny sú správne zabalené a nádoby sú pred umiestnením do zariadenia suché. To znižuje tvorbu námrazy vo vnútri zariadenia.
Úložný priestor zariadenia by nemal byť vystlaný hliníkovou fóliou, voskovým papierom alebo papierovými utierkami. Vystielky narušujú cirkuláciu studeného vzduchu, čo znižuje účinnosť zariadenia.
Organizujte a označte potraviny, aby ste znížili otváranie dverí a predlžovanie hľadania. Odstráňte čo najviac položiek naraz a čo najskôr zatvorte dvere.
Prosím, pozrite si obrázok úvodu produktu na strane 6 pre umiestnenie príslušenstva.

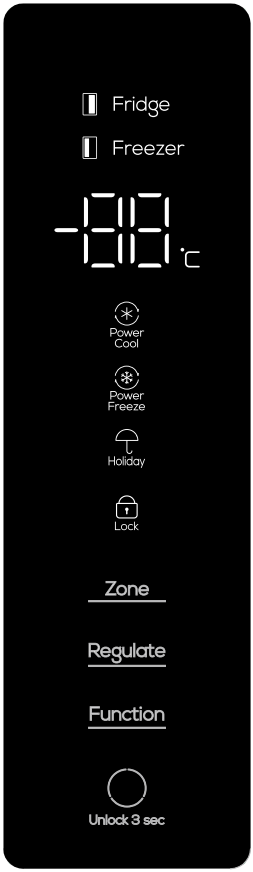
Fridge
Freezer
-18
-18
°C
Power Cool
Power Freeze
Holiday
Lock
Zone
Regulate
Function
Unlock 3 sec

Prevádzkové tlačidlá

Prvé zapnutie

Pri prvom zapnutí chladnička spustí inteligentný režim a beží pri teplote 5 °C pre chladničku a -18 °C pre mrazničku.

Funkcia detskej poistky

Zapnutie: ak na displeji nedôjde k žiadnej operácii, po 30 sekundách sa klávesnica automaticky zablokuje a zapne sa funkcia detského zámku;

Vypnutie: keď je displej v zamknutom stave, stlačte a podržte tlačidlo „unlock 3 sec“ po dobu 3 sekúnd pre odomknutie a funkcia detského zámku sa vypne.

Manuálne nastavenie teploty

Ak sa do 30 sekúnd na displeji nevykoná žiadna operácia, displej automaticky zhasne a klávesnica sa automaticky uzamkne. Keď je displej vypnutý, prvým stlačením tlačidla zobudíte displej; stlačte a podržte tlačidlo „unlock 3 sec“ po dobu 3 sekúnd pre odomknutie a potom tlačidlo opäť stlačte pre aktiváciu funkcie tlačidla.

Nastavenie teploty chladiacej komory (2°C ~ 8°C)

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „Zone“, kým sa nezobrazí oblasť teploty chladenia, a potom stlačte tlačidlo „Regulate“ pre nastavenie teploty chladiacej komory. Teplota chladničky by mala byť nastavená medzi „02“-„03“-„04“-„05“-„06“-„07“-„08“-„02“. Vyberte vhodnú teplotu, aby ste ukončili operáciu tlačidiel, a potom nastavte rozsah teplôt na potvrdenie.

Nastavenie teploty mraziacej komory (-24°C ~ -15°C)

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „Zone“, kým sa nezobrazí oblasť teploty mrazenia, a potom stlačte tlačidlo „Regulate“ pre nastavenie teploty mraziacej komory. Teplota mrazničky by mala byť nastavená medzi „-24“-„-23“-„-22“-„-21“-„-20“-„-19“-„-18“-„-17“-„-16“-„-15“-„-24“. Vyberte vhodnú teplotu, aby ste ukončili operáciu tlačidiel, a potom nastavte rozsah teplôt na potvrdenie.

Funkcia Rýchleho Chladenia

Keď je chladnička v odomknutom stave, opakovane stláčajte tlačidlo „Function“, kým nezačne blikať ikona „Power Cool“, potom zastavte operáciu tlačidla a počkajte 3 sekundy, aby ste vstúpili do funkcie rýchleho chladenia v chladiacej komore. Funkciu rýchleho chladenia môžete ukončiť rovnakou operáciou. Po vstupe do režimu „Rýchleho Chladenia“ chladnička automaticky ukončí funkciu rýchleho chladenia po 2 hodinách.

V stave „Rýchleho Chladenial“ je nastavená teplota pre chladiacu komoru zobrazená ako 2°C, až kým sa funkcia neukončí. V stave „Rýchleho Chladenial“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho chladenia. V stave „Rýchleho Chladenial“ automaticky ukončíte funkciu rýchleho chladenia, keď sú dvierka chladničky otvorené viac ako 3 minúty. (V stave „Rýchleho Chladenial“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho chladenia.)

Funkcia Rýchleho Mrazenie

Keď je chladnička v odomknutom stave, opakovane stláčajte tlačidlo „Function“, kým nezačne blikať ikona „Power Freeze“, potom zastavte operáciu tlačidla a počkajte 3 sekundy, aby ste vstúpili do funkcie power freezing v mraziacej komore. Funkciu rýchleho zmrazenia môžete ukončiť rovnakou operáciou. Po aktivácii funkcie „Rýchle Mrazenie“ chladnička automaticky ukončí túto funkciu po 4 hodinách intenzívneho chladenia.

V stave „Rýchle Mrazenie“ sa nastavená teplota pre mraziaci priestor zobrazuje ako -32 °C, až kým sa funkcia nevypne. V stave „Rýchle Mrazenie“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho zmrazovania. V stave „Rýchle Mrazenie“ sa automaticky ukončí funkcia rýchleho zmrazovania, keď sú mraziace dvierka otvorené dlhšie ako 3 minúty.

Prevádzkové tlačidlá

(V stave „Rýchle Mrazenie“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho zmrazovania.)

Funkcia Dovolenky

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „Function“, kým nezačne blikať ikona „Holiday“, zastavte operáciu tlačidla a počkajte 3 sekundy, aby ste vstúpili do funkcie holiday. V režime dovolenky sa na displeji chladničky zobrazí „KI“ a chladnička prejde do uzavretého stavu. (V stave „Dovolenka“ môže byť funkcia dovolenky automaticky ukončená pri nastavení iných funkcií)

Poznámka: Pred aktiváciou funkcie dovolenky prosím vyberte potraviny z chladiacej komory.

Pamäť pri výpadku napájania

Keď dôjde k výpadku napájania, okamžitý pracovný stav v čase výpadku bude uzamknutý. Po obnovení napájania bude chladnička pokračovať v práci podľa nastavenia pred výpadkom.

Alarm dvierok

Ak nie sú dvere chladničky alebo mrazničky správne zatvorené alebo zostanú otvorené viac ako 1 minútu, zaznie zvukové upozornenie „Píp, Píp, Píp“. Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte alarm; po 1 minúte sa alarm znova spustí; pevne zatvorte dvere chladničky alebo mrazničky, aby ste alarm zastavili.

Upozornenie na vysokú teplotu v mraziacej komore

Pri zapnutí napájania, ak je teplota mraziacej komory vyššia ako -12°C, rozsvieti sa schématické okno zodpovedajúce teplotnej zóne mraziacej komory a digitálna zóna bliká. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla zobrazíte teplotu mraziacej komory po zapnutí napájania, opätovným stlačením tlačidla alebo po 10 sekundách sa zobrazí bežný stav.

Funkcia ochrany displeja

Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, chladnička prejde do funkcie ochrany displeja a klávesnica sa automaticky zablokuje. V režime ochrany displeja stlačte ľubovoľné tlačidlo na ukončenie funkcie ochrany displeja.

Prevádzkové tlačidlá

Ukladanie potravín

Chladiaca komora (2°C~8°C)

--Chladnička sa používa predovšetkým na krátkodobé skladovanie potravín, ako sú mlieko, vajcia a fľašové nápoje.

--Zelenina a ovocie by sa mali skladovať v zásuvke na zeleninu a ovocie, aby sa predišlo strate vlhkosti.

--Uvarené jedlo by malo byť pred uložením do chladničky zabalené v skladovacích taškách, aby sa predišlo zvýšenej spotrebe energie.

Mraziaci priestor (-24 °C ~ -15 °C)

--Mraziaci priestor sa využíva na dlhodobé uchovávanie potravín.

--Ryby a mäso určené na mrazenie by mali byť narezané na malé kúsky, zabalené do plastových obalov a následne umiestnené do mraziacej zásuvky.

--Umiestnenie sklenených alebo uzavretých nádob s tekutinou do mraziaceho priestoru je zakázané, aby sa predišlo riziku prasknutia alebo výbuchu.

--Čerstvé potraviny by sa nemali ukladať spolu s mrazenými potravinami, aby sa zachovali optimálne podmienky skladovania a predišlo kontaminácii.

--Nedávajte potraviny blízko k vnútorným stenám mraziaceho priestoru, aby sa predišlo ich zamrznutiu na stenu.

★★ Teplé tipy:

Uložené potraviny by nemali blokovať výstup a návrat vzduchu, aby sa neznížila účinnosť chladenia. Pred uložením potravín do chladničky sa tiež uistite, že prehriata voda a jedlo vychladli na izbovú teplotu.

Výroba ľadu (ak je spotrebič vybavený touto funkciou)

Naplňte nádobu na výrobu ľadu do 4/5 vodou a vložte ju do mrazničky. Po zmene vody v zásobníku na ľad na ľad, jemne otočte zásobníkom, aby ste oddelili ľad od zásobníka. Škatuľu však neohýbajte. Pri oddeľovaní ľadu zabaľte zásobník do suchého obalu, aby ste predišli omrzlinám na prstoch.

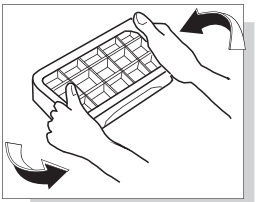

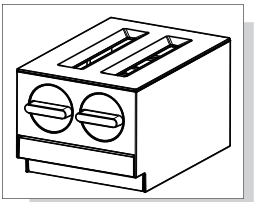

Prevádzkové tlačidlá

Metóda rozoberania a montáže príslušenstva

--Sklenená polica v chladiacej komore: výška police je nastaviteľná, čo uľahčuje skladovanie rôzne veľkých predmetov. Policu vyberte jemným potiahnutím smerom von a nahor.

--Box na ovocie a zeleninu: určený na skladovanie zeleniny a ovocia. Môže byť vybraná potiahnutím smerom von.

--Zásuvka v mraziacom priestore: slúži na skladovanie potravín určených na dlhodobé uchovávanie, ako je mäso a ryby. Môže byť vybraná potiahnutím smerom von a zdvihnutím nahor.

Užitočné tipy: Odporúča sa vložiť veľké kusy mäsa po ich narezaní na malé kúsky, aby sa predišlo ťažkostiam s rezaním po zmrazení. Rýchlo zmrazené potraviny by mali byť rovnomerne rozložené a skladované spolu po zmrazení.

--Držiak na fľaše v dverách chladničky: určený na skladovanie vajec, rôznych fľašových nápojov a iných drobností. Dá sa vytiahnuť miernym zdvihnutím.

Poznámka: pri rozoberaní držiaka na fľaše v dverách chladničky sa vyhnite násilnému ťahaniu, aby ste predišli poškodeniu chladničky.

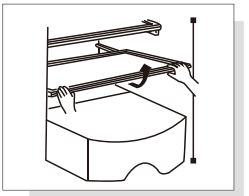

Vytiahnite jemným ťahaním nahor a von

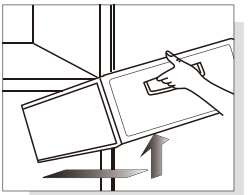

Odstráňte jemným ťahaním von a nahor.

Zmena Svetla

Akúkoľvek výmenu alebo údržbu LED diód by mal vykonávať výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovan personál.

Starostlivosť a Údržba

Odporúča sa vykonávať údržbu chladničky raz mesačne.

Na odstránenie mastných nánosov a nečistôt použite vlhkú handru alebo neutrálny čistiaci prostriedok. Po čistení sa uistite, že ste dôkladne utreli akékoľvek zvyšky čistiaceho prostriedku.

--Nepoužívajte zásadité čistiace prostriedky, prací prášok, benzín a alkohol, detský púder atď.; inak môže dôjsť k poškodeniu povrchov alebo plastov;

--Pravidelne čistite telo chladničky a odstraňujte prach zo zeme, aby ste udržali chladničku čistú.

Kontroly po údržbe:

Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla a zástrčky. Pozrite sa na prach na napájacej zástrčke. Skontrolujte, či nie je zástrčka abnormálne horúca. Skontrolujte, či je zásuvka voľná. Uistite sa, že je zástrčka úplne zasunutá.

Poznámka:

Ak je napájací kábel a zástrčka poškodená a je prítomný prach, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Po odpojení zástrčky musí uplynúť 5 minút pred opätovným zapojením;

Nedávajte ruky pod chladničku, aby ste predišli zraneniu.

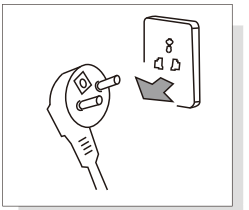

Pred čistením odpojte zástrčku chladničky



Použite neutrálny čistiaci prostriedok

Analýza porúch

Nasledujúce položky by mali byť skontrolované pred vznikom porúch, ktoré si vyžadujú údržbu:

Poruchy: Chladnička nefunguje, chladiaci efekt je slabý

Príčiny:

1. Skontrolujte pripojenie napájania.
2. Skontrolujte, či je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo či je blízko zdroja tepla.
3. Skontrolujte, či je okolo chladničky dostatočný priestor na odvod tepla.

Riešenia:

1. Uistite sa, že napájanie je správne pripojené. 2. Presuňte chladničku na miesto bez priameho slnečného žiarenia alebo blízkych zdrojov tepla. 3. Zanechajte dostatočný priestor medzi chladničkou a stenou na správny odvod tepla.

Poruchy: Potraviny v chladiacej komore sú zmrazené

Príčiny: 1. Skontrolujte, či je nastavená teplota príliš nízka. 2. Okrem toho presuňte potraviny s vysokým obsahom vody na stranu dverí sklenenej poličky.

Riešenia: 1. Prispôsobte nastavenia teploty tak, aby sa zabezpečilo ich primerané zvýšenie.

2. Presuňte potraviny s vysokým obsahom vody na stranu dverí sklenenej poličky.

Poruchy: V chladničke je nezvyčajný zvuk

Príčiny: 1. Skontrolujte, či je dno chladničky stabilné. 2. Skontrolujte, či je chladnička príliš blízko k stene. 3. Skontrolujte, či sa chladnička dotýka iných predmetov.

Riešenia: 1. Upravte spodnú nastavovaciu nohu, aby ste stabilizovali chladničku. 2. Zanechajte dostatočný priestor okolo chladničky. 3. Odstráňte prekážky.

Poruchy: V chladničke je nezvyčajný zápach

Príčiny: 1. Skontrolujte, či sú potraviny uzavreté na skladovanie. 2. Skontrolujte, či je chladnička čistá. 3. Skontrolujte, či sú potraviny skladované príliš dlho.

Riešenia: 1. Uzavrite potraviny na skladovanie. 2. Pravidelne čistite chladničku. 3. Neponechávajte potraviny príliš dlho uskladnené.

Nezávady

Jav: Povrch medzi chladničkou a mrazničkou sa zdá byť teplý alebo horúci na oboch stranách a v medzere.

Príčina: Rúrky chladničky (ako sú kondenzátorové a proti-zahmlievacie rúrky) sú umiestnené na oboch stranách a na prednej časti chladničky pre odvod tepla a zabránenie kondenzácii.

Jav: Dvere chladničky sú príliš tesné a ťažko sa otvárajú.

Príčina: Keď sú dvere chladničky zatvorené a hneď znovu otvorené, teplý vzduch vnikne do chladničky a stiahne sa, čím vznikne tlakový rozdiel. To sťažuje okamžité otvorenie dverí, ale po chvíli je to jednoduchšie.

Jav: Vo vnútri chladničky sú pozorované zvuky pripomínajúce vodné vlnky.

Príčina: Zvuky vodných vlniek sa môžu vyskytnúť, keď kompresor začne alebo zastaví, ako aj pri tvorbe vody počas procesu odmrazovania.

Jav: V chladničke sa ozýva hučivý zvuk.

Príčina: Tento zvuk je spôsobený prevádzkou kompresora. Ak chladnička nie je vyrovnaná, zvuk môže byť hlasnejší. Ďalším faktorom môžu byť zmeny objemu skrinky v dôsledku zmršťovania a rozťahovania, najmä keď je chladno alebo sú dvere otvorené.

Jav: Kondenzácia alebo tvorba námrazy sa pozoruje na povrchu dverí mraziacej komory alebo na povrchu potravín.

Príčina: Vysoká teplota alebo vlhkosť okolo chladničky; predĺžené otváranie dverí; potraviny s vysokým obsahom vody, ktoré nie sú správne uzatvorené alebo dôkladne zabalené.

Jav: Kondenzácia je prítomná na povrchu zabudovanej lampy.

Príčina: Svetlo pri osvetlení generuje teplo, a ak sú dvere otvorené na dlhší čas, vzniká teplotný rozdiel, ktorý vedie ku kondenzácii na kryte svetla.

Jav: Kondenzácia a vodná hmla sú prítomné na tele chladničky.

Príčina: Vysoká vlhkosť okolo chladničky spôsobuje, že sa vlhkosť vo vzduchu hromadí na povrchu, čo vedie ku kondenzácii.

Technické parametre

Klimatický typ	SN/N/ST/T					
Odolnosť voči elektrickým šokom	I					
Hodnota hviezdy	****					
Celkový objem	505L					
Objem časti na čerstvé potraviny	324L					
Objem mrazničky	156L					
Objem dvojhviezdicovej časti	25L					
Typ napájania	220-240V~/50Hz					
Menovitý prúd	1,6A					
Spotreba energie	314 kWh/a					
Výkon lampy	3W					
Hmotnosť	77kg					
Rozmery (W × D × H mm)	920×630×1768					
Chladivo a množstvo náplne	R600a, 66g					
Hluková úroveň (dB(A) re 1 pW)	37					

Zoznam balenia

Polica chladničky	4					
Polica mrazničky	4					
Poklop na zásobník na ovocie a zeleninu	1					
Zásobník na ovocie a zeleninu	1					
Zásobník na výrobu ľadu	1					
Zásobník na vajcia	1					
Držiak na fľaše v chladničke	4					
Držiak na fľaše v mrazničke	4					
Zásuvka mrazničky	1					
Kryt zásuvky mrazničky	1					
Návod na obsluhu	1					

Bezpečnostné pokyny pre recykláciu

SK

Likvidácia

Staré spotrebiče stále majú určitú zostatkovú hodnotu. Ekologický prístup zabezpečí, že cenné suroviny budú recyklované.

Chladivá používané vo vašom zariadení a izolačné materiály si vyžadujú špeciálne postupy manipulácie. Pred manipuláciou sa uistite, že na zadnej strane zariadenia nie sú poškodené potrubia. Aktuálne informácie o možnostiach likvidácie starých zariadení a obalov z nich môžete získať na miestnom obecnom úrade.

Správne zneškodnenie tohto produktu.	
	Tento znak naznačuje, že tento produkt by sa nemal zneškodňovať s iným domácim odpadom v celej EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby sa podporila udržateľná opätovná použiteľnosť materiálových zdrojov. Na vrátenie použitého zariadenia použite systém vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Môžu tento produkt prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Tabuľka 1: Klimatické triedy

Trieda	Symbol	Rozsah okolitých teplôt °C
Rozšírená mierne teplá	SN	+ 10 do + 32
Teplotný	N	+ 16 do + 32
Subtropický	ST	+ 16 do + 38
Tropický	T	+ 16 do + 43

Rozšírené mierne pásmo: 'toto chladničkové zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 10 °C do 32 °C';

Mierne pásmo: 'toto chladničkové zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 32 °C';

Subtropické pásmo: 'toto chladničkové zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 38 °C';

Tropické pásmo: 'toto chladničkové zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 43 °C';

Vážený zákazník

Ak potrebujete zákaznícky servis, prosím, skontrolujte záručný list pre ďalšie informácie.

- A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Kérjük, használat előtt figyelmes n olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

HU

TCL

RP505SSE2

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY

KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, MIELŐTT HASZNÁLNÁ A KÉSZÜLÉKET

Vsebine

Köszönjük, hogy TCL hűtőszekrényt vásárolt. Reméljük, hogy elégedetten fogja használni új TCL hűtőszekrényét. Elkötelezettek vagyunk a kiváló szolgáltatás nyújtása mellett.

Biztonsági előírások 2
Termékismertető 5
Kezelés és elhelyezés 6
Előkészületek használat előtt 7
Működtető gombok 8
Ápolás és Karbantartás 12
Hibaelemzés 13
Nem meghibásodások 13
Műszaki paraméterek 14
Csomaglista 14
Biztonságos visszanyerési utasítások 15

1. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használatára, akik csökkent fizikai érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve akiknek hiányzik a tapasztalatuk vagy tudásuk, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy útmutatást nyújtott a készülék használatához. Gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

2. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó, annak szervizügynöke vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.

3. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek használhatják, ha felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatához, és megértik a veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

4. FIGYELMEZTETÉS: A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat mindig akadálymentesen kell tartani.

5. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

6. FIGYELMEZTETÉS: Ne sértse meg a hűtőkört.

7. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszertároló rekeszekben, kivéve, ha a gyártó azt kifejezetten ajánlja.

8. Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például aeroszolos palackokat, amelyek gyúlékony hajtógázt tartalmaznak, ebben a készülékben.

9. Ez a készülék háztartási és hasonló alkalmazásokra készült, például

Boltok, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyhaterületein;

Tanyákon és szállodák, motelek, illetve egyéb lakossági környezetek ügyfelei számára;

Reggeliztetést nyújtó környezetekben;

Közétkeztetési és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazásokban.

10. Ez a termék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz az ERP fényforrás számára, tesztelve (fényvédővel vagy anélkül).

1. Figyelmeztetés

Figyelmeztetés: A készülék körül, illetve a beépített szerkezetben nem szabad akadályt elhelyezni a szabad szellőzés biztosítása érdekében.

Figyelmeztetés: Tilos a leolvasztási folyamatot bármilyen mechanikai eszközzel vagy a gyártó ajánlásán kívüli módszerrel felgyorsítani.

Figyelmeztetés: Ne sértse meg a hűtőkört.

Figyelmeztetés: Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszerkamrában, kivéve, ha a gyártó azt kifejezetten javasolja.

Figyelmeztetés: Ne helyezzen folyékony italokat vagy üveg edényben lévő élelmiszereket a fagyasztótérbe, hogy elkerülje a törést vagy szilánkosodást.

Figyelmeztetés: Ha a hűtőszekrény ki van kapcsolva, legalább 5 percet várjon, mielőtt újra bekapcsolja, hogy elkerülje a kompresszor meghibásodását.

Figyelmeztetés: Ha bármilyen élő alkatrész, rendellenes zaj, szag, füst vagy egyéb rendellenesség észlelhető a használat során, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és azonnal lépjen kapcsolatba a vállalat vevőszolgálati részlegével.

Figyelmeztetés: Kerülje, hogy az ujját vagy kezét a hűtőszekrény alá helyezze, különösen a hátsó alsó részen, mivel éles tárgyak sérülést okozhatnak.

Figyelmeztetés: A gyermekek nem játszhatnak vagy mászhatnak fel a hűtőszekrényre. A szülőknek felügyelniük kell a gyermekeiket, hogy megakadályozzák a lehetséges veszélyt.

Figyelmeztetés: Kerülje a kezének az ajtók közé helyezését azok nyitásakor vagy zárásakor, hogy megelőzze az ujjai becsípődését. Mindig az ajtó fogantyúját használja az ajtó nyitásához vagy zárásához.

Hűtőberendezések éghajlati osztályával

Az éghajlati osztálytól függően ez a hűtőberendezés az alábbi táblázatban megadott környezeti hőmérsékleti tartományban történő használatra készült.

Az éghajlati osztály a névtáblán található. A termék a meghatározott tartományon kívüli hőmérsékleteknél nem működhet megfelelően.

Az éghajlati osztály megtalálható a hűtőszekrény belső címkéjén.

Hatékony hőmérsékleti tartomány

A hűtőszekrény a besorolási osztályának megfelelő hőmérsékleti tartományban történő normál működésre készült.

Osztály	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet-tartomány (°C)
Kiterjesztett mérsékelt	SN	+10 és +32 között
Mérsékelt	N	+16 és +32 között
Szubtrópusi	ST	+16 és +38 között
Trópusi	T	+16 és +43 között

MEGJEGYZÉS

A hűtőszekrény hűtési teljesítményét és energiafogyasztását befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a hűtőszekrény elhelyezése. Javasoljuk, hogy a hőmérséklet beállítását ennek megfelelően módosítsa.



Figyelmeztetés: Tűzveszély / gyúlékony anyagok

Figyelmeztetés: A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.

Figyelmeztetés: Kerülje, hogy több hordozható aljzatot vagy tápegységet helyezzen a készülék hátuljára.

3–8 éves gyermekek és korlátozott cselekvőképességű személyek nem végezhetnek rakodást hűtőberendezéseken.

A hosszabb ideig tartó ajtónyitás jelentős hőmérséklet-emelkedést okozhat a készülék rekeszeiben.

Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, valamint a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.

Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat nem használták 48 órán keresztül; öblítse ki a vízrendszert, ha a vízellátásból 5 napig nem lett víz vételezve.

A nyers húsokat és halakat megfelelő tárolóedényekben kell elhelyezni a hűtőszekrényben, hogy elkerüljék más élelmiszerekkel való érintkezést vagy azok megcsepegését.

A kétcsillagos fagyasztó rekeszek alkalmasak előre lefagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt készítésére és jégkocka előállítására.

Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.

Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig üresen hagyják, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penész kialakulását a készülékben.

2. Vigyázat

Vigyázat: A termék áramellátásának meg kell egyeznie a névtáblán feltüntetett áramellátással, és egy szabványos, független, megbízható földeléssel ellátott, 10A feletti értékű háromlyukú aljzatot kell használni. Kerülje, hogy egy aljzaton több készüléket osszon meg, hogy elkerülje a túlmelegedést és a tűzveszélyt.

Vigyázat: Kerülje az áramvezetéket kézzel húzni. Mindig a hálózati csatlakozódugót fogja meg és húzza ki az aljzatból, hogy megszakítsa az áramellátást.

Ne érintse meg a tápkábelt vagy a csatlakozót nedves kézzel, hogy elkerülje az áramütés kockázatát.

Vigyázat: Ne hagyja, hogy a tápkábelt a hűtőszekrény vagy bármely nehéz tárgy összenyomja, és kerülje a kábel túlzott hajlítását.

A tápkábel sérülése vagy hámlása tüzet vagy áramütést okozhat.

Ha a tápkábel eltörik vagy elszakad, azonnal vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel segítségért.

Vigyázat: Ne tároljon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, maró savakat vagy lúgos anyagokat a hűtőszekrényben.

Biztonsági előírások

Vigyázat: Ne használja a hűtőszekrényt esős körülmények között vagy közvetlen napfényben.

Vigyázat: Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényeket a hűtőszekrény tetejére, mivel az edény törése vagy felborulása veszélyeztetheti a hűtőszekrény elektromos szigetelését, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Vigyázat: A hűtőszekrényt nem szabad engedély nélkül szétszerelni vagy módosítani. A hűtőszekrény javítását csak szakember végezheti.

Vigyázat: Ha bármilyen gyúlékony gáz, például széngáz szivárog, először zárja el a szivárgó szelepet, majd nyissa ki az ablakot a szellőztetés érdekében. Ne húzza ki azonnal a hűtőszekrény csatlakozóját, hogy elkerülje a tűz vagy robbanás kockázatát az elektromos szikrák miatt.

Vigyázat: A hűtőberendezések, különösen az I. típusú hűtőszekrény-fagyasztók, nem biztos, hogy folyamatosan működnek, ha hosszabb ideig a tervezett hőmérsékleti tartomány hideg vége alá kerülnek. Ez a fagyasztott ételek rekeszében lévő tartalom felolvadását vagy a hőmérséklet túlmelegedését okozhatja.

Vigyázat: Szénsavas italokat nem szabad étel-fagyasztó rekeszekben vagy szekrényekben, illetve alacsony hőmérsékletű rekeszekben vagy szekrényekben tárolni. Ezenkívül bizonyos termékeket, mint például jeges vizet, nem szabad túlzottan hidegen fogyasztani.

Vigyázat: Ne lépje túl az élelmiszergyártók által ajánlott tárolási időt egyetlen élelmiszertípus esetében sem.

Vigyázat: Tegyen óvintézkedéseket a fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének nem kívánt emelkedése ellen a hűtőberendezés leolvasztása során.

Vigyázat: A fagyasztott ételek hőmérsékletének emelkedése kézi leolvasztás, karbantartás vagy tisztítás során csökkentheti azok tárolási idejét.

Vigyázat: Biztosítson megfelelő gondoskodást a fagyasztott ételek tárolása során, amikor a hűtőberendezés hosszabb ideig nem működik, például áramkimaradás vagy a hűtőrendszer meghibásodása esetén.

Vigyázat: Amikor a hűtőberendezést ideiglenesen vagy véglegesen kikapcsolja, kövesse az alábbi lépéseket: ürítse ki, tisztítsa meg és szárítsa ki, majd hagyja az ajtó(ka)t vagy a fedél(ek)et résnyire nyitva.

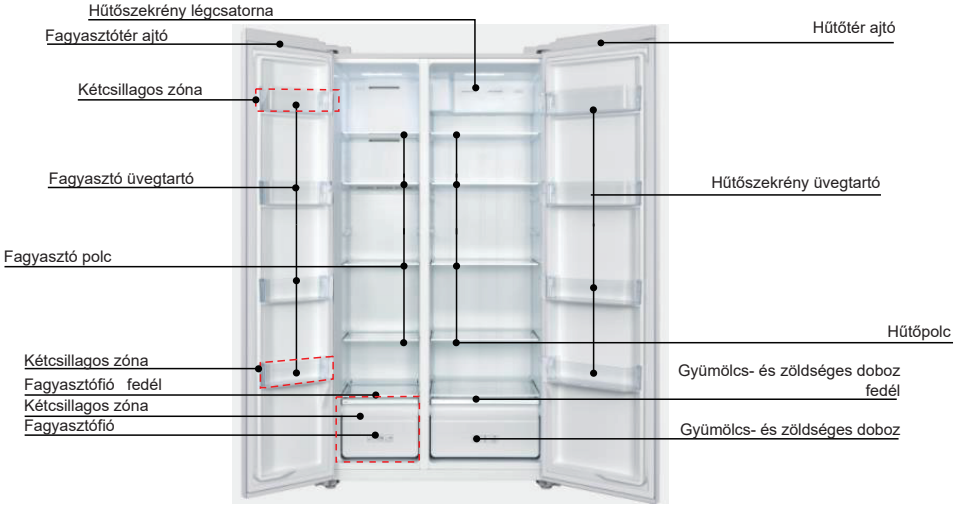

A képek csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket

Jellemzők

-- Intelligens számítógépes hőmérséklet-szabályozás, ventilátoros hűtés és fagymentes működés

Számítógépes hőmérséklet-szabályozás alkalmazva, vizuális kezelés, intelligens és kényelmes; ventilátoros hűtéssel és fagymentes rendszerrel felszerelt, biztonságos és hatékony

-- Környezetbarát és környezettudatos hűtőközeg

CFC-mentes anyagok kerültek alkalmazásra, környezetbarát R600a hűtőközeg, a főbb anyagok 80%-a újrahasznosítható;

-- Balra és jobbra lengő levegőkeringetés, egyenletes hűtés;

-- 630 mm-es ultravékony géptest, könnyű be- és kirakodás

Barátságos emlékeztető:

Ha terméke egy továbbfejlesztett modell, akkor kissé eltérhet a megadott utasításoktól. Biztos lehet benne, hogy a teljesítménye és használati módja változatlan marad. Nyugodtan folytathatja a használatát.

Kezelés és elhelyezés

A hűtőszekrény körül bizonyos távolságot kell hagyni, amint azt az ábra mutatja.

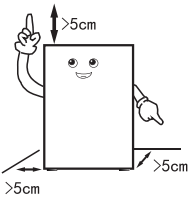

Kezelés közben kerülje a hűtőszekrény ajtóoldalának és a szállítóeszközök közötti érintkezést.

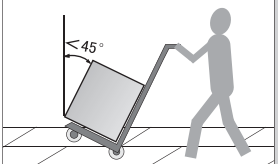

A hűtőszekrényt száraz, jól szellőző helyre helyezze, távol a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.

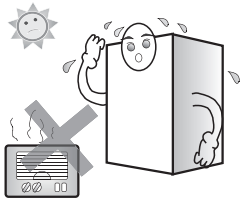

Helyezze a hűtőszekrényt sík és stabil felületre. Ha a talaj egyenetlen, állítsa be a szintező lábakat a stabilitás biztosítása érdekében.



Kerülje a hűtőszekrény elhelyezését túlságosan hideg környezetben, ahol fagyás léphet fel.

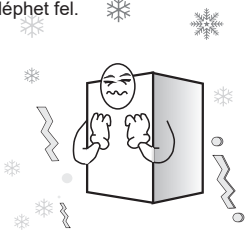

A habszivacs alap eltávolítása segíti az alsó hőelvezetést, és csökkenti a tűzveszélyt.

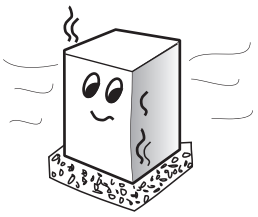

Barátságos emlékeztető:

--A hűtőszekrény mozgatásakor legalább két személy szükséges: az egyik emelje meg a hátsó rész tetejét, a másik pedig kezelje az alsó részt. Ha csak az egyik részt fogják meg, az veszélyes lehet és balesetet okozhat.

-- A hűtőszekrény mozgatásakor az alsó görgő károsíthatja és megkarcolhatja a padlót. Ha a hűtőszekrényt nagy távolságra kell szállítani, ragasztószalaggal rögzítse a belső tartozékokat, hogy megakadályozza azok sérülését az ütközés következtében.

-- A hűtőszekrényt olyan helyre helyezze, ahol minimális a rezgés, vagy ahol a legkevésbé van kitéve a rezgésnek. A földrengésre hajlamos területeken élő felhasználóknak biztosítaniuk kell, hogy a hűtőszekrény falhoz vagy oszlophoz legyen rögzítve, hogy elkerüljék a baleseteket.

-- Hagyjon elegendő szabad helyet a hűtőszekrény körül. Ha a távolság túl kicsi, vagy ha tárgyak vannak a tetején vagy túl közel az oldalaihoz, vagy ha tárgyak átkerülnek az oldalaira, az befolyásolhatja a hűtőszekrény hőelvezetését, ami felesleges áramfogyasztáshoz és a falak és egyéb tárgyak károsodásához vezethet. A hűtőszekrény hátsó részének és a fal közötti érintkezés szintén rezgést és zajt okozhat.

-- A hűtőszekrény elejét és a szintező lábat állítsa be a szint kiegyenlítéséhez. Egy nem szintben lévő hűtőszekrény rezgést és zajt okozhat.

Kezelés és elhelyezés

Ez a hűtőberendezés nem beépített készülékként való használatra készült
A termék körvonalazott méretei és a használathoz szükséges hely az alábbi képeken látható:

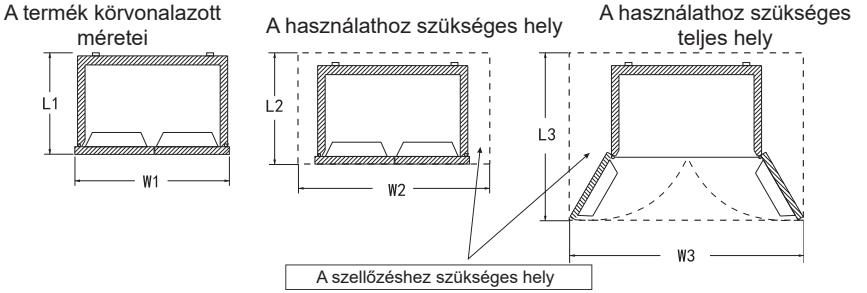

Egység: mm

A termék körvonalazott méretei		A használathoz szükséges hely		A használathoz szükséges teljes hely	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	> L1+50	> W1+100	> L1+380	> W1+600

Előkészületek használat előtt

1. Távolítson el minden csomagolóelemet, például a rögzítőszalagot és egyéb alkatrészeket, különösen a habalapot.
2. Használjon meleg, nedves ruhát a hűtőszekrény belső és külső tisztításához (semleges tisztítószert adhat a meleg vízhez).
3. A hűtőszekrény szintezése és tisztítása után állítsa azt körülbelül 2 órán át, mielőtt csatlakoztatná az áramhoz, és hagyja lehűlni 2-3 órán keresztül, mielőtt élelmiszert helyezne bele.



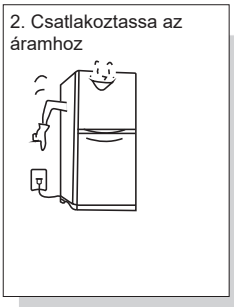

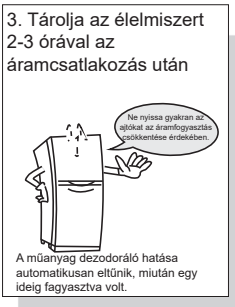

A készüléket a helyiség leghidegebb részében kell elhelyezni, távol a hőtermelő készülékektől vagy fűtővezetékektől, és közvetlen napfénytől mentesen.
Hagyja a forró ételeket szobahőmérsékletre hűlni, mielőtt a készülékbe helyezné őket. A túlzott terhelés miatt a kompresszor hosszabb ideig működhet. Azok az ételek, amelyek túl lassan fagynak le, minőségüket veszíthetik vagy megromolhatnak.
Győződjön meg arról, hogy az ételek megfelelően vannak becsomagolva, és törölje szárazra a tárolóedényeket, mielőtt a készülékbe helyezi azokat. Ez csökkenti a fagyos lerakódásokat a készülék belsejében.
A készülék tárolórekeszét nem szabad alufóliával, viaszpapírral vagy papírtörlővel bélelni. A bélés akadályozza a hideg levegő keringését, ami kevésbé hatékonyá teszi a készüléket.
Szervezze és címkézze fel az élelmiszereket, hogy csökkentse az ajtónyitások számát és az időigényes kereséseket. Vegyen ki annyi ételt, amennyire szüksége van egyszerre, és zárja be az ajtót minél előbb.
Kérjük, az 6. oldalon található termékismertető ábrát tekintse meg a tartozékok elhelyezéséhez

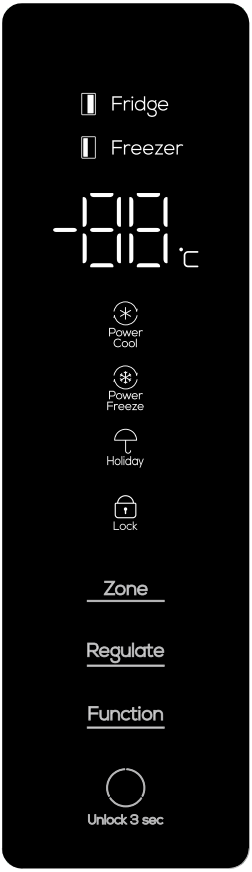
Fridge
Freezer
-18
-18
°C
Power Cool
Power Freeze
Holiday
Lock
Zone
Regulate
Function
Unlock 3 sec

Működtető gombok

Első bekapcsolás

Amikor először bekapcsolja, a hűtőszekrény intelligens módban indul, és 5 °C-on működik a hűtőtérben, valamint -18 °C-on a fagyasztótérben.

Gyermekzár funkció

Bekapcsolás: ha a kijelzőn nincs gombművelet, 30 másodperc elteltével a billentyűzet automatikusan lezár, és a gyermekzár funkció bekapcsol;

Kikapcsolás: ha a kijelző zárolt állapotban van, nyomja meg az „Unlock 3 sec" gombot, és tartsa nyomva 3 másodpercig a zárolás feloldásához, ezzel a gyermekzár funkció kikapcsol

Kézi hőmérséklet beállítás

Ha a kijelzőn 30 másodpercig nincs gombművelet, a kijelző automatikusan kikapcsol, és a billentyűzet automatikusan lezár. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg először a gombot a kijelző felébresztéséhez; tartsa nyomva az „Unlock 3 sec" gombot 3 másodpercig a zárolás feloldásához, majd nyomja meg újra a gombot a funkció aktiválásához

Hűtőkamra hőmérséklet beállítása (2°C ~ 8°C)

Nyitott állapotban nyomja meg többször a „Zone" gombot, amíg a hűtött tárolási hőmérsékleti terület felvillan, majd nyomja meg a „Regulate" gombot a hűtőkamra hőmérsékletének beállításához. A hűtőkamra hőmérsékletét a „02" - „03" - „04" - „05" - „06" - „07" - „08" - „02" között kell beállítani. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet a gombművelet leállításához, majd állítsa be a hőmérséklet-tartományt a megerősítéshez.

Fagyasztókamra hőmérséklet beállítása (-24°C ~ -15°C)

Nyitott állapotban nyomja meg többször a „Zone" gombot, amíg a fagyasztott tárolási hőmérsékleti terület felvillan, majd nyomja meg a „Regulate" gombot a fagyasztókamra hőmérsékletének beállításához. A fagyasztókamra hőmérsékletét a „-24" - „-23" - „-22" - „-21" - „-20" - „-19" - „-18" - „-17" - „-16" - „-15" - „-24" között kell beállítani. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet a gombművelet leállításához, majd állítsa be a hőmérséklet-tartományt a megerősítéshez.

Gyors Hűtési funkció

Ha a hűtőszekrény feloldott állapotban van, nyomja meg többször a „Function" gombot, amíg a „Power Cool" ikon villogni nem kezd, majd állítsa le a gombműveletet és várjon 3 másodpercet, hogy belépjen a hűtőkamra gyors hűtés funkciójába. A gyors hűtés funkcióból ugyanazzal a művelettel léphet ki. A „Power Cool" funkció aktiválásakor a hűtőszekrény automatikusan kilép a gyors hűtés funkcióból 2 óra elteltével.

A „Power Cool" állapotban a hűtőkamra beállított hőmérséklete 2°C marad a funkcióból való kilépésig. „Power Cool" állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors hűtés funkcióból. „Power Cool" állapotban, ha a hűtési ajtó több mint 3 percig nyitva marad, automatikusan kilép a gyors hűtés funkcióból. („Power Cool" állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors hűtés funkcióból.)

Gyors Fagyasztási funkció

Ha a hűtőszekrény feloldott állapotban van, nyomja meg többször a „Function" gombot, amíg a „Power Freeze" ikon villogni nem kezd, majd állítsa le a gombműveletet és várjon 3 másodpercet, hogy belépjen a fagyasztókamra gyors fagyasztás funkciójába. A gyors fagyasztási funkcióból ugyanazzal a művelettel léphet ki. A „Power Freeze" funkció aktiválása után a hűtőszekrény automatikusan kilép ebből az üzemmódból, miután 4 órán át HL-COOL állapotban volt

A „Power Freeze" üzemmód alatt a fagyasztókamra hőmérséklete -32 °C-ként jelenik meg, amíg a funkció meg nem szűnik. „Power Freeze" állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors fagyasztás funkcióból. „Power Freeze" állapotban a gyorsfagyasztási funkció automatikusan kikapcsol, ha a fagyasztó ajtaja több mint 3 percig nyitva marad.

(„Power Freeze” állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors fagyasztás funkcióból.)

Üdülési funkció

Feloldott állapotban nyomja meg többször a „Function” gombot, amíg a „Holiday” ikon villogni nem kezd, állítsa le a gombműveletet és várjon 3 másodpercet a nyaralás funkció aktiválásához. Ünnepi módban a hűtőtér kijelzése „OF” állásban jelenik meg, és a hűtőtér zárt állapotba lép. („Holiday” módban, ha más funkciók aktiválódnak, az ünnepi üzemmód automatikusan kiléphet.)

Megjegyzés: A nyaralás funkció aktiválása előtt kérjük, vegye ki az élelmiszert a hűtőkamrából.

Áramkimaradás emlékeztető

Amikor az áramellátás megszűnik, az áramkimaradáskor fennálló pillanatnyi működési állapot zárolva marad. Bekapcsolás után a készülék az áramkimaradás előtti beállítások szerint folytatja a működést.

Ajtóriasztó

Ha a hűtő- vagy fagyasztóajtó nincs teljesen bezárva vagy több mint 1 percig nyitva marad, a készülék „Di, Di, Di” hangjelzést ad ki. Nyomjon meg bármilyen gombot a riasztás szüneteltetéséhez; 1 perc után ismét riasztást küld; a hűtő- vagy fagyasztóajtó teljes bezárásával a riasztás megszűnik.

Fagyasztó túlmelegedési figyelmeztetése

Ha az áram bekapcsolásakor a fagyasztókamra hőmérséklete magasabb, mint -12°C, a fagyasztókamra hőmérsékleti zónájának megfelelő szimbolikus doboz világít, és a digitális zóna villog. Nyomjon meg bármelyik gombot a fagyasztókamra hőmérsékletének megjelenítéséhez, ha a készülék be van kapcsolva, majd nyomja meg újra a gombot, vagy 10 másodperc elteltével visszatér a normál kijelző állapotba.

Kijelzővédelmi funkció

Ha 30 másodpercig nincs gombművelet, a hűtőszekrény belép a kijelzővédelmi funkcióba, és a billentyűzet automatikusan zárolódik. Kijelzővédelmi módban bármely gomb megnyomásával kiléphet a kijelzővédelmi funkcióból.

Működtető gombok

Élelmiszer tárolása

Hűtőtér (2°C~8°C)

-- A hűtőrekesz elsősorban rövid távon tárolt élelmiszerek, például tej, tojás és palackozott italok tárolására szolgál

-- A zöldségeket és gyümölcsöket a zöldség- és gyümölcsfiókba kell tárolni, hogy megakadályozza a nedvességvesztést.

-- A főtt ételeket tárolózacskókba kell helyezni, mielőtt a hűtőbe raknánk őket, hogy megelőzzük az energiafogyasztás növekedését.

Fagyasztókamra (-24°C ~ -15°C)

-- A fagyasztó hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek tárolására szolgál.

-- A fagyasztandó halat és húst kis darabokra kell vágni, külön tartósító zacskókba csomagolni, majd a fagyasztó fiókb helyezni.

-- Tilos folyadékot tartalmazó üvegeket vagy lezárt edényeket a fagyasztókamrába tenni, hogy elkerüljük a repedés vagy robbanás veszélyét.

-- A friss ételeket ne tároljuk együtt a fagyasztott élelmiszerekkel, hogy megőrizzük az optimális tárolási körülményeket és elkerüljük a szennyeződést.

-- Ne helyezze az ételt túl közel a fagyasztókamra belső falához, hogy az étel és a fal ne fagyjon össze.

★★ Meleg tanácsok:

A tárolt élelmiszer ne akadályozza a légcsatorna kimenetét és a visszatérő nyílást, hogy ne csökkenjen a hűtési hatásfok Ezenkívül, mielőtt az ételeket a hűtőszekrénybe helyezné, győződjön meg róla, hogy a túlmelegített víz és étel szobahőmérsékletre hűlt.

Jégkészítés (ha a készülék rendelkezik ezzel a funkcióval)

Töltse fel a jégkészítő dobozt 4/5 rész vízzel, és helyezze a fagyasztótérbe. Amikor a víz jéggé fagy a dobozban, enyhén csavarja meg a dobozt, hogy elválassza a jeget a doboztól. Azonban ne hajlítsa meg a dobozt. A jég elválasztásakor csomagolja be a dobozt egy száraz kendőbe, hogy elkerülje az ujjak megfagyását.

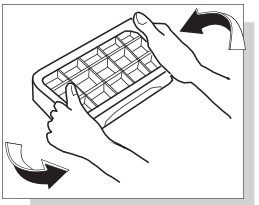

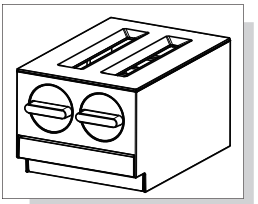

Működtető gombok

Kiegészítők szétszerelési és összeszerelési módja

-- Üvegpolc a hűtőtérben: a polc magassága állítható, ami lehetővé teszi különböző méretű tárgyak tárolását. A polcot enyhén kifelé és felfelé húzva vegye ki.

-- Gyümölcs- és zöldséges doboz: zöldségek és gyümölcsök tárolására. Kihúzva könnyen eltávolítható.

-- Fiók a fagyasztóban: hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek, például hús és hal tárolására. Kihúzással és felfelé emeléssel vehető ki.

Kedves tippek: Javasolt a nagyobb húsdarabokat kisebb darabokra vágni, hogy a fagyasztás után nehézségek nélkül vághatóak legyenek. A gyorsfagyasztott élelmiszereket egyenletesen ossza el, és fagyasztás után együtt tárolja őket.

-- Palacktartó a hűtőajtón: tojások, különféle palackozott italok és egyéb apróságok tárolására. Kissé felfelé emelve vehető ki.

Megjegyzés: a hűtőajtón lévő palacktartó szétszerelésekor kerülje a túlzott erővel való kihúzást, hogy megakadályozza a hűtőszekrény sérülését.

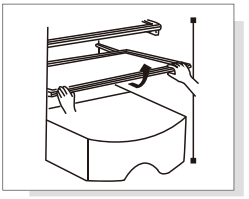

Kifelé és felfelé húzva enyhén vegye ki

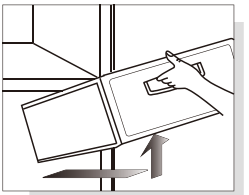

Távolítsa el az alkatrészt, finoma kifelé és felfelé húzva.

Lámpa cseréje

A LED-lámpák cseréjét vagy karbantartását kizárólag a gyártó, annak szervizügynöke vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti

Ápolás és Karbantartás

Javasolt havonta egyszer elvégezni a hűtőszekrény karbantartását.

Nedves ruhával vagy semleges tisztítószerrel (tisztítószer-koncentrátummal) távolítsa el az olajszennyeződéseket és egyéb szennyeződéseket A tisztítás után gondoskodjon arról, hogy a tisztítószer maradványait alaposan letörölje.

-- Ne használjon lúgos tisztítószert, szappanport, benzint, alkoholt, hintőport stb., mivel ezek károsíthatják a bevonatot vagy a műanyagot;

-- Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény testét és takarítsa le a talajról a port, hogy tisztán tartsa a hűtőt.

Karbantartás utáni ellenőrzések:

Ellenőrizze a tápkábel és a dugó sérülését. Keresse meg a dugón lévő port. Érezze, hogy van-e rendellenes melegedés a dugón. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nem laza-e. Győződjön meg róla, hogy a dugó teljesen be van dugva.

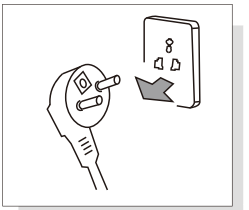

Húzza ki a hűtőszekrény dugóját a tisztítás előtt

Megjegyzés:

Ha a hálózati vezeték vagy a csatlakozó sérült, és por található rajta, áramütés vagy tűzveszély léphet fel.

A dugó kihúzása után 5 percet kell várni az újra bedugás előtt;

Ne tegye a kezét a hűtőszekrény alá, hogy elkerülje a sérülést.



Kérjük, használjon semleges tisztítószert

Hibaelemzés

Az alábbi tételeket ellenőrizni kell, mielőtt olyan hibák lépnének fel, amelyek karbantartást igényelnek:

Hibák: A hűtőszekrény nem működik. A hűtési hatás gyenge

Okok:

1. Ellenőrizze az áramellátás csatlakozását.
2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nincs-e kitéve közvetlen napfénynek vagy hőforrás közelében található-e.
3. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hőelvezetési hely a hűtőszekrény körül.

Javítási lehetőségek:

1. Győződjön meg arról, hogy az áramellátás megfelelően csatlakoztatva van. 2. Helyezze át a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol nincs közvetlen napfény vagy hőforrás a közelben. 3. Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény és a fal között a megfelelő hőelvezetés érdekében.

Hibák: Az ételek a hűtőtérben megfagytak

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet nem túl alacsony-e. 2. Ezenkívül helyezze át a magas víztartalmú ételeket az üvegpolc ajtó oldalára.

Javítási lehetőségek: 1. Állítsa be a hőmérséklet-beállításokat úgy, hogy azokat megfelelően növelje.
2. Helyezze át a magas víztartalmú ételeket az üvegpolc ajtó oldalára.

Hibák: Rendellenes hang hallható a hűtőszekrényben

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény alja stabil-e. 2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nincs-e túl közel a falhoz. 3. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény érintkezik-e más tárgyakkal.

Javítási lehetőségek: 1. Állítsa be az alsó szintező lábat a hűtőszekrény stabilizálásához. 2. Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény körül. 3. Távolítsa el az akadályokat.

Hibák: Rendellenes szag van a hűtőszekrényben

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek megfelelően le vannak-e zárva a tároláshoz. 2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény tiszta-e. 3. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek nincsenek-e túl hosszú ideje tárolva.

Javítási lehetőségek: 1. Tárolja az ételeket zárt állapotban. 2. Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrényt. 3. Ne tárolja az élelmiszereket túl hosszú ideig.

Nem meghibásodások

Jelenség: A hűtőkamra és a fagyasztókamra közötti felület két oldala és a középső rész melegnek vagy forrónak érződik.

Ok: A hűtőszekrény csövei (például a kondenzátor és a páramentesítő csövek) a hűtőszekrény két oldalán és az elülső részen találhatók, hogy a hőt elvezessék és megakadályozzák a kondenzációt.

Jelenség: A hűtőszekrény ajtaja túl szoros, és nehezen nyílik.

Ok: Amikor a hűtőszekrény ajtaja bezárul és azonnal újra kinyílik, a meleg levegő beáramlik, majd összehúzódik a hűtőszekrényben, létrehozva egy nyomáskülönbséget. Ez megnehezíti az ajtó azonnali kinyitását, de egy kis idő elteltével könnyebb lesz kinyitni.

Jelenség: Vízhullámok figyelhetők meg a hűtőszekrényben.

Ok: A vízhullámok hangja hallható, amikor a kompresszor elindul vagy leáll, valamint amikor víz keletkezik a leolvasztási folyamat során.

Jelenség: Dübörgő hang hallható a hűtőszekrényben.

Ok: A kompresszor működése ezt a hangot kelti. Ha a hűtőszekrény nincs megfelelően szintezve, a hang hangosabb lehet. Emellett a hűtőszekrény burkolatának zsugorodása és tágulása, különösen hideg időben vagy az ajtó kinyitásakor, szintén hozzájárulhat ehhez a hanghoz.

Jelenség: Kondenzáció vagy dér figyelhető meg a fagyasztó ajtaján vagy az élelmiszerek felületén.

Ok: Magas hőmérséklet vagy páratartalom a hűtőszekrény körül; az ajtó hosszabb ideig nyitva marad; magas víztartalmú élelmiszerek nincsenek megfelelően lezárva vagy szorosan becsomagolva.

Jelenség: Kondenzáció figyelhető meg a beépített lámpa felületén.

Ok: A lámpa világításkor hőt termel, és ha az ajtó hosszabb ideig nyitva marad, hőmérséklet-különbség lép fel, ami kondenzációt okoz a lámpa burkolatán.

Jelenség: Kondenzáció és vízpára figyelhető meg a hűtőszekrény testén.

Ok: A hűtőszekrény körüli magas páratartalom miatt a levegő nedvessége felhalmozódik a burkolaton, ami kondenzációt eredményez.

Műszaki paraméterek

Klímatípus	SN/N/ST/T					
Áramütés elleni védelem	I					
Csillag jel	****					
Teljes térfogat	505L					
Friss élelmiszer rekesz	324L					
Fagyasztó térfogata	156L					
Kétcsillagos rész térfogata	25L					
Teljesítménytípus	220-240V~/50Hz					
Névleges áramerősség	1,6A					
Energiafogyasztás	314 kWh/a					
Lámpa teljesítménye	3W					
Súly	77kg					
Méret (Sz × M × H mm)	920×630×1768					
Hűtőközeg és töltési mennyiség	R600a,66g					
Zajszint (dB(A) re 1 pW)	37					

Csomaglista

Hűtőpolc	4					
Fagyasztó polc	4					
Gyümölcs- és zöldséges doboz fedél	1					
Gyümölcs- és zöldséges doboz	1					
Jégkészítő doboz	1					
Tojástartó	1					
Hűtőszekrény üvegtartó	4					
Fagyasztó üvegtartó	4					
Fagyasztófió	1					
Fagyasztófió fedél	1					
Kezelési útmutató	1					

Biztonságos visszanyerési utasítások

HU

Megsemmisítés

A régi készülékeknek még van némi maradványértékük. A környezetbarát megközelítés biztosítja, hogy az értékes nyersanyagok újrahasznosításra kerüljenek.

A készülékében használt hűtőközegek és szigetelőanyagok különleges kezelési eljárásokat igényelnek. Győződjön meg arról, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek nem sérültek, mielőtt kezelné azt. A régi berendezések és azok csomagolásának ártalmatlanítási lehetőségeiről naprakész információkat kaphat a helyi önkormányzati hivataltól.

A termék helyes ártalmatlanítása.	
	Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. Használt készüléke visszavételéhez használja a visszavételi és gyűjtőrendszert, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket megvásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából átvehetik.

1. Táblázat Klímaosztályok

Osztály	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet-tartományok °C
Kiterjesztett mérsékelt	SN	+10 és +32 között
Mérsékelt	N	+16 és +32 között
Szubtrópusi	ST	+16 és +38 között
Trópusi	T	+16 és +43 között

Kiterjesztett hőmérsékleti tartomány: „ez a hűtőberendezés 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült”;

Mérsékelt égövi: „ez a hűtőberendezés 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült”;

Szubtrópusi: „ez a hűtőberendezés 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült”;

Trópusi: „ez a hűtőberendezés 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült”;

Kedves vásárló

Amennyiben ügyfélszolgálatra van szüksége, kérjük, a garancialapon található információkat tekintse meg.

8B110-004185
202605-B