IGG320730

PAD Quantum Order

4+64GB HD+

Android 2D NFC Wifi BT IP67



www.iggual.com
info@iggual.com

Apariencia de la PDA

¡Gracias por adquirir uno de nuestros productos iggual!
Antes de usarla, familiarícese con las interfaces y los componentes del dispositivo.
Pulse el botón de encendido para apagar o encender la pantalla.
La placa de identificación del dispositivo incluye: modelo, número IMEI, ID CMIIT y otra información.

Nota: El uso de servicios de datos generará tráfico de datos y, por tanto, costes asociados. Para conocerlos exactamente, consulte las estadísticas y condiciones de su operador.




Descripción de teclas

1.Tecla de encendido/apagado
2.Tecla personalizada
3.Tecla de escaneo de códigos
4.Tecla de volumen +/-
5.Tecla de disparo (escaneo)
6.Base de escaneo
7.Puerto Type-C
8.Cámara frontal
9.Cámara trasera

Instalación de la SIM

Instalación de las tarjetas SIM y/o SD

Paso 1: Abra la tapa de la batería y retire la batería.
Paso 2: Instale la tarjeta SIM y/o la tarjeta SD según se muestra en la imagen.

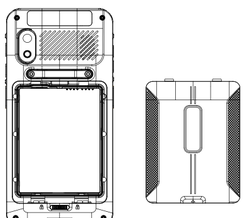

Bloqueo de pantalla y teclas

Con el dispositivo encendido, pulse brevemente el botón de encendido para bloquear la pantalla.

La pantalla se bloqueará automáticamente después de un periodo de inactividad.

Pulse brevemente el botón de encendido para encender la pantalla y deslice hacia arriba para desbloquearla.




Teléfono

El dispositivo permite realizar llamadas desde el marcador, contactos, historial de llamadas y mensajes.

Cuando entre una llamada, la pantalla mostrará el aviso:

- **Deslice hacia arriba para contestar.**
- **Deslice hacia abajo para rechazar.**

Durante la llamada, ajuste el volumen con las teclas de volumen +/-.

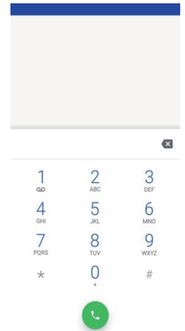


Mensajes

Puede enviar y recibir SMS y MMS.
Para acceder: en la pantalla de inicio, toque el icono Mensajes.

Enviar un mensaje:

1.Abra Mensajes y toque Nuevo mensaje en la esquina superior derecha.
2.En Destinatario, introduzca el número o seleccione un contacto.
3.Toque Escribir mensaje y redacte el texto.
4.Toque Añadir adjunto para agregar imágenes, videos, audio, etc.
5.Pulse Enviar.

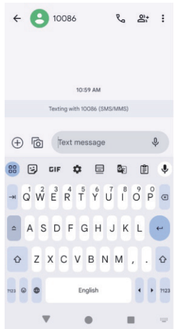

Cámara

Para encender o apagar la cámara:
Abra el menú principal y seleccione Cámara.

Información de las aplicaciones preinstaladas

Teléfono – Llamadas, contactos favoritos, añadir contactos, registros, ajustes.
Contactos – Añadir, borrar, editar, ver contactos, enviar SMS.
Ajustes – Configuración del sistema.
Mensajes – Enviar, recibir, editar y borrar MMS.
Método de entrada – Funciones de teclado e introducción de texto.
Fotos – Ver, eliminar, compartir, renombrar imágenes y videos.
Música – Reproducción de música.
Grabadora – Grabación y guardado de archivos de audio.
Cámara – Fotos y vídeos.
Navegador – Navegación web.
Búsqueda – Búsqueda rápida de aplicaciones.
SIM Tool – Información del operador de la SIM.
Archivos – Gestión de archivos: copiar, pegar, cortar, renombrar.
Reloj – Alarma, hora mundial, temporizador y cronómetro.

Seguridad

Advertencias generales

1.Use el dispositivo correctamente y manténgalo a una distancia adecuada del cuerpo.
2.Algunas personas son sensibles a luces intermitentes; consulte a un médico si tiene antecedentes de episodios similares.
3.Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

Uso mientras conduce

Este dispositivo no debe usarse mientras conduce bajo ningún concepto.
Respete las normas de tráfico y evite distracciones.

Dispositivos médicos

1.Mantenga al menos 20 cm entre el dispositivo encendido y su marcapasos u otros dispositivos médicos. No lo lleve en el bolsillo del pecho. Escuche la llamada con el oído contrario al lado donde lleve el marcapasos para minimizar posibles interferencias y apague la PDA si es necesario.

Este dispositivo podría interferir con ciertos audífonos; si se produce dicha interferencia, póngase en contacto con el fabricante del audífono para buscar una solución.

2.Para otros dispositivos médicos personales, consulte a su médico especialista y a los respectivos fabricantes antes de utilizar la PDA.

3.En hospitales y residencias, respete las indicaciones y las restricciones de uso.

El dispositivo

1.Use solo accesorios originales o aprobados. El uso de accesorios no aprobados puede afectar al rendimiento del producto o violar los términos de garantía.

2.Para limpiarlo, apáguelo y use un paño limpio y ligeramente húmedo. Humedézcalo únicamente con agua, no use productos químicos como detergentes u otros productos de limpieza.

3.Este dispositivo genera campos electromagnéticos, evite colocarlo cerca de medios magnéticos como discos duros o tarjetas de crédito.

4.Puede causar interferencias en equipos electrónicos cercanos como televisores, radios, ordenadores o teléfonos.

5.No lo exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas. Podría dañarse.

6.No lo desmonte ni intente repararlo por su cuenta.

7.No lo conecte a dispositivos no homologados.

8.No lo guarde junto a materiales inflamables.

9.No coloque objetos pesados sobre la PDA.

Zonas con riesgo de explosión

1.Apague el dispositivo en áreas con riesgo de explosión (refinerías, plantas químicas, etc.).

2.No retire ni instale la batería en estas áreas.

3.Respete siempre la señalización especialmente en este tipo de materias.

Uso de la batería

1.No use una batería no homologada por el fabricante.

2.No cortocircuite ni manipule la batería.

3.No la exponga al fuego ni a altas temperaturas.

4.No perfore nunca la batería ni intente repararla.

5.Si no va a u sarse, espere a que se descargue por completo y guárdela en un lugar fresco y seco.

6.Deje de usarla si está dañada o envejecida.

7.Recíclela adecuadamente en un punto verde.

Advertencia:

Si se derrama contenido de una batería dañada, lave la zona afectada y busque atención médica si es necesario.

Uso del cargador

1.Use alimentación AC de 220 V.

2.No cortocircuite ni manipule el cargador.

3.No use cables dañados.

4.Limpie el polvo del enchufe periódicamente.

5.Mantenga el cargador alejado del agua.

6.No lo desmonte ni intente repararlo.

7.No lo use en zonas húmedas como baños.

8.No toque cargador ni enchufe con las manos mojadas.

9.No coloque objetos pesados sobre el cable.

10.Desconéctelo antes de limpiar.

11.No cargue en zonas de alta temperatura, humedad o vibración.

Limpieza y mantenimiento

1.Evite siempre líquidos corrosivos y detergentes o cualquier otro producto químico.

2.Use un paño suave y seco o ligeramente humedecido únicamente con agua.

3.No limpie con alcohol, disolventes, benceno o derivados.

Descargo de responsabilidad

La empresa no se responsabiliza por daños debidos a desastres naturales, mal uso, software de terceros o uso indebido del producto.

El contenido del manual puede cambiar sin previo aviso.

Este dispositivo cumple con los requisitos de exposición a radiofrecuencia establecidos en la Directiva 2014/53/UE (RED) y respeta el límite de la Tasa de Absorción Específica (SAR) de 2,0 W/kg recomendado por la Unión Europea.

Aviso legal

El contenido es propiedad de la empresa. No puede reproducirse, copiarse o traducirse sin autorización.
Si hay diferencias entre las imágenes y el producto real, prevalece siempre el producto real.
Los accesorios incluidos pueden variar según el modelo adquirido.

Nota: El sistema Android solo admite actualizaciones oficiales.
Instalar versiones no oficiales puede causar riesgos de seguridad (robo de datos, envíos de SMS automáticos, localización no autorizada, etc.).

Declaración sobre sustancias tóxicas y peligrosas

Este producto tiene una vida útil ambiental de 20 años, válida bajo condiciones normales de uso.

Las piezas reemplazables pueden tener una vida útil ambiental diferente a la vida útil ambiental del producto; consulte el período indicado en la pieza.

Algunas de las piezas pueden no venir incluidas de serie con su unidad, consulte los accesorios realmente suministrados.

iggual

IGG320730

8 435364320730

Importado y fabricado por Infortisa S.L.
Calle de Pozo 1, 46115 alfara del Patriarca, Valencia (Spain)

MADE IN CHINA